

171505663/0



ДЛ02



MP 84C

ES CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN! Antes de utilizar la máquina,
leer atentamente el presente manual.

PT CORTADOR DE RELVA DE CONDUTOR SENTADO MANUAL DE USO

ATENÇÃO! Antes de utilizar a máquina,
leia com atenção este manual.

HR KOSILIČA SA SJEDALOM ZA VOZAČA PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR! Prije uporabe stroja,
pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

SL KOSILNICA S SEDEČIM VOZNIKOM PRIROČNIK Z NAVODILI

POZOR! Pred uporabo stroja,
pozorno preberite ta priročnik.

CS SEKAČKA SE SEDÍCÍM ŘIDIČEM NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

UPOZORNĚNÍ! Před použitím stroje
si pozorně přečtete tento návod.

ET ISTUVA JUHIGA MURUNIITJA KASUTUSJUHE

ETTEVAATUST! Enne masina kasutamist lugege
tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit.

LT ŽOLIAPJOVĖ SU SĖDINČIU VAIRUOTOJU VARTOJIMO INSTRUKCIJA

DĖMESIO! Prieš naudojant įrenginį,
atidžiai perkaityti esantį vadovėlį.

LV PAŠGĀJĒJA ZĀLIENA PLAUIJMAŠĪNA AR SĒDEKLI OPERĀTORA ROKASGRĀMATA

UZMANĪBU! Pirms mašīnas izmantošanas uzmanīgi
izlasiet šo rokasgrāmatu.

TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

PRESENTACIÓN

Estimado Cliente,

deseamos ante todo agradecerle por haber preferido nuestros productos y esperamos que el empleo de esta nueva cortadora de césped le reserve grandes satisfacciones y que responda plenamente a sus expectativas.

El presente manual ha sido redactado para permitirle conocer bien su máquina y para que la pueda utilizar en condiciones de seguridad y eficiencia. No olvide que este manual forma parte integrante de la misma máquina, téngalo a mano para consultarlo en todo momento y entréguelo junto con la máquina el día que desee cederla a otros.

Esta nueva máquina ha sido proyectada y fabricada según las normas vigentes, resultando segura y confiable para el corte y la recolección del césped, conforme a las indicaciones contenidas en este manual (**uso previsto**). Cualquier otro empleo es considerado como “**uso impropio**” (☛ 5.1) y comporta el vencimiento de la garantía y la declinación de toda responsabilidad por parte del Fabricante, siendo el usuario responsable por daños o lesiones propias o a terceros.

En caso de que se encontrara alguna ligera diferencia entre lo que aquí se describe y la máquina en su posesión, tiene que considerarse que, debido a la continua mejora del producto, las informaciones contenidas en este manual están sujetas a modificaciones sin previo aviso u obligación de actualización, permaneciendo inalteradas sin embargo las características esenciales a fines de la seguridad y del funcionamiento.

En caso de dudas, contacte a su Distribuidor. ¡Le deseamos buen trabajo!

SERVICIO DE ASISTENCIA

Este manual suministra las indicaciones necesarias para el funcionamiento de la máquina y para un correcto mantenimiento de base que puede ser efectuado por el usuario.

Todas las intervenciones de regulación y mantenimiento no descritas en este manual deben efectuarse en su Distribuidor o en un centro especializado, que dispone de conocimientos y herramientas necesarias para que el trabajo se efectúe correctamente, manteniendo el grado de seguridad original de la máquina.

Si lo desea, su Distribuidor podrá someter su máquina a un programa de mantenimiento personalizado según sus exigencias; esto le permitirá mantener su nueva máquina perfectamente eficiente, salvaguardando de este modo el valor de su inversión.

ÍNDICE

1. NORMAS DE SEGURIDAD	3
Contiene las normas para usar la máquina en modo seguro	
2. IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y DE LOS COMPONENTES	7
Explica cómo identificar la máquina y los elementos principales que la componen	
3. DESEMBALAJE Y MONTAJE FINAL	9
Explica cómo quitar el embalaje y completar el montaje de los elementos separados	
4. MANDOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL	13
Informa sobre la ubicación y la función de todos los mandos	
5. NORMAS DE USO	17
Contiene todas las indicaciones para trabajar bien y en modo seguro	
5.1 Recomendaciones de seguridad	17
5.2 Criterios de intervención de los dispositivos de seguridad	17
5.3 Operaciones preliminares antes de comenzar el trabajo	18
5.4 Uso de la máquina	20
5.5 Uso de la máquina en pendientes	25
5.6 Transporte	26
5.7 Algunos consejos para mantener un bonito césped	26
6. MANTENIMIENTO	27
Contiene la información necesaria para mantener eficiente la máquina	
6.1 Recomendaciones de seguridad	27
6.2 Manutención ordinaria	27
6.3 Intervenciones en la máquina	29
7. TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE	32
Suministra algunos consejos para el uso de la máquina respetando el ambiente	
8. GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ANOMALÍAS	33
Le ayuda a resolver rápidamente eventuales anomalías	
9. ACCESORIOS POR ENCARGO	35
Se ilustran los accesorios disponibles para particulares exigencias operativas	
10. HERRAMIENTAS SUPLEMENTARIAS	36
Listar las herramientas aplicables a la máquina para ampliar las posibilidades de uso	
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	37
Resumen de las principales características de su máquina	

1. NORMAS DE SEGURIDAD

1.1 CÓMO LEER EL MANUAL

En el texto del manual, algunos párrafos que contienen información de particular importancia a fines de la seguridad o del funcionamiento están destacados en modo diferente de acuerdo con el siguiente criterio:

NOTA

ó

IMPORTANTE

Suministra aclaraciones u otros detalles relativos a lo descrito anteriormente, con la intención de no dañar la máquina o causar daños.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Posibilidad de lesiones personales o a terceros en caso de incumplimiento.

⚠ ¡PELIGRO!

Posibilidad de graves lesiones personales o a terceros con peligro de muerte, en caso de incumplimiento.

En el manual se describen varias versiones de máquinas que se pueden diferenciar entre ellas principalmente por:

- tipo de transmisión: con cambio mecánico o con regulación hidrostática continua de la velocidad. Los modelos con transmisión hidrostática se identifican con la inscripción “HYDRO” presente en la etiqueta de identificación (🔍 2.1);
- presencia de componentes o accesorios no siempre disponibles en las distintas zonas de comercialización;
- preparaciones particulares.

El símbolo “🔍” destaca cada diferencia a fines del uso, seguido por la indicación de la versión a la que se refiere.


El símbolo “🔍” remite a otro punto del manual para más aclaraciones o información al respecto.

NOTA

Todas las indicaciones “anterior”, “posterior”, “derecha”, “izquierda” se refieren a la posición del operador sentado.

IMPORTANTE

Para todas las operaciones de uso y mantenimiento relativas al motor y a la batería no descritas en el presente manual, consultar los específicos manuales que forman parte integrante de la documentación suministrada

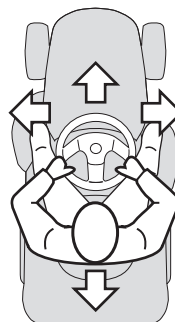

1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ ¡ATENCIÓN!

Leer las instrucciones antes de utilizar la máquina.

A) APRENDIZAJE

- 1) **Leer atentamente las instrucciones.** Familiarizar con los mandos y el uso correcto de la máquina.
- 2) No deje nunca que los niños o personas que no tengan la suficiente práctica con las instrucciones usen la máquina. Las leyes locales pueden fijar una edad mínima para el usuario.

3) **No utilice nunca la máquina cuando estén cerca personas, sobre todo niños o animales.**

4) Recuerde que el operador o el usuario es el responsable de los accidentes e imprevistos que se pudieran ocasionar a otras personas o a sus propiedades.

5) No transporte pasajeros.

6) El conductor de la máquina debe seguir escrupulosamente las instrucciones para el funcionamiento de la misma y sobre todo:

- no se distraiga e intente mantener la concentración necesaria durante el trabajo;
- tener en cuenta que la pérdida de control de la máquina que resbala por una pendiente no se puede recuperar usando el freno. Las principales causas de pérdida de control son:
 - falta de adherencia de las ruedas;
 - velocidad excesiva;
 - frenado inadecuado;
 - máquina inadecuada para el uso;
 - ignorancia de los efectos que pueden derivar de las condiciones del terreno, especialmente en las pendientes;
 - remolque incorrecto e inadecuada distribución de la carga.

B) OPERACIONES PRELIMINARES

1) **Durante el corte, utilizar siempre calzado robusto y pantalones largos.** No utilice la máquina con los pies descalzos o con sandalias abiertas.

2) Inspeccionar a fondo toda el área de trabajo y quitar todo lo que pudiera ser expulsado por la máquina.

3) **¡PELIGRO! La gasolina es altamente inflamable.**

- conservar el combustible en contenedores adecuados;
- reponer el combustible sólo al aire libre y no fumar durante esta operación;
- **reponer el combustible antes de poner en marcha el motor; no añadir gasolina ni quitar el tapón del depósito cuando el motor**

esté en función o esté caliente;

- si pierde gasolina, no ponga en marcha el motor, alejar la máquina del área en la que se ha derramado el combustible y evitar posibles riesgos de incendio, esperando hasta que se haya evaporado el combustible y los vapores de gasolina se hayan disuelto.
 - volver a colocar siempre y cerrar bien los tapones del depósito y del contenedor de gasolina.
- 4) Cambiar los silenciadores defectuosos.
- 5) **Antes del uso** proceder a una inspección general para controlar que las cuchillas, los tornillos y el grupo de corte no estén desgastados o dañados. Sustituir en bloque las cuchillas y los tornillos dañados o desgastados para mantener el balanceo.
- 6) Prestar atención al hecho de que la rotación de una cuchilla produce la rotación de la otra

C) USO

1) No accione el motor en ambientes cerrados donde pueden acumularse humos peligrosos de monóxido de carbono.

2) Trabajar sólo a la luz del día o con una buena luz artificial.

3) Antes de poner en marcha el motor, desacoplar las cuchillas, poner el cambio en punto muerto.

4) **No corte el césped en terrenos con una inclinación superior a 10° (17%).**

5) **Recuerde siempre que no existe una pendiente “segura”.** Moverse sobre prados con pendientes requiere una atención particular.


Para evitar vuelcos:

- no pare o arranque bruscamente en subidas o bajadas;
- accionar suavemente el embrague y mantener siempre una marcha engranada, especialmente en las bajadas;
- disminuir la velocidad en pendientes y curvas cerradas;
- prestar atención a badenes, cunetas y peligros imprevistos;
- **no corte nunca en sentido transversal de la pendiente.**

- 6) Prestar atención cuando se remolquen cargas o cuando se utilicen equipos pesados:
- para la fijación de las barras de remolque utilizar solo los puntos aprobados;
 - limitar las cargas sólo a aquellas que puedan ser controladas fácilmente;
 - no cambie la dirección bruscamente. Prestar atención durante la marcha atrás;
 - utilizar contrapesos o pesos sobre las ruedas cuando lo indique el manual de instrucciones.
- 7) Desacoplar las cuchillas al atravesar zonas sin hierba.
- 8) **No utilice nunca la máquina si las protecciones estuvieran dañadas o sin los dispositivos de seguridad montados.**
- 9) **No modifique las regulaciones del motor y no deje que alcance un régimen de revoluciones excesivo.** Utilizar el motor a una velocidad excesiva puede aumentar el riesgo de lesiones personales.
- 10) Antes de abandonar el puesto del conductor:
- desacoplar las cuchillas y bajar el plato de corte;
 - poner el cambio en punto muerto y engranar el freno de estacionamiento;
 - apagar el motor y quitar la llave.
- 11) **Desacoplar las cuchillas, apagar el motor y quitar la llave:**
- antes de limpiar, desatascar el transportador de salida;
 - antes de controlar, limpiar o trabajar con la máquina;
 - después de golpear un cuerpo extraño. Verificar eventuales daños en la máquina y efectuar las reparaciones necesarias antes de usarlo nuevamente;
 - si la máquina empieza a vibrar de manera anómala (controlar inmediatamente las posibles causas).
- 12) Desacoplar las cuchillas durante el transporte y cada vez que no se utilicen.
- 13) **Parar el motor y desacoplar las cuchillas:**
- antes de reponer combustible;
 - antes de quitar la bolsa de recolección.
- 14) Disminuir la velocidad antes de parar el motor si el motor está provisto de grifo, cerrar la alimentación del combustible al final del trabajo.

D) MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- 1) Mantener bien apretados tuercas y tornillos para asegurarse que la máquina esté siempre en condiciones seguras de funcionamiento.
- 2) No coloque la máquina con gasolina en el depósito en un local en el que los vapores de gasolina pudieran alcanzar una llama o una chispa.
- 3) Dejar enfriar el motor antes de almacenar la máquina en cualquier ambiente.
- 4) Para reducir el riesgo de incendios mantener el motor, el silenciador de escape, el alojamiento de la batería y la zona de almacenamiento de la gasolina libres de residuos de hierba, hojas o grasa excesiva.
- 5) Controlar frecuentemente la bolsa de recolección para verificar su desgaste o deterioro.
- 6) **Por motivos de seguridad, cambiar siempre las piezas desgastadas o dañadas.**
- 7) Si hay que vaciar el depósito de la gasolina, efectuar esta operación al aire libre.
- 8) Prestar atención al hecho de que la rotación de una cuchilla produce la rotación de la otra.
- 9) Cuando guarde la máquina o la deje sin vigilancia, baje el plato de corte.

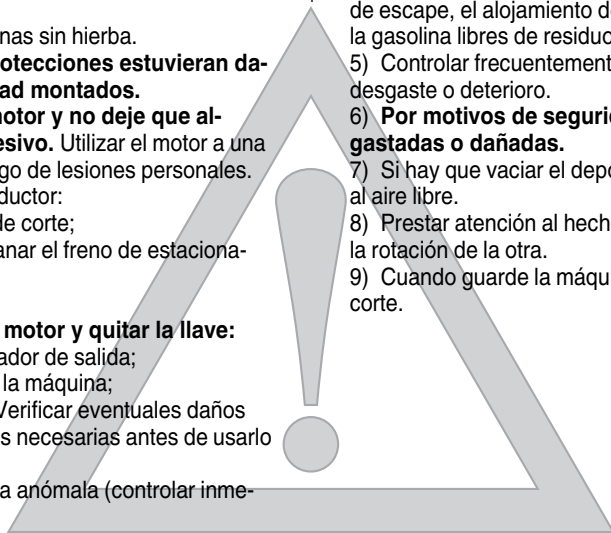


1.3 ETIQUETAS DE SEGURIDAD

La máquina debe ser utilizada con prudencia. Para recordárselo, han sido puestas sobre la máquina etiquetas que representan pictogramas que indican las principales precauciones de uso.

Estas etiquetas forman parte integrante de la máquina.

Si una etiqueta se despegó o se vuelve ilegible, contactar a su Distribuidor para sustituirla. El significado de las etiquetas se explica a continuación:

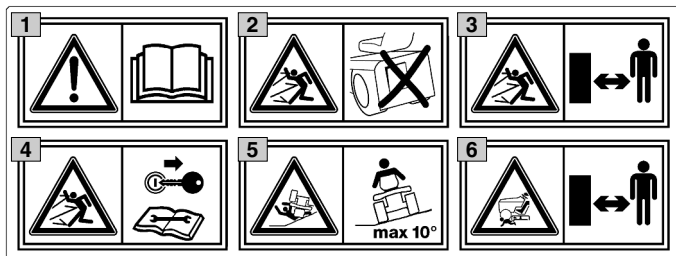


- 1 Atención:** Leer las instrucciones antes de utilizar la máquina.
- 2 ¡Peligro! Expulsión de objetos:** No trabaje sin haber montado la pantalla de protección o la bolsa de recolección.
- 3 ¡Peligro! Expulsión de objetos:** Mantener lejos a las personas.
- 4 Atención:** Quitar la llave y leer las instrucciones antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o reparación.
- 5 ¡Peligro! Volcado de la máquina:** No utilice esta máquina en pendientes superiores a 10°.
- 6 ¡Peligro! Mutilaciones:** Asegurarse que los niños permanezcan lejos de la máquina cuando el motor esté en marcha.

7 Riesgo de cortes. Cuchillas en movimiento. No introduzca manos o pies en el interior del alojamiento de la cuchilla.




8 ¡Atención! Mantenerse lejos de las superficies calientes.



1.4 INSTRUCCIONES PARA EL USO REMOLQUE

Por encargo, está disponible un kit para permitir el tiro de un pequeño remolque, este accesorio se debe montar de acuerdo con las instrucciones suministradas.

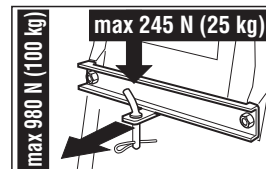


Quando utilice el remolque no supere los límites indicados en la etiqueta y respete las normas de seguridad (➡ 1.2, C-6).

2. IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y DE LOS COMPONENTES

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

La etiqueta de identificación colocada cerca de la caja de la batería contiene los datos esenciales de cada máquina.


1. Nivel de potencia acústica según la directiva 2000/14/CE
2. Marca de conformidad según la directiva 2006/42/CE
3. Año de fabricación
4. Potencia y velocidad de ejercicio del motor
5. Tipo de máquina
6. Número de matrícula
7. Peso en kg
8. Nombre y dirección del Fabricante
9. Tipo de transmisión (si estuviera indicado)
10. Código Artículo

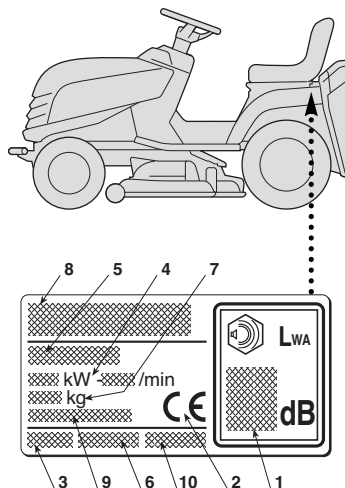


Escriba aquí el número de matrícula de su máquina (6)

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

La máquina está formada por algunos componentes principales, que desempeñan las siguientes funciones:

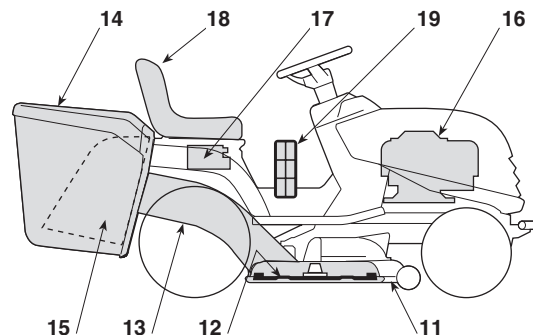

11. **Plato de corte:** es el cárter que encierra las cuchillas rotativas.
12. **Cuchillas:** son los elementos predispuestos para el corte de la hierba; las aletas colocadas en los extremos favorecen el transporte de la hierba cortada hacia el canal de expulsión.
13. **Canal de expulsión:** es el elemento de conexión entre el plato de corte y la bolsa de recolección.
14. **Bolsa de recolección:** además de la función de recolección de la hierba cortada, constituye un dispositivo de seguridad, impidiendo que eventuales objetos recogidos por las cuchillas puedan ser lanzados lejos de la máquina.

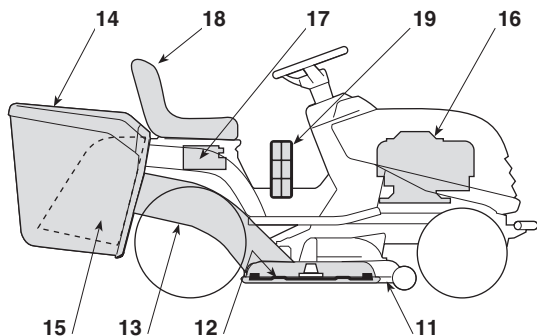

- 15. Pantalla de protección o deflector (disponible por encargo):** montado en lugar de la bolsa de recolección, impide que eventuales objetos recogidos por las cuchillas puedan ser lanzados lejos de la máquina.
- 16. Motor:** suministra el movimiento ya sea a las cuchillas como a la tracción a las ruedas; sus características y normas de uso se describen en un manual específico.
- 17. Batería:** suministra la energía para el arranque del motor; sus características y normas de uso se describen en un manual de instrucciones específico.
- 18. Asiento del conductor:** es el puesto de trabajo del operador y está dotado de un sensor que detecta su presencia de modo que permita la intervención de los dispositivos de seguridad.
- 19. Etiquetas de prescripción y de seguridad:** recuerdan las principales disposiciones para trabajar en condiciones de seguridad y su significado está explicado en el cap. 1.

3. DESEMBALAJE Y MONTAJE

Por motivos de almacenamiento y transporte, algunos componentes de la máquina no se ensamblan directamente en fábrica, sino que se deben montar después de la remoción del embalaje, siguiendo las instrucciones descritas a continuación.

IMPORTANTE

La máquina se entrega sin el aceite del motor y sin gasolina. Antes de poner en marcha el motor, cargar aceite y gasolina siguiendo las prescripciones indicadas en el manual de instrucciones del motor.

¡ATENCIÓN!

El desembalaje y la operación de acabado del montaje deben ser efectuadas sobre una superficie plana y sólida, con espacio suficiente para el desplazamiento de la máquina y de los embalajes, sirviéndose siempre de herramientas apropiadas.

3.1 DESEMBALAJE

Cuando la máquina se quita del embalaje, prestar atención a recuperar todas las piezas, las partes suministradas y a no dañar el plato de corte al bajar la máquina del pallet de base.

El embalaje contiene:

- la máquina propiamente dicha;
- el volante;
- la cubierta del tablero de instrumento;
- el asiento;
- el parachoques anterior (si no ha sido premontado en fábrica);
- la batería;
- la bolsa (con las relativas instrucciones);
- la parte inferior de la placa posterior, los soportes de la bolsa y los accesorios correspondientes de acabado y montaje;

- un sobre con:
- los manuales de instrucciones y documentación,
- los componentes de montaje del volante y los tornillos de montaje del asiento,
- los tornillos de conexión de los cables de la batería,
- 2 llaves de encendido;
- 1 fusible de recambio de 10 A.

NOTA

Para evitar de dañar el plato de corte, llevarlo a la máxima altura y prestar la máxima atención al momento de la bajada del pallet de base.



Transmisión hidrostática


- Para facilitar el descenso del pallet y el desplazamiento de la máquina, llevar la palanca de desbloqueo de la transmisión a la posición «B» (■ 4.33).

La eliminación de los embalajes debe efectuarse según las disposiciones locales vigentes.

3.2 MONTAJE DEL VOLANTE

Colocar la máquina en una superficie plana y alinear las ruedas anteriores.

Montar el cubo (1) en el eje (2), prestando atención a que el pa-

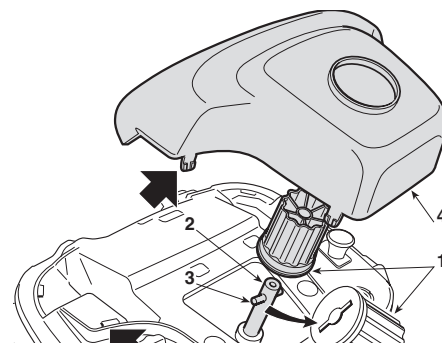


sador (3) esté introducido correctamente en el asiento del cubo.

Aplicar la cubierta del tablero de instrumentos (4) introduciendo los siete enganches de disparo automático en los respectivos asientos.

Montar el volante (5) en el cubo (1) de manera que los radios estén dirigidos hacia el asiento.


Introducir el distanciador (6) y fijar el volante mediante los tornillos (7) suministrados, en la secuencia indicada.

Aplicar la cubierta del tablero de instrumentos (8) introduciendo los siete enganches de disparo automático en los respectivos asientos.

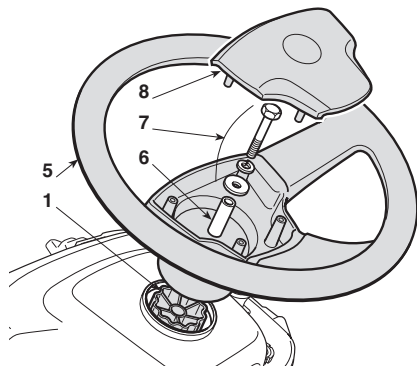

3.3 MONTAJE DEL ASIENTO

Montar el asiento (1) sobre la plancha (2) utilizando los tornillos (3).

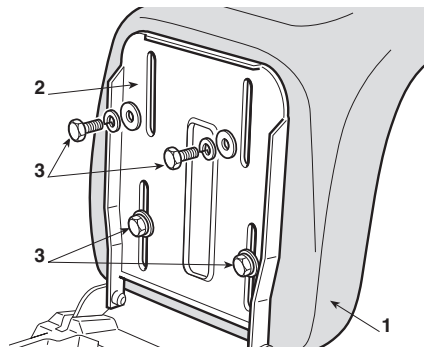

3.4 MONTAJE Y CONEXIÓN BATERÍA

La batería (1) está instalada debajo del asiento y sujeta por un resorte (2).

Efectuar la conexión del cable rojo (3) al polo positivo (+) y del cable negro (5) al polo negativo (-) utilizando los tornillos suministrados como se indica.

Repartir la grasa de silicona en los bornes y coloque correctamente el capuchón del cable rojo (5).

IMPORTANTE


Ejecutar la recarga completa, siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de la batería (6.2.3).

IMPORTANTE

Para evitar la intervención de la protección de la tarjeta electrónica, evite poner en marcha el motor antes de la recarga completa!


⚠ ¡ATENCIÓN!

No use la máquina sin la protección (2) o con la batería no fijada adecuadamente en su alojamiento.

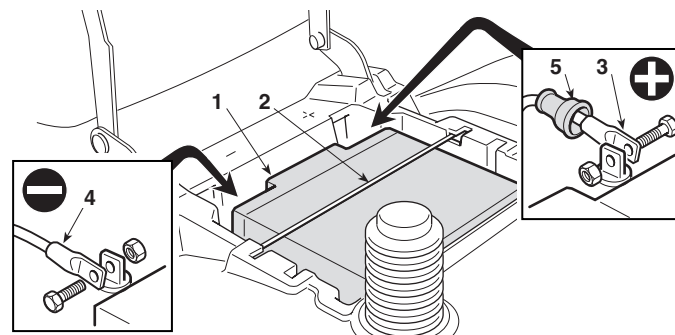


3.5 MONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO (si estuviera previsto)

Montar el parachoques (1) en la parte inferior del armazón (2) utilizando los cuatro tornillos (3).

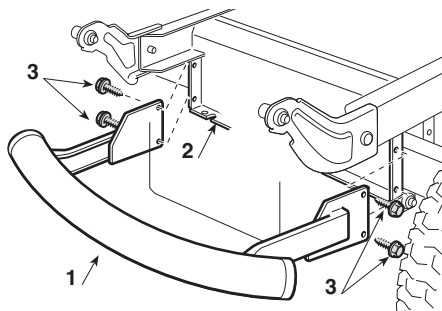


3.6 MONTAJE Y ACABADO DE LA PLACA POSTERIOR


Montar las dos bridas inferiores (1) y (2), respetando el sentido de montaje que se indica en la figura, y fijarlas con los tornillos (3) y las tuercas (4), apretándolas a fondo.

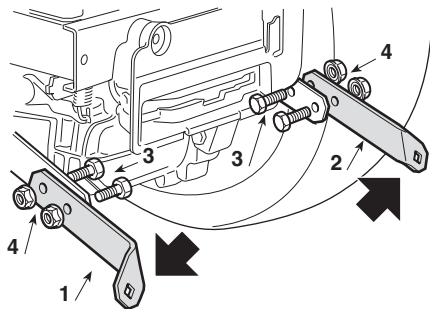


Extraer los dos tornillos (8), que después serán utilizados.

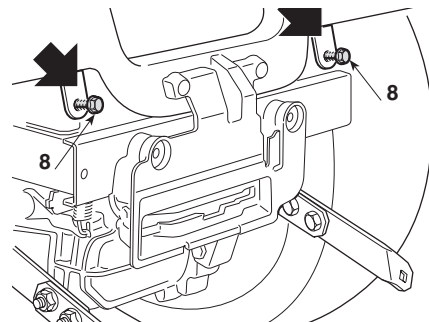


Montar la parte inferior (5) de la placa posterior y fijarla a las bridas inferiores con los tornillos (6) y las tuercas (7), sin apretarlos completamente.

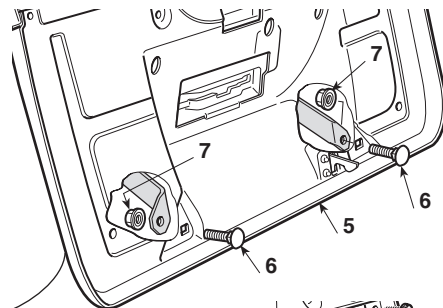


Completar la fijación de la parte inferior (5) de la placa posterior apretando los dos tornillos centrales (8) precedentemente extraídos y los cuatro tornillos superiores (9), apretándolos a fondo. Después, cerrar a fondo las dos tuercas inferiores (7).

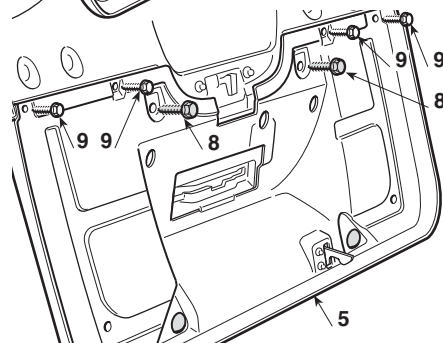


Introducir la palanca (11) del indicador de bolsa llena en la sede (12) y empujarla hacia abajo hasta advertir el enganche.

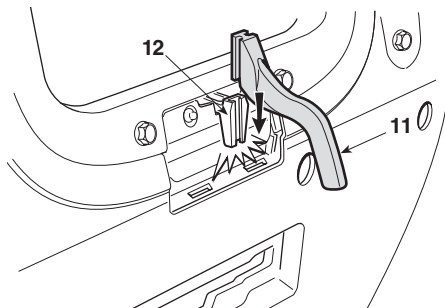

Montar los dos soportes de la bolsa (21) y (22), respetando el sentido de montaje que se indica en la figura, y fijarlas con los tornillos (23) y las arandelas elásticas (24), apretándolos a fondo.

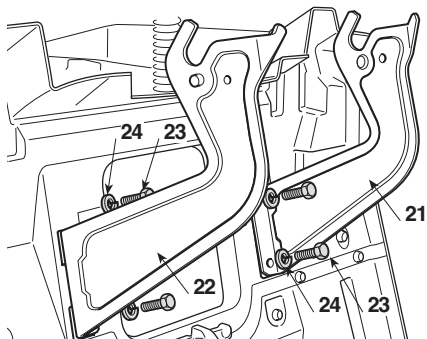

4. MANDOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL

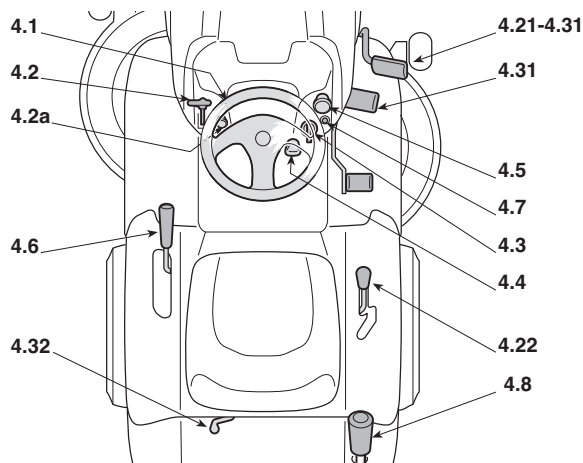


4.1 VOLANTE DE CONDUCCIÓN

Controla la dirección de las ruedas anteriores.

4.2 PALANCA DEL ACELERADOR

Regula el número de revoluciones del motor. Las posiciones, indicadas en la placa, corresponden a:

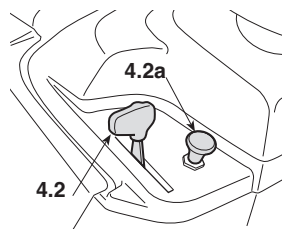

☞ «CEBADOR» arranque en frío

☞ «LENTO» corresponde al régimen mínimo del motor

☞ «RÁPIDO» corresponde al régimen máximo del motor


- La posición «CEBADOR» produce un enriquecimiento de la mezcla y se debe utilizar en caso de arranque en frío y sólo por el tiempo estrictamente necesario.
- Durante el avance elegir una posición intermedia entre «LENTO» y «RÁPIDO».
- Durante el corte de la hierba es oportuno llevar la palanca a «RÁPIDO».

4.2a MANDO CEBADOR (si estuviera previsto)

Produce un enriquecimiento de la mezcla y se debe utilizar sólo por el tiempo estrictamente necesario en caso de arranque en frío.

4.3 CONMUTADOR DE LLAVE

Este conmutador de llave tiene tres posiciones que corresponden a:

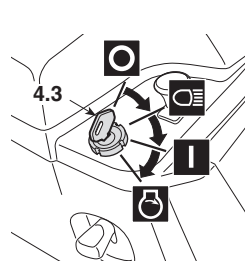

○ «PARADA» todo apagado;

☞ «ENCENDIDO FAROS» (si estuviera previsto);

☞ «MARCHA» activa todos los servicios;


☞ «ARRANQUE» acciona el motor de arranque.

- Soltando la llave de la posición «ARRANQUE», la misma regresa automáticamente a la posición «MARCHA».
- Después del arranque del motor, el encendido de los faros (si estuvieran previstos) se efectúa llevando la llave en posición «ENCEN-

- DIDO FAROS».
- Para apagarlos, llevar la llave a «MARCHA».

4.4 PALANCA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

El freno de estacionamiento impide que la máquina se mueva después de haberla estacionado.

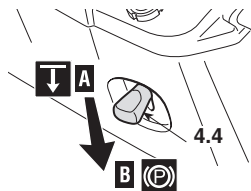

La palanca presenta dos posiciones que corresponde a:


⬇ «A» = Freno desengranado

(P) «B» = Freno engranado

- Para engranar el freno de estacionamiento apretar a fondo el pedal (4.21 o 4.31) y llevar la palanca a la posición «B»; al levantar el pie del pedal, éste permanece bajado y bloqueado en tal posición.
- Para desengranar el freno de estacionamiento, apretar el pedal (4.21 o 4.31) y llevar la palanca otra vez a la posición «A».

4.5 MANDO DE ACOPLAMIENTO Y FRENO DE LAS CUCHILLAS

El interruptor tipo hongo permite el acoplamiento de las cuchillas mediante un embrague electromagnético:

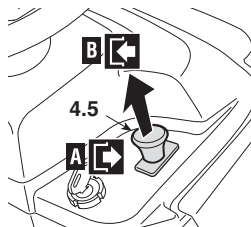

⬇ «A» Presionado = Cuchillas desacopladas


⬅ «B» Tirado = Cuchillas acopladas

- Si las cuchillas están acopladas sin respetar las condiciones de seguridad previstas, el motor se apaga o no se puede arrancar (⚡ 5.2).

- Desacoplando las cuchillas (Pos. «A»), se acciona contemporáneamente un freno que detiene la rotación durante algunos segundos.

4.6 PALANCA DE REGULACIÓN DE LA ALTURA DE CORTE

Esta palanca tiene siete posiciones, de «1» a «7» indicadas en la respectiva placa, que corresponden a las siete alturas de corte comprendidas entre 3 y 8 cm.

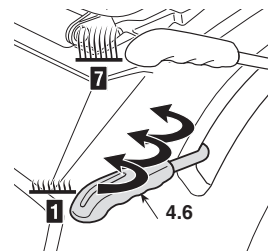


- Para pasar de una posición a otra, es necesario mover en sentido lateral la palanca y colocarla en una de las muescas de parada.

4.7 INDICADORES LUMINOSOS Y DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA

- La señal acústica avisa que la bolsa está llena (🔊 5.4.6).

Este indicador luminoso se enciende cuando la llave (4.3) se encuentra en la posición «MARCHA» y permanece encendido durante el funcionamiento.

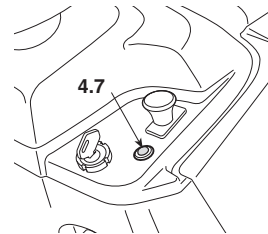

- Cuando parpadea significa que no se ha habilitado la puesta en marcha del motor (⚡ 5.2).


4.8 PALANCA DE VUELCO DE LA BOLSA (si estuviera prevista)

Esta palanca, extraíble de su alojamiento, permite volcar la bolsa para vaciarla, ahorrando esfuerzo al operador.

Transmisión mecánica

4.21 PEDAL EMBRAGUE / FRENO

Este pedal desarrolla una doble función: en la primera parte del recorrido actúa como embrague engranando o desengranando la tracción a las ruedas y en la segunda parte se comporta como freno, actuando sobre las ruedas posteriores.

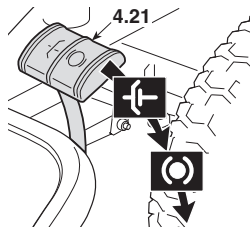


IMPORTANTE Es necesario prestar la máxima atención a no pararse demasiado durante la fase de embrague para no provocar el recalentamiento y el consiguiente daño de la correa de transmisión del movimiento.

NOTA Durante la marcha es aconsejable no tener el pie apoyado sobre el pedal.

4.22 PALANCA DE MANDO DEL CAMBIO DE VELOCIDAD

Esta palanca tiene siete posiciones, correspondientes a las cinco marchas hacia adelante, a la posición de punto muerto «N» y a la marcha atrás «R».

Para pasar de una marcha a la otra, apretar hasta la mitad del recorrido el pedal (4.21) y desplazar la palanca según las instrucciones indicadas en la etiqueta.

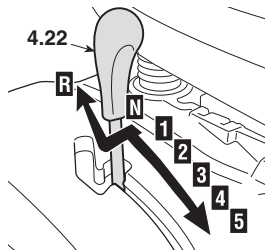


¡ATENCIÓN! La marcha atrás se debe engranar con la máquina parada.

Transmisión hidrostática


4.31 PEDAL DEL FRENO

Este pedal acciona el freno en las ruedas posteriores.

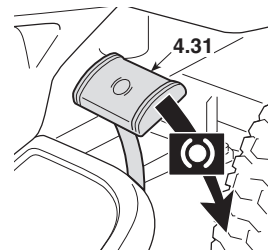

4.32 PEDAL DE LA TRACCIÓN

Mediante este pedal se engrana la tracción a las ruedas y se ajusta la velocidad de la máquina, en la marcha adelante y en la marcha atrás.

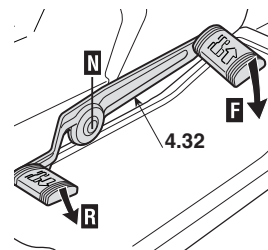

– Para engranar la marcha adelante, apretar con la punta del pie en la dirección «F»; aumentado la presión en el pedal aumenta progresivamente la velocidad de la máquina.

– La marcha atrás se engrana apretando el pedal con el tacón en la dirección «R».

– Soltando el pedal, éste regresa automáticamente a la posición de punto muerto «N».

¡ATENCIÓN! La marcha atrás se debe engranar con la máquina parada.

NOTA Si el pedal de la tracción es accionado en marcha adelante y en marcha atrás con el freno de estacionamiento engranado (4.4), el motor se para.

4.33 PALANCA DE DESBLOQUEO DE LA TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA


Esta palanca tiene dos posiciones:



«A» = Transmisión engranada: para todas las condiciones de trabajo, en la marcha y durante el corte;



«B» = Transmisión desengranada: reduce notablemente el esfuerzo requerido para desplazar la máquina a mano, **con el motor apagado.**

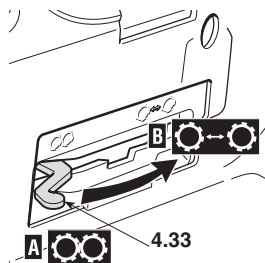

IMPORTANTE

Para evitar que se dañe el grupo de transmisión, esta operación se deberá efectuar sólo con el motor parado, con el pedal (4.32) en posición «N».

5. NORMAS DE USO

5.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD

¡PELIGRO!

Destinar la máquina sólo al uso para el cual ha sido expresamente proyectada (corte y recolección de hierba).

Cualquier otra utilización está considerada como “uso impropio” y comporta la anulación de la garantía y la cancelación de toda responsabilidad del Fabricante, recayendo sobre el usuario todos los cargos causados por daños o lesiones propias o a terceros.

Es inapropiado (como ejemplo, pero no sólo):

- *transportar en la máquina o en un remolque a otras personas, niños o animales;*
- *remolcar o empujar cargas sin el uso del accesorio apropiado previsto para el remolque;*
- *utilizar la máquina para el paso en terrenos inestables, resbaladizos, helados, con piedras o irregulares, charcos o pantanos que no permitan la valoración de la consistencia del terreno;*
- *utilizar la máquina para la recogida de hojas o residuos;*
- *accionar las cuchillas en los tramos sin césped.*

¡PELIGRO!

No manipule o quite los dispositivos de seguridad de la máquina. RECUERDE QUE EL USUARIO ES SIEMPRE EL RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ACARREADOS A TERCEROS. Antes de utilizar la máquina:

- *leer las prescripciones generales de seguridad (☛ 1.2), con particular atención a la marcha y al corte sobre terrenos en pendiente;*
- *leer atentamente las instrucciones de uso, adquirir familiaridad con los mandos y el modo de parar rápidamente las cuchillas y el motor.*

- *no coloque jamás las manos o pies cerca o debajo de las partes rotatorias y manténgase siempre lejos de la apertura de salida.*

No utilice la máquina en condiciones físicas precarias o bajo el efecto de medicinas o sustancias que disminuyan los reflejos y la capacidad de concentración.

El usuario es responsable de la evaluación de los riesgos potenciales del terreno sobre el cual debe trabajar, así como de tomar todas las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y la de terceros, especialmente en pendientes, terrenos accidentados, resbaladizos o inestables.

No deje la máquina parada en la hierba alta con el motor en marcha para prevenir el riesgo de provocar incendios.

¡ATENCIÓN!

Esta máquina no debe trabajar en pendientes superiores a 10° (17%) (☛ 5.5). Si se prevé un uso principalmente sobre terrenos en pendiente (máx 10°) es oportuno montar contrapesos (suministrados por encargo (☛ 9.1) debajo del travesaño de las ruedas anteriores, que aumentan la estabilidad anterior y reducen la posibilidad de que la máquina se empine.

IMPORTANTE

Todas las posiciones de los mandos han sido ilustradas en el capítulo 4.

5.2 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Los dispositivos de seguridad intervienen de acuerdo con dos criterios:

- *impedir la puesta en marcha del motor si no se respetan todas las condiciones de seguridad;*
- *parar el motor si falta sólo una condición de seguridad.*

a) Para poner en marcha el motor, es necesario en todo caso que:

- la transmisión en "punto muerto";
- las cuchillas estén desacopladas;
- el operador esté sentado o el freno de estacionamiento esté engranado.

b) El motor se para cuando:

- el operador abandona el asiento de conducción con las cuchillas acopladas;
- el operador abandona el asiento de conducción con la transmisión no en "punto muerto";
- el operador abandona el asiento de conducción con la transmisión en "punto muerto", pero sin haber engranado el freno de estacionamiento;
- se levanta la bolsa o se quita la pantalla de protección con las cuchillas acopladas;
- se acopla el freno de estacionamiento sin haber desacoplado las cuchillas;
- se acciona el cambio de velocidad (4.22) o el pedal de la tracción (4.32) con el freno de estacionamiento introducido.


5.3 OPERACIONES PRELIMINARES ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

Antes de comenzar a trabajar, es necesario efectuar una serie de controles y operaciones para desempeñar el trabajo en modo provechoso y con la máxima seguridad.

5.3.1 Regulación del asiento


Para regular la posición del asiento, es necesario aflojar los cuatro tornillos de fijación (1) y es necesario deslizarlo a lo largo de los orificios del soporte.

Al encontrar la posición, apretar a fondo los cuatro tornillos (1).

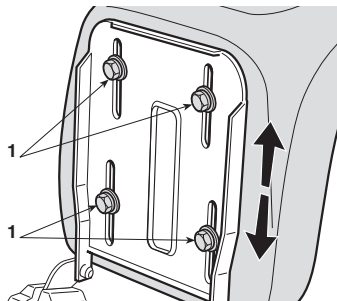

5.3.2 Presión de los neumáticos

La correcta presión de los neumáticos es una condición esencial para una perfecta alineación del plato de corte y por lo tanto para obtener un césped cortado uniformemente.

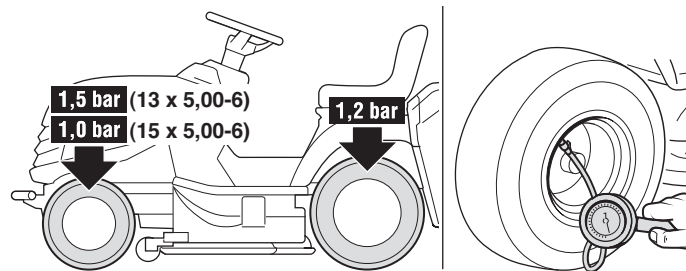


Desenroscar los capuchones de protección y conectar las válvulas a una toma de aire comprimido provista de manómetro y regular la presión a los valores indicados.

5.3.3 Abastecimiento de aceite y gasolina

NOTA

El tipo de aceite y de gasolina que se deben emplear está indicado en el manual de instrucciones del motor.


Con el motor parado, controlar el nivel de aceite del motor: según los modos indicados en el manual del motor, debe estar comprendido entre las muescas MÍN y MÁX de la varilla.

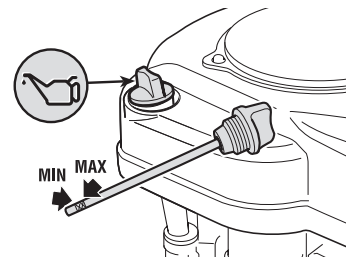

Llenar de combustible, utilizando un embudo teniendo cuidado de no llenar completamente el depósito.
La capacidad del depósito es aprox. 6,5 litros.

⚠ ¡PELIGRO! *El abastecimiento se debe efectuar con el motor apagado en un lugar abierto y bien ventilado. ¡Recordar siempre que los vapores de gasolina son inflamables! NO ACERQUE LLAMAS A LA BOCA DEL DEPÓSITO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y NO FUME DURANTE EL LLENADO.*

IMPORTANTE *Evite verter gasolina sobre las partes de plástico para no dañarlas, en caso de vertido accidental, enjuague en seguida con agua. La garantía no cubre los daños en las partes de plástico de la carrocería o del motor causados por la gasolina.*


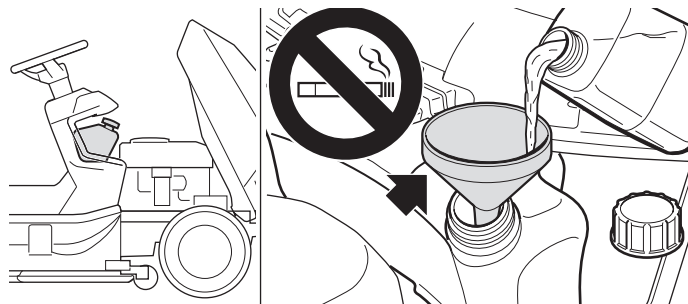


5.3.4 Montaje de las protecciones en la salida (bolsa de recolección o pantalla de protección)

⚠ ¡ATENCIÓN! *No utilice jamás la máquina sin haber montado las protecciones a la salida!*

Enganchar la bolsa (1) a los soportes (2) y centrarla respecto a la placa posterior.
El centrado está asegurado utilizando el soporte derecho como apoyo lateral.

Asegurarse de que el tubo inferior de la boca de la bolsa se fije en correspondiente dispositivo de enganche (3).

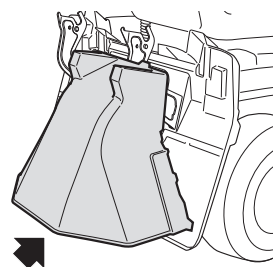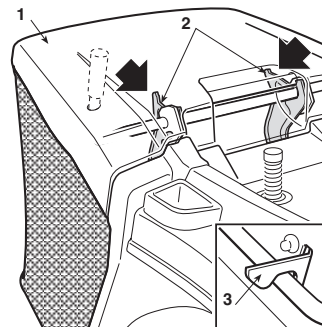

En caso de que se desee trabajar sin la bolsa de recolección, está disponible, por encargo, un kit pantalla de protección (9.2) que se debe fijar en la plancha posterior como se indica en las relativas instrucciones.

5.3.5 Control de la seguridad y de la eficiencia de la máquina

1. Comprobar que los dispositivos de seguridad actúen como se indica (9.2).
2. Asegúrese que el freno funcione regularmente.
3. No empiece el corte si las cuchillas vibrasen o si no estuvieran afiladas, recuerde que:
 - Una cuchilla mal afilada arranca la hierba y causa el amarilleo del prado.
 - Una cuchilla floja produce vibraciones anómalas y puede ser peligrosa.

⚠ ¡ATENCIÓN! No use la máquina si no estuviera seguro de su eficiencia y contacte a su Distribuidor inmediatamente para los necesarios controles o reparaciones.


5.4 USO DE LA MÁQUINA

5.4.1 Arranque

⚠ ¡PELIGRO! ¡Las operaciones de arranque se deben efectuar al aire libre o en un lugar bien ventilado! **¡RECORDAR SIEMPRE QUE LOS GASES DE ESCAPE DEL MOTOR SON TÓXICOS!**

Antes de arrancar el motor:

- abrir el grifo de la gasolina (1) (si estuviera previsto);
- accionar la transmisión en punto muerto («N») (☛ 4.22 ó 4.32);
- desacoplar las cuchillas (☛ 4.5);
- engranar el freno de estacionamiento en terrenos en pendiente
- en el caso de arranque en frío, accionar el cebador (☛ 4.2 o 4.2a);
- en caso de motor ya caliente, es suficiente colocar la palanca entre «LENTO» y «RÁPIDO»;
- poner la llave, girarla hacia la posición «MARCHA» para conectar el circuito eléctrico y luego llevarla a la posición «ARRANQUE» para arrancar el motor;
- soltar la llave después de la puesta en marcha.

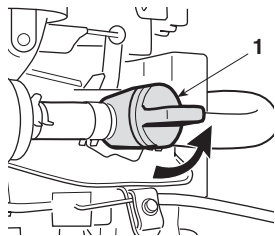

Con el motor arrancado, llevar el acelerador a la posición «LENTO».

IMPORTANTE El cebador debe ser desconectado apenas el motor gire regularmente; su empleo con el motor ya caliente puede ensuciar la bujía y causar un funcionamiento irregular del motor.

NOTA

En caso de arranque dificultoso, no insista durante mucho tiempo con el motor de arranque para evitar que se descargue la batería y para que el motor no se ahogue. Poner de nuevo la llave en la posición «PARADA», esperar algunos segundos y repetir la operación. Si el problema perdura, consultar el capítulo «8» del presente manual y el manual de instrucciones del motor.

IMPORTANTE

Tener siempre presente que los dispositivos de seguridad impiden el arranque del motor cuando no se respetan las condiciones de seguridad (☛ 5.2). En estos casos, después de restablecer la habilitación al arranque, es necesario llevar nuevamente la llave a la «PARADA» antes de volver a arrancar el motor.

5.4.2 Marcha de avance y transferencias


⚠ ¡ATENCIÓN! La máquina no está homologada para circular por calles públicas. Su empleo (según lo establecido en el Código de Circulación) está permitido exclusivamente en áreas privadas cerradas al tránsito.


Durante los desplazamientos:


- desacoplar las cuchillas;
- llevar el plato de corte a la posición de altura máxima (posición «7»);
- llevar el mando del acelerador a una posición intermedia entre «LENTO» y «RÁPIDO»;

Transmisión mecánica


- Presionar hasta el tope el pedal ( 4.21) y llevar la palanca del cambio a la posición de 1a marcha ( 4.22).


- Manteniendo apretado el pedal quitar el freno de estacionamiento; soltar gradualmente el pedal que, de ese modo, pasa de la función «freno» a la de «embrague», accionando las ruedas posteriores ( 4.21).



 **¡ATENCIÓN!** *Soltar gradualmente el pedal para evitar que un desembrague demasiado brusco provoque un levantamiento de las ruedas delanteras y la pérdida de control de la máquina.*

- Alcanzar gradualmente la velocidad deseada actuando sobre el acelerador y sobre el cambio; para pasar de una marcha a otra es necesario accionar el embrague, apretando el pedal hasta la mitad del recorrido ( 4.21).

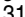
Transmisión hidrostática

- Desengranar el freno de estacionamiento y soltar el pedal del freno ( 4.31).

- Apretar el pedal de la tracción ( 4.32) en la dirección «F» y alcanzar la velocidad deseada, regulando la presión en el mismo pedal y actuando en el acelerador.

 **¡ATENCIÓN!** *La tracción debe ser accionada de acuerdo con los modos descritos ( 4.32) para evitar que un acoplamiento demasiado brusco pueda causar una empinada y la pérdida de control de la máquina, especialmente en pendientes.*

5.4.3 Frenado

Reducir antes la velocidad de la máquina, disminuyendo las revoluciones del motor y luego apretar el pedal del freno ( 4.21 ó 4.31) para reducir ulteriormente la velocidad, hasta que la máquina se pare.

Transmisión hidrostática


- Una disminución sensible de la máquina ya se obtiene soltando el pedal de la tracción.

5.4.4 Marcha atrás


IMPORTANTE

La marcha atrás se debe efectuar siempre con la máquina parada.

Transmisión mecánica

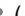
- Accionar el pedal hasta parar la máquina, engranar la marcha atrás moviendo lateralmente la palanca y llevándola a la posición «R» ( 4.22). Soltar gradualmente el pedal para introducir la fricción y comenzar la marcha atrás.

Transmisión hidrostática

- Después de la parada de la máquina, iniciar la marcha atrás presionando el pedal de la tracción en la dirección «R» ( 4.32).

5.4.5 Corte de la hierba


Regular la posición de las ruedecillas limitadoras (1 si se prevé), cuya función es reducir el riesgo de tirones bruscos en el césped, causados por el arrastre del borde del plato de corte en terrenos irregulares.

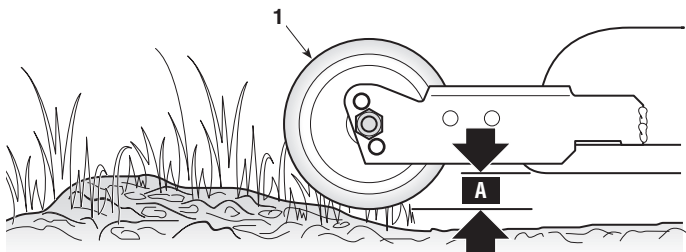

Las tres posiciones de montaje de las ruedecillas anteriores permiten mantener un espacio de seguridad «A» entre el borde del plato de corte y el terreno.

Para cambiar la posición, desenroscar la tuerca (2) y extraer el perno (3).

Volver a colocar la ruedecilla (1) en la posición deseada, luego volver a montar el perno (3), prestando atención para que la cabeza del perno (3) esté dirigida hacia el interior de la máquina, y apretar a fondo la tuerca (2).

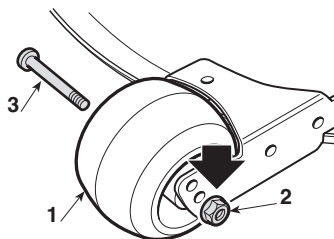

⚠ ¡ATENCIÓN! Esta operación se efectúa siempre en ambas ruedecillas, **CON EL MOTOR PARADO Y LAS CUCHILLAS DESACOPLADAS.**

Para comenzar el corte:

- Llevar el acelerador a la posición «RÁPIDO»;
- Llevar el plato de corte a la posición de altura máxima;

- acoplar las cuchillas (☛ 4.5), solo en el césped, evitando acoplar las cuchillas en terrenos con fondo de grava o en la hierba demasiado alta;
- iniciar el avance en el césped en modo muy gradual y con especial cuidado, como se describe anteriormente;
- regular la velocidad de avance y la altura de corte (☛ 4.8) según las condiciones del césped (altura, densidad y humedad de la hierba).

⚠ ¡ATENCIÓN! Durante los cortes en terrenos en pendiente, es necesario disminuir la velocidad de avance para garantizar las condiciones de seguridad (☛ 1.2 - 5.5).

En todo caso es necesario disminuir la velocidad cuando se percibe una reducción de revoluciones del motor, y recuerde que no se obtendrá jamás un buen corte del césped si la velocidad de avance es demasiado alta en relación a la cantidad de hierba cortada.

Desacoplar las cuchillas y llevar el plato a la posición de altura máxima si es necesario superar un obstáculo.

5.4.6 Vaciado de la bolsa de recolección

NOTA


El vaciado de la bolsa se efectúa exclusivamente con las cuchillas desacopladas; de lo contrario el motor se para.

No deje que la bolsa se llene demasiado, para prevenir que se atasque el canal de expulsión.

Una señal acústica indica que se ha llenado la bolsa; en este punto:

- desacoplar las cuchillas (☛ 4.5) y la señal se interrumpirá;
- reducir el régimen del motor;

- poner en punto muerto (N) (☞ 4.22 **Transmisión mecánica** ó 4.32 **Transmisión hidrostática**) y parar el avance;
- introducir el freno de estacionamiento en las pendientes;
- extraer la palanca (1- *si estuviera prevista*) y agarrar la manija posterior (1^a) y volcar la bolsa para vaciarla;
- cerrar la bolsa para fijarla en el fiador de enganche (2).

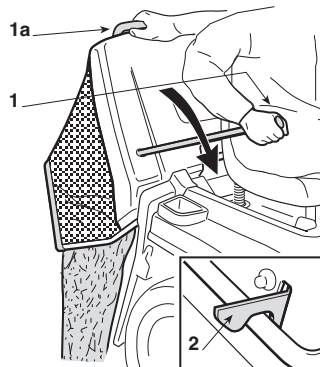

5.4.7 Vaciado del canal de expulsión

Un corte de hierba demasiado alta o mojada, junto con una velocidad de avance demasiado elevada, puede atascar el canal de expulsión. En caso de atascamiento, es necesario:

- parar la máquina, desacoplar las cuchillas y apagar el motor;
- quitar la bolsa de recolección o la pantalla de protección;
- sacar la hierba acumulada por la boca de salida del canal.

⚠ ¡ATENCIÓN! *Esta operación se debe efectuar siempre con el motor apagado.*

5.4.8 Fin del corte


Al terminar el corte del césped, desacoplar las cuchillas, reducir el número de revoluciones del motor y efectuar la trayectoria de regreso con el plato de corte en la posición de altura máxima.

5.4.9 Fin del trabajo

Parar la máquina, colocar la palanca del acelerador en la posición «LENTO» y apagar el motor llevando la llave a la posición «PARADA».

⚠ ¡ATENCIÓN! *Para prevenir eventuales llamas de retroceso, llevar el acelerador a la posición «LENTO» por 20 segundos antes de apagar el motor.*

Con el motor apagado, cerrar el grifo (1) de la gasolina (*si estuviera previsto*).

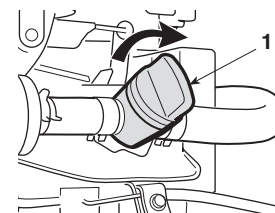

⚠ ¡ATENCIÓN! *Quitar siempre la llave antes de dejar la máquina sin vigilancia!*

IMPORTANTE *Para proteger la carga de la batería, no deje la llave en posición de «MARCHA» ó «ENCENDIDO FAROS» cuando el motor no esté en funcionamiento.*

5.4.8 Limpieza de la máquina

Después de cada uso, limpiar el exterior de la máquina, vaciar la bolsa de recolección y sacudirla para limpiarla de los residuos de hierba y mantillo.

⚠ ¡ATENCIÓN! *Vacíe siempre la bolsa de recolección y no deje los contenedores con la hierba cortada en el interior de un local.*

Reparar las partes de plástico de la carrocería con una esponja embebida con agua y detergente, prestando atención a no mojar el motor, los componentes de la instalación eléctrica y la tarjeta electrónica colocada debajo del tablero de instrumentos.

IMPORTANTE

¡No utilice jamás mangueras a presión o líquidos agresivos para el lavado de la carrocería o del motor!

¡ATENCIÓN!

Es necesario que en la parte superior del plato de corte no se acumulen desechos y residuos de hierba seca, para mantener el nivel óptimo de eficiencia y de seguridad de la máquina.


Después de cada uso, proceder con una cuidadosa limpieza del plato de corte, para eliminar todo residuo de hierba o desechos.

¡ATENCIÓN!

Durante la limpieza del plato de corte, llevar gafas protectoras y alejar personas o animales de la zona circundante.

a) El lavado del interior del plato de corte y del canal de expulsión se debe efectuar sobre un piso firme, con:

- la bolsa o la pantalla de protección montada;
- el operador sentado;
- el plato de corte completamente bajo;
- el motor en marcha;
- la transmisión en punto muerto;
- las cuchillas acopladas.

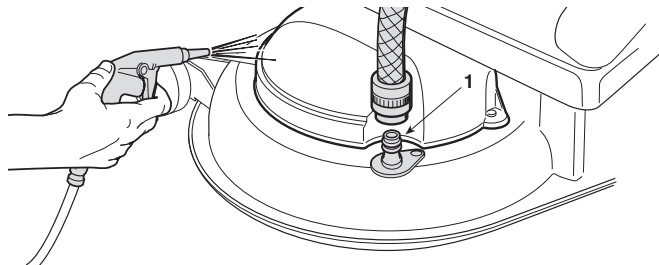

Conectar alternativamente un tubo para el agua a los correspondientes empalmes (1) haciendo pasar el agua durante algunos minutos por cada uno con las cuchillas en movimiento.

IMPORTANTE

Para no perjudicar el buen funcionamiento del embrague electromagnético

- evitar que el embrague entre en contacto con aceite;
- no dirija chorros de agua a alta presión directamente sobre el grupo de embrague;
- no limpie el embrague con gasolina

Sacar luego el plato, vaciarlo, enjuagarlo y colocarlo de manera que se seque rápidamente.

b) Para la limpieza de la parte superior del plato de corte:


- bajar completamente el plato de corte (posición «1»);
- soplar con un chorro de aire comprimida a través de las aperturas de las protecciones de derecha e izquierda.

5.4.11 Almacenamiento e inactividad prolongada

Si se prevé un período prolongado de inactividad (superior a 1 mes), desconectar los cables de la batería y seguir las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones del motor.

Vaciar el depósito del carburante desconectando el tubo (1) colocado en la entrada del filtro de la gasolina (2) recogiendo el carburante en un contenedor adecuado.

Volver a conectar el tubo (1) prestando atención a volver a colocar correctamente la abrazadera (3).

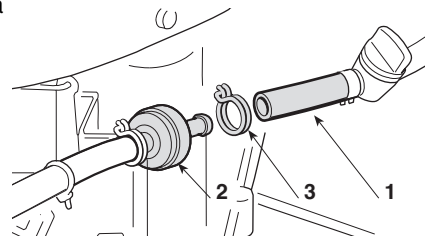

⚠ ¡ATENCIÓN! *¡Eliminar con cuidado la hierba seca eventualmente acumulada cerca del motor y del silenciador de descarga para evitar posibles incendios accidentales al reanudar el trabajo!*

Guardar la máquina en un ambiente seco, lejos de la intemperie y posiblemente cubrirla con una lona (👉 9.3).

IMPORTANTE *La batería se debe guardar en un lugar fresco y seco. Recargar siempre la batería antes de un largo periodo de inactividad (más de 1 mes) y recargarla de nuevo antes de reanudar la actividad (👉 6.2.3).*

Al reanudar el trabajo, asegurarse que no existan pérdidas de gasolina en los tubos, grifo y el carburador.

5.4.10 Dispositivo de protección de la tarjeta

La tarjeta electrónica cuenta con una protección de restablecimiento automático que corta el circuito en el caso de anomalías en la instalación eléctrica; la intervención produce la parada del motor y es señalado por el apagado del indicador luminoso.


El circuito se restablece automáticamente después de algunos segundos. Buscar y eliminar las causas de la falla para evitar que se repitan sucesivas interrupciones.

IMPORTANTE *Para evitar la intervención de la protección:*

- no invierta la polaridad de la batería;
- no ponga en funcionamiento la máquina sin la batería, para no causar anomalías en el funcionamiento del regulador de carga;
- prestar atención a no causar cortocircuitos.

5.5 DE LA MÁQUINA EN PENDIENTES

Respetando los límites indicados (**máx 10° - 17%**). Los prados en pendiente se deben recorrer en el sentido subida/bajada y jamás en el sentido transversal, prestando especial atención en los cambios de dirección a que las ruedas de arriba no encuentren obstáculos (piedras, ramas, raíces, etc.) que podrían causar deslizamientos laterales, vuelcos o pérdidas de control de la máquina.

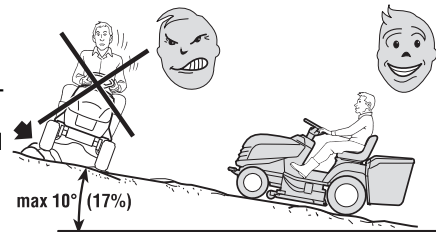

⚠ ¡PELIGRO! **REDUCIR LA VELOCIDAD ANTES DE CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN SOBRE TERRENOS EN PENDIENTE e introducir siempre el freno de estacionamiento antes de dejar la máquina parada y sin vigilancia.**

⚠ ¡PELIGRO! **En los terrenos en pendiente, es necesario comenzar la marcha hacia delante con especial atención para evitar que la máquina se pueda empinar. Disminuir la velocidad de avance antes de comenzar una pendiente, especialmente en bajada.**

⚠ ¡PELIGRO! **No engranar jamás la marcha atrás para reducir de velocidad en una bajada: ya que podría causar la pérdida de control del medio, especialmente en terrenos resbaladizos.**

👉 **Transmisión mecánica**

• **⚠ ¡PELIGRO!** **No recorra nunca las bajadas con el**

- **cambio en punto muerto o con el embrague desengranado!**
- **Aplicar siempre una marcha baja antes de dejar la máquina parada y sin vigilancia.**

➔ Transmisión hidrostática

- Recorrer las pendientes sin accionar el pedal de la tracción
- (4.32) , para aprovechar al máximo el efecto de frenado de la
- transmisión hidrostática cuando la transmisión no esté accionada.


5.6 TRANSPORTE

⚠ ¡ATENCIÓN! *Si la máquina debe ser transportada en un camión o en un remolque, utilizar rampas de acceso con resistencia, anchura y longitud adecuadas Cargar la máquina con el motor apagado, sin conductor y únicamente por empuje, usando un adecuado número de personas. Durante el transporte, cerrar el grifo de la gasolina (si estuviera previsto), bajar el plato de corte, engranar el freno de estacionamiento y fijar correctamente la máquina al medio de transporte con cuerdas o cadenas.*

5.7 ALCUNOS CONSEJOS PARA MANTENER UN BONITO CÉSPED

1. Para mantener el prado verde y suave, es necesario que sea cortado regularmente sin traumatizar la hierba. El césped puede estar constituido por hierbas de diferentes tipos. Con cortes frecuentes, crecen normalmente las hierbas que desarrollan muchas raíces y forman un sólido estrato herboso; por el contrario, si los cortes se efectúan con menor frecuencia, se desarrollan principalmente hierbas altas y selváticas (trébol, margaritas, etc).
2. Es aconsejable siempre cortar la hierba con el prado bien seco.
3. Las cuchillas deben estar íntegras y bien afiladas para que el corte sea neto, sin desflecados que producen un amarilleo de las puntas.

4. El motor se debe utilizar al régimen máximo para garantizar un corte neto del césped y obtener un buen empuje del césped cortado a través del canal de expulsión.
5. La frecuencia del corte debe ser adecuada al crecimiento del césped, evitando que entre un corte y el otro el césped crezca demasiado.
6. En los periodos más calurosos y secos, es aconsejable mantener la hierba ligeramente más alta para prevenir la aridez del terreno.
7. La altura óptima de la

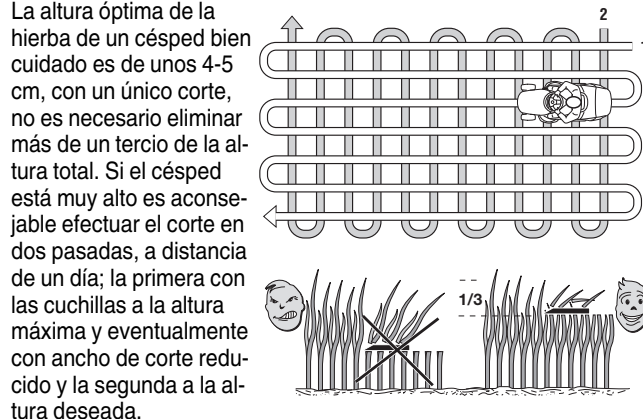

8. El aspecto del prado será mejor si los cortes se efectuarán alternándolos en las dos direcciones.
9. Si el motor baja las revoluciones durante el corte de césped o el plato tiende a atascarse, es aconsejable disminuir la velocidad de avance ya que puede ser excesiva para las condiciones del prado. Si el problema persiste, son causas probables las cuchillas mal afiladas o el perfil de las aletas deformado.
10. Prestar especial atención en los cortes en terrenos con matas o cerca de bordes bajos que podrían dañar el paralelismo y el borde del plato de corte y las cuchillas.

6. MANTENIMIENTO

6.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD

⚠ ¡ATENCIÓN! *Quitar la llave y leer las instrucciones relativas antes de iniciar cualquier operación de limpieza o mantenimiento. Llevar ropa adecuada y guantes de trabajo en todas las situaciones de riesgo para las manos.*

⚠ ¡ATENCIÓN! *No utilice jamás la máquina con piezas desgastadas o dañadas. Las piezas averiadas o deterioradas deben ser sustituidas y jamás reparadas. Utilizar exclusivamente repuestos originales: el uso de recambios no originales y/o no montados correctamente pone en peligro la seguridad de la máquina, puede causar accidentes o lesiones personales y exime al Fabricante de toda obligación y responsabilidad.*

IMPORTANTE *¡No arroje nunca en el ambiente aceites usados, gasolina o cualquier otro producto contaminante!*

⚠ ¡ATENCIÓN! *Todas las intervenciones de mantenimiento y regulación no descritas en este manual deben efectuarse en su Distribuidor o en un centro especializado, que dispone de conocimientos y herramientas necesarias para que el trabajo se efectúe correctamente, manteniendo el grado de seguridad original de la máquina. Operaciones efectuadas en estructuras inadecuadas o por personas no cualificadas conllevan el vencimiento de toda forma de Garantía y de toda obligación o responsabilidad del Fabricante. En particular, es necesario contactar inmediatamente a su Vendedor o a un Centro especializado si observase irregularidades en el funcionamiento.*

- *del freno;*
- *del acoplamiento y parada de las cuchillas,*
- *de la activación de la tracción en marcha adelante o marcha atrás.*

6.2 MANUTENCIÓN ORDINARIA

La tabla tiene el objeto de ayudarle a mantener eficiente y segura su máquina. En esta se enumeran las principales intervenciones y la frecuencia prevista para cada uno de estos. Las casillas de al lado le permiten anotar la fecha o el número de horas de funcionamiento en las cuales la intervención se ha efectuado.

¹⁾ Consultar el manual del motor para la lista completa y la relativa frecuencia.

Intervención	Horas	Ejecutada (Fecha u Hora)						
1. MÁQUINA								
Control fijación y afilado cuchillas ³⁾	25							
Sustitución de las cuchillas ³⁾	100							
Control correa de transmisión ³⁾	25							
Cambio correa de transmisión ^{2) 3)}	–							
Control correa mando cuchillas ³⁾	25							
Sustitución correa mando cuchillas ^{2) 3)}	–							
Control y regulación de la tracción ³⁾	25							
Control del acoplamiento y freno cuchilla ³⁾	25							
Control de todas las fijaciones	25							
Lubricación general ⁴⁾	25							
2. MOTOR ¹⁾								
Sustitución del aceite motor							
Control y limpieza del filtro del aire							
Sustitución del filtro del aire							
Control del filtro gasolina							
Sustitución del filtro gasolina							
Control y limpieza contactos bujía							
Sustitución bujía							

- 2) Operación que debe efectuarse por su Distribuidor o por un Centro especializado
- 3) Contactar su vendedor en los primeros señales de mal funcionamiento.
- 4) La lubricación general debería ser ejecutada siempre que se prevé un largo periodo de inactividad de la máquina.


6.2.1 Motor

IMPORTANTE

Seguir todas las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones del motor.

Para descargar el aceite del motor, mantener parado el tubo de extensión (1) y aflojar el tapón de descarga (2).

Al volver a montar el tapón (2) prestar atención al posicionamiento de la junta interna (3) y apretar a fondo apretando bien el tubo de extensión (1).

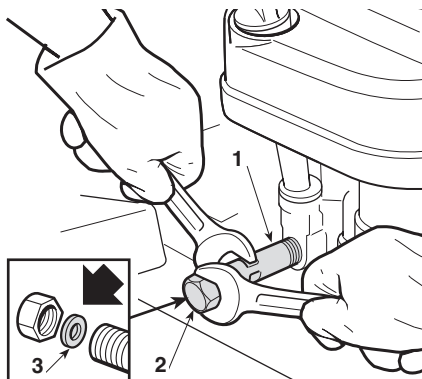

6.2.2 Eje posterior

Está formado por un grupo monobloque sellado que no precisa mantenimiento; está provisto de una carga de lubricante permanente que no necesita sustitución o llenado.

6.2.3 Batería

Es fundamental efectuar un cuidadoso mantenimiento de la batería para garantizar una larga duración de la misma.

La batería de su máquina deberá estar taxativamente cargada:


- antes de utilizar la máquina por primera vez después de haberla adquirido;
- antes de cada prolongado periodo de inactividad de la máquina;
- antes de la puesta en servicio después de un prolongado periodo de inactividad.

Leer y respetar atentamente el procedimiento de recarga descrito en el manual que se adjunta a la batería. Si no se respeta el procedimiento o no se carga la batería, se podrían producir daños irreparables a los elementos de la batería.

Una batería agotada **debe** ser recargada lo más pronto posible.

IMPORTANTE

*La recarga debe efectuar con un equipo de **tensión constante**. Otros sistemas de recarga pueden dañar irremediablemente la batería.*

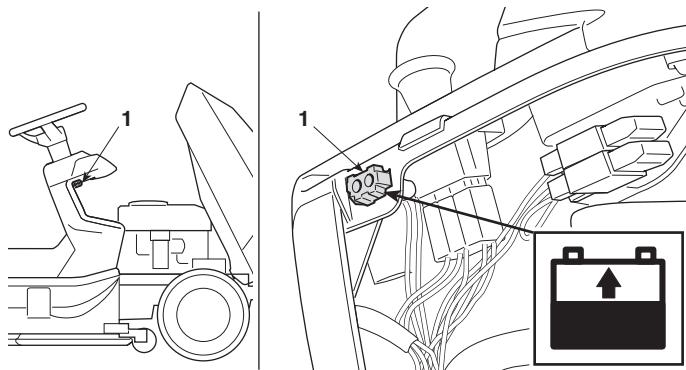

La máquina está dotada de un conector (1) para la recarga, a conectar al correspondiente conector del cargador de batería de mantenimiento "CB01" ó "FIGHTER", suministrado (si estuviera previsto) o disponible por encargo (➡ 9.2).

IMPORTANTE

Este conector se debe utilizar exclusivamente para la conexión al cargador de batería de mantenimiento "CB01" ó "FIGHTER". Para utilizarlo:


- *seguir las indicaciones descritas en las relativas instrucciones de uso;*
- *seguir las indicaciones descritas en el manual de la batería*

6.3 INTERVENCIONES EN LA MÁQUINA

6.3.1 Alineación del plato de corte

Una buena regulación del plato es esencial para obtener un prado cortado uniformemente y reducir las vibraciones.

En el caso de corte irregular, controlar la presión de los neumáticos.

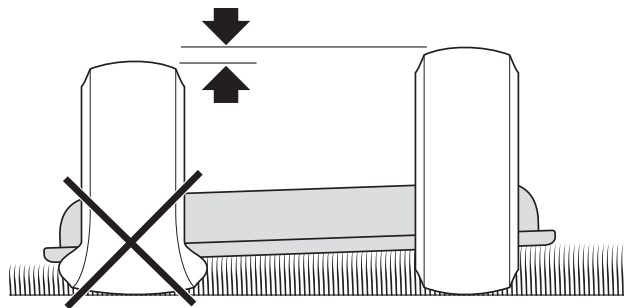

Si esto no fuera suficiente para obtener un cortado uniforme, es necesario contactar con su Distribuidor para las necesarias comprobaciones y para el ajuste del alineamiento del plato de corte.

6.3.2 Sustitución de las ruedas

Con la máquina en una superficie plana, colocar unos espesores debajo de un elemento portante del bastidor, por el lado de la rueda a sustituir.


Las ruedas son retenidas por un anillo elástico (1) que se puede extraer utilizando un destornillador.

NOTA

En caso de sustitución de una o ambas ruedas posteriores, asegurarse que eventuales diferencias del diámetro externo no sean mayores de 8–10 mm, en caso contrario, para evitar cortes irregulares, es necesario efectuar la regulación del alineamiento del plato de corte.

IMPORTANTE

Antes de volver a montar la rueda, engrasar el eje. Volver a colocar cuidadosamente el anillo elástico (1) y la arandela de apoyo lateral (2).

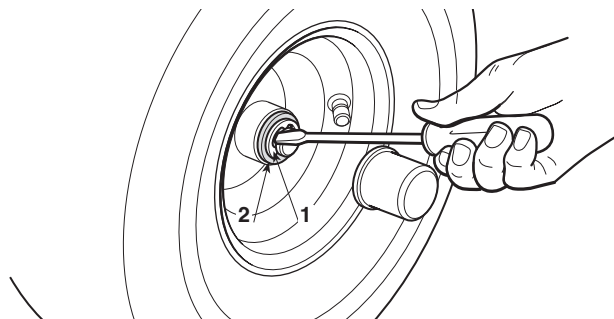


6.3.3 Reparación o sustitución de los neumáticos

Los neumáticos son de tipo «Tubeless» y por lo tanto después de haberlos pinchado deben ser sustituidos o reparados por un reparador de neumáticos especializado, según los modos previstos para este tipo de neumático.


6.3.4 Sustitución de las lámparas (si estuvieran previstas)

Las lámparas (18W) se colocan a bayoneta en el portalámparas que se extrae girándolo en sentido antihorario con la ayuda de una pinza.

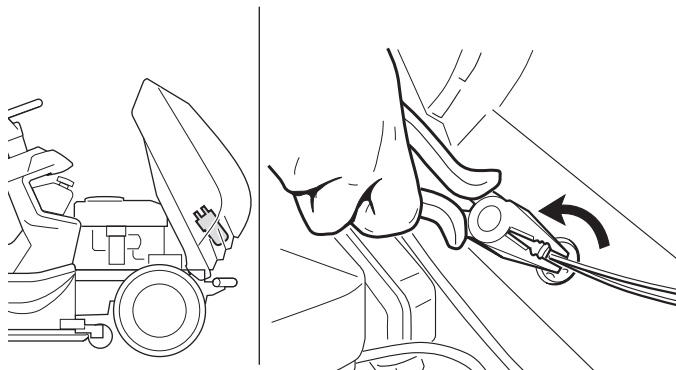

6.3.5 Sustitución de un fusible

En la máquina están previstos algunos fusibles (1) de diferente capacidad, cuyas funciones y características son las siguientes:

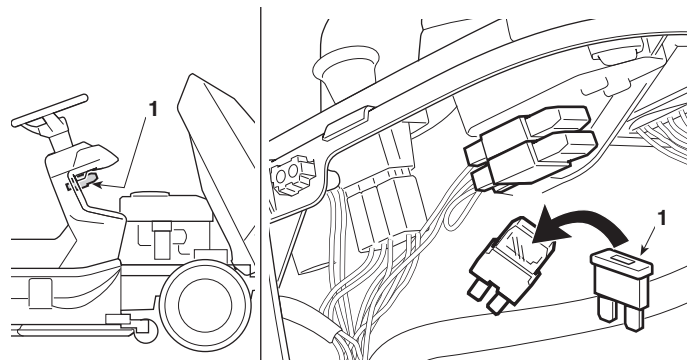

- Fusible de 10 A = de protección de circuitos generales y de potencia de la tarjeta electrónica, cuya intervención provoca la parada de la máquina.
- Fusible de 25 A = de protección del circuito de carga, cuya intervención se manifiesta con una progresiva pérdida de la carga de la batería y consiguientes dificultades en el arranque.

La capacidad del fusible está indicada en el mismo fusible.

IMPORTANTE *Un fusible quemado debe ser siempre sustituido con uno de igual tipo y capacidad y jamás con uno de capacidad diferente.*

Si no se logra eliminar las causas de la intervención, consultar a su Distribuidor.

6.3.6 Desmontaje, sustitución y remontaje de las cuchillas

⚠ ¡ATENCIÓN! *Utilizar guantes de trabajo para manipular las cuchillas.*

⚠ ¡ATENCIÓN! *Sustituir siempre las cuchillas dañadas o torcidas; no intente jamás de repararlas! ¡USAR SIEMPRE CUCHILLAS ORIGINALES DE MARCA ▲!*

En esta máquina emplear solo los siguientes pares de cuchillas:

82004358/0 - 82004359/0

82004360/0 - 82004361/0

IMPORTANTE *Es oportuno que las cuchillas se sustituyan por pares, especialmente en el caso de sensibles diferencias de desgaste*

7. TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

La protección del ambiente debe ser un aspecto relevante y prioritario en el uso de la máquina, a beneficio de la convivencia civil y del ambiente en el que vivimos.

- Evite ser un elemento de disturbio para la vecindad.
- Efectúe escrupulosamente las normas locales para la eliminación de los materiales después del corte.
- Siga escrupulosamente las normas locales para la eliminación de embalajes, aceites, gasolina, baterías, filtros, partes deterioradas o cualquier elemento de fuerte impacto ambiental; estos residuos deben separarse y entregarse a los especiales centros de recogida que proveerán al reciclaje de los materiales.
- En el momento de la puesta fuera de servicio, no abandone la máquina en el ambiente, deberá contactar un centro de recogida, según las normas locales vigentes.

8. GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ANOMALÍAS

ANOMALÍAS	CAUSA PROBABLE	REMEDIO
1. Con la llave en «MARCHA», el indicador permanece apagado	Intervención de la protección de la tarjeta electrónica a causa de: <ul style="list-style-type: none"> – batería mal conectada – inversión de la polaridad de la batería – batería completamente agotada – fusible quemado – tarjeta mojada 	Poner la llave en la pos. «PARADA» y buscar las causas de la avería: <ul style="list-style-type: none"> – comprobar las conexiones (6.3.4) – comprobar las conexiones (6.3.4) – recargar la batería (6.2.3) – sustituir el fusible (10 A) (6.3.5) – secar con aire tibio
2. Con la llave en «MARCHA», el indicador luminoso parpadea y el motor de arranque no gira	<ul style="list-style-type: none"> – falta habilitación al arranque 	<ul style="list-style-type: none"> – controlar que se respeten las condiciones de habilitación (5.2.a)
3. Con la llave en «ARRANQUE», el indicador luminoso o el tablero de instrumentos se encienden pero el pulsador de arranque no gira	<ul style="list-style-type: none"> – batería no suficientemente cargada – mal funcionamiento del relé de arranque 	<ul style="list-style-type: none"> – recargar la batería (6.2.3) – contactar a su Distribuidor
4. Con la llave en «ARRANQUE», el motor de arranque gira, pero el motor no se pone en marcha	<ul style="list-style-type: none"> – batería no suficientemente cargada – falta flujo de gasolina – encendido defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> – recargar la batería (6.2.4) – comprobar el nivel del tanque (5.3.3) – abrir el grifo (<i>si estuviese previsto</i>) (5.4.1) – comprobar el filtro de la gasolina – comprobar la fijación del capuchón de la bujía – comprobar la limpieza y la correcta distancia entre los electrodos
5. Puesta en marcha dificultosa o funcionamiento irregular del motor	<ul style="list-style-type: none"> – anomalías en el carburador 	<ul style="list-style-type: none"> – limpiar o sustituir el filtro del aire – vaciar el tanque e introducir gasolina fresca – controlar y eventualmente cambiar el filtro de la gasolina
6. Disminución del rendimiento del motor durante el corte	<ul style="list-style-type: none"> – velocidad de avance elevada en relación a la altura del corte 	<ul style="list-style-type: none"> – disminuir la velocidad de avance y/o aumentar la altura del corte (5.4.5)
7. El motor se para durante el trabajo	<ul style="list-style-type: none"> – intervención de los dispositivos de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> – controlar que las condiciones de habilitación se cumplan (5.2.b)

ANOMALÍAS	CAUSA PROBABLE	REMEDIO
8. Disminución del rendimiento del motor durante el corte	– problemas en el sistema de acoplamiento	– contactar a su Distribuidor
9. Corte irregular y recolección insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> – plato de corte no paralelo al terreno – cuchillas no eficientes – velocidad de avance elevada en relación a la altura de la hierba a cortar – atascamiento del canal 	<ul style="list-style-type: none"> – controlar la presión de los neumáticos (➡ 5.3.2) – restablecer la alineación del plato respecto al terreno (➡ 6.3.1) – contactar a su Distribuidor – disminuir la velocidad de avance y/o levantar el plato de corte (➡ 5.4.5) – esperar que la hierba se seque – sacar la bolsa y vaciar el canal (➡ 5.4.7)
10. Vibración anómala durante el funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> – el plato de corte está lleno de hierba – las cuchillas están desequilibradas o aflojadas – fijaciones flojas 	<ul style="list-style-type: none"> – limpiar el plato de corte (➡ 5.4.8) – contactar a su Distribuidor – comprobar y apretar los tornillos de fijación del motor y del bastidor
11. Frenado incierto o ineficaz	– freno no regulado correctamente	– contactar a su Distribuidor
12. Avance irregular, poca tracción en subida o tendencia de la máquina a empujarse	– problemas en la correa o en el dispositivo de acoplamiento	– contactar a su Distribuidor
13. Con el motor en movimiento, accionando el pedal de la tracción, la máquina no se desplaza (<i>modelos de transmisión hidrostática</i>)	– palanca de desbloqueo en posición «B»	– llevarla a la posición «A» (➡ 4.33)


Si las anomalías perduran después de haber efectuado las operaciones descritas arriba, contactar a su Distribuidor.

⚠ ¡ATENCIÓN! *No intente jamás efectuar reparaciones laboriosas sin poseer los medios y los conocimientos técnicos necesarios. Toda intervención mal ejecutada comporta automáticamente el vencimiento de la Garantía y el declino de toda responsabilidad por parte del Fabricante.*

9. ACCESORIOS POR ENCARGO


1. KIT PARA “MULCHING”

Para usar en lugar de la bolsa de recolección, cuando el césped no es recogido.

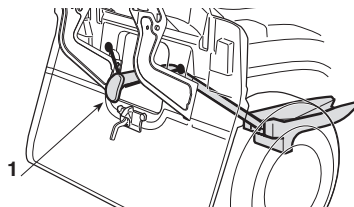


2. CARGADOR DE BATERÍA DE MANTENIMIENTO “CB01” ó “FIGHTER”

Permite mantener en perfecta eficacia la batería durante los periodos de inactividad de la máquina, garantizando un nivel de carga óptimo y una mayor duración de la batería.

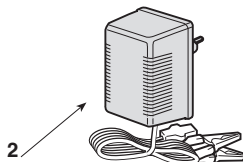


3. KIT REMOLQUE

Para remolcar un remolque.

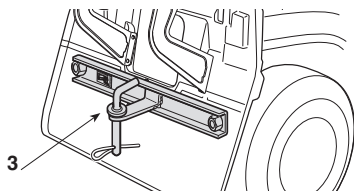


4. KIT PANTALLA DE PROTECCIÓN

Para usar en lugar de la bolsa de recolección, cuando el césped no es recogido.

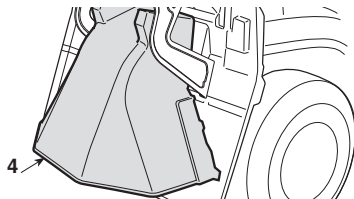


5. LONA DE CUBIERTA

Para proteger la máquina contra el polvo cuando no se utiliza.

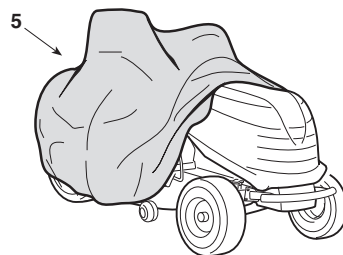


6. KIT DE PESOS ANTERIORES

Mejoran la estabilidad anterior de la máquina, principalmente cuando el uso principal es sobre terrenos en pendiente.

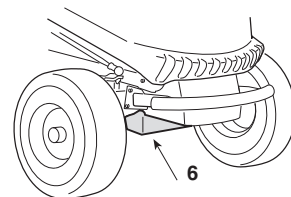

7. CADENAS PARA NIEVE


Mejoran la adherencia de las ruedas posteriores en los tramos nevados y permiten el uso de herramientas quitanieve.

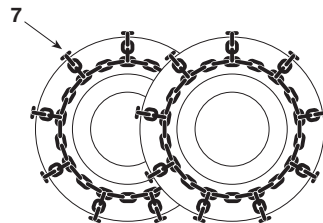

10. HERRAMIENTAS SUPLEMENTARIAS


1. QUITANIEVES DE CUCHILLA

Para el espalado y la acumulación lateral de la nieve eliminada.

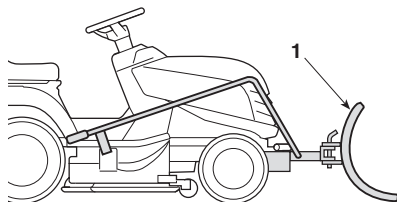


2. REMOLQUE

Para transportar herramientas u otros objetos, dentro de los límites de carga permitidos.

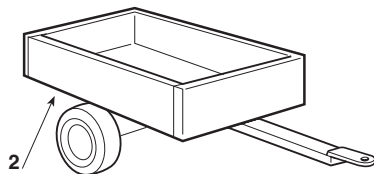

3. KIT DE PESO POSTERIORE

Es indispensable para mantener la estabilidad de la máquina cuando se usan las herramientas suplementarias anteriores.

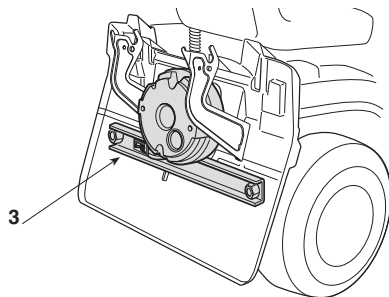

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instalación eléctrica	12 V
Batería	18 Ah
Neumáticos anteriores	13 x 5.00-6
ó	15 x 5.00-6
Neumáticos posteriores	18 x 8.50-8
ó	18 x 6.50-8
Presión neumático anterior	
neumáticos 13 x 5.00-6	1.5 bar
neumáticos 15 x 5.00-6	1.0 bar
Presión neumático posterior	1.2 bar
Peso total	de 180 a 187 kg
Diámetro interior de viraje	
(diámetro mínimo de hierba no cortada)	
lado izquierdo	1,8 m
Altura de corte	de 3 a 8,5 cm
Anchura de corte	83 cm

Transmisión mecánica

Velocidad de avance (indicativa) a 3000 min ⁻¹ :	
en 1ª	2,2 km/h
en 2ª	3,8 km/h
en 3ª	5,8 km/h
en 4ª	6,4 km/h
en 5ª	9,7 km/h
en marcha atrás	2,8 km/h

Transmisión hidrostática

Velocidad de avance (indicativa) a 3000 min ⁻¹ :	
en marcha adelante	0 ÷ 8,8 km/h
en marcha atrás	0 ÷ 3,8 km/h

Valores máximos de ruido y vibraciones


MP 84C

Nivel de presión acústica en el oído del operador (conforme a la norma 81/1051/CEE)	db(A)	85,4
– Incertidumbre de medida (2006/42/CE)	db(A)	1,1

Nivel de potencia acústica medido (conforme a la directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A)	99,6
– Incertidumbre de medida (2006/42/CE)	db(A)	0,3

Nivel de potencia acústica garantizado (conforme a la directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A)	100
--	-------	-----

Nivel de vibraciones (conforme a la norma EN 1032)	m/s ²	0,68
– Incertidumbre de medida (2006/42/CE)	m/s ²	0,3

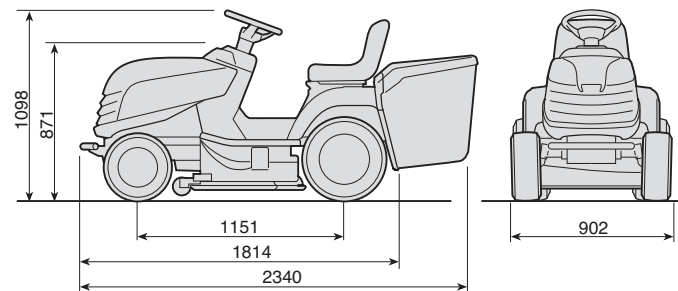

TRADUÇÃO DO MANUAL ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

APRESENTAÇÃO

Prezado Cliente,

queremos, antes de mais nada, agradecer pela preferência dada aos nossos produtos e esperamos que o uso desta sua nova máquina relvadeira seja muito satisfatório e corresponda plenamente às suas expectativas.

Este manual foi redigido para que o utente possa conhecer bem a máquina e usá-la de forma segura e eficiente; não esqueça que este manual é parte integrante da máquina, deixe-o sempre à mão para poder consultá-lo quando necessário e o entregue juntamente no dia em que for cedê-la a terceiros.

Esta sua nova máquina foi projectada e fabricada segundo as normas vigentes, resultando segura e fiável se usada para o corte e a recolha da relvba, respeitando plenamente as instruções presentes neste manual (**uso previsto**); qualquer outra utilização ou a inobservância das normas de segurança de uso, manutenção e reparação descritas é considerada como “**uso impróprio**” (☛ 5.1) e causa a invalidação da garantia e isenta o Fabricante de toda e qualquer responsabilidade, passando ao utente os ónus derivados de danos ou lesões próprias ou a terceiros.

Se for notada qualquer pequena diferença entre o quanto descrito e a máquina em seu poder, considere que, visto o contínuo melhoramento do produto, as informações presentes neste manual estão sujeitas a modificações sem prévio aviso ou obrigação de actualização, mas fi-

cando sem variação as características essenciais para a segurança e o funcionamento. Em caso de dúvida, não deixe de entrar em contacto com o seu revendedor. Bom trabalho!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este manual de instruções tem as indicações necessárias para o utilizador utilizar o aparelho e fazer uma manutenção de base correcta.

Todas as operações de regulação e manutenção não descritas neste manual devem ser executadas junto ao seu Revendedor ou um Centro especializado, que possui os conhecimentos e os equipamentos necessários para que o trabalho seja executado correctamente, mantendo o grau de segurança original da máquina.

Se assim o pretender, o seu revendedor pode elaborar um programa de manutenção, de acordo com as suas necessidades. Assim terá a possibilidade de manter a sua nova aquisição perfeitamente eficiente e salvaguardar o valor investido.

ÍNDICE

1. MEDIDAS DE SEGURANÇA	3
Contém as normas para uma utilização segura do aparelho	
2. IDENTIFICAÇÃO DO APARELHO E OS SEUS COMPONENTES	7
Descreve a identificação do aparelho e dos seus componentes principais	
3. DESEMBALAR E MONTAR	9
Descreve como retirar a embalagem e fazer a montagem final dos componentes separados	
4. COMANDOS E INSTRUMENTOS DE CONTROLO	13
Informa sobre a posição e função de todos os comandos	
5. NORMAS DE USO	17
Contém todas as indicações para trabalhar bem e com segurança	
5.1 Conselhos de segurança	17
5.2 Critérios para activar os dispositivos de segurança	17
5.3 Preparativos antes de começar o trabalho	18
5.4 Utilização da máquina	20
5.5 Operação nos terrenos com declives	25
5.6 Transporte	26
5.7 Algumas recomendações para manter uma boa relva	26
6. MANUTENÇÃO	27
Contém todas as informações para manter a máquina eficiente	
6.1 Conselhos de segurança	27
6.2 Manutenção ordinária	27
6.3 Intervenções na máquina	29
7. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	32
Fornece alguns conselhos para o uso da máquina no respeito do ambiente	
8. INSTRUÇÕES PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS AVARIAS	33
Ajuda a resolver rapidamente eventuais problemas durante a utilização	
9. ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA	35
Encontram-se especificados acessórios disponíveis para utilizações especiais	
10. EQUIPAMENTOS SUPLEMENTARES	36
Relaciona os equipamentos aplicáveis à máquina para ampliar as possibilidades de utilização	
11. DADOS TÉCNICOS	37
Resume as características principais da sua máquina	

1. NORMAS DE SEGURANÇA

1.1 COMO LER O MANUAL

No texto do manual de instruções existem alguns parágrafos com informações especiais sobre a segurança ou o funcionamento, que são salientadas de maneira diferente, segundo os critérios seguintes:

NOTA

ou

IMPORTANTE

Fornece esclarecimentos ou outros elementos a quanto já indicado anteriormente, com a intenção de não danificar a máquina, ou causar danos.

⚠ ATENÇÃO!

Possibilidade de lesões pessoais ou a terceiros em caso de inobservância.

⚠ PERIGO!

Se não considerar este aviso, pode ferir-se ou ferir terceiros gravemente, com perigo de morte.

No manual encontram-se descritas diversas versões da máquina, que se diferenciam entre si, principalmente pelos seguintes aspectos:

- tipo de transmissão: com caixa de velocidades mecânica ou com o ajuste hidrostático permanente da velocidade. Pode reconhecer os modelos com transmissão hidrostática pela designação “HYDRO”, que se encontra na placa de identificação (👉 2.1);
- presença de componentes ou acessórios nem sempre disponíveis nas várias zonas de comercialização;
- equipamentos especiais.

O símbolo “👉” indica a diferença na utilização e é acompanhado pela indicação da versão à qual se refere.


O símbolo “👉” indica um outro parágrafo no manual, para outros esclarecimentos ou informações.

NOTA

Todas as indicações como “dianteiro”, “traseiro”, “direita” e “esquerda” indicam a posição do operador sentado.

IMPORTANTE

Para todas as operações de uso e manutenção relativas ao motor e à bateria e que não constem neste manual, deve-se consultar os manuais de instruções específicos, que são parte integrante da documentação fornecida.

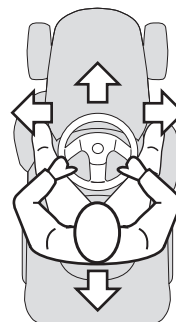

1.2 NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

⚠ ATENÇÃO!

Leia com atenção antes de utilizar a máquina.

A) TREINAMENTO

- 1) **Leia com atenção as instruções.** Conheça os comando e o uso apropriado da máquina.
- 2) Não permita que crianças ou pessoas, que não tenham os conhecimentos necessários sobre estas instruções, utilizem o aparelho. As leis locais podem estabelecer uma idade mínima para o utente.
- 3) **Não utilize a máquina se estiverem por perto pessoas, especialmente crianças, ou animais.**

4) Lembre-se que o operador ou o utente é responsável por acidentes e imprevistos que possam ocorrer com outras pessoas ou com a sua propriedade.

5) Não transporte pessoas.

6) O utilizador deverá ter formação especial em condução, e deve aprofundar principalmente quanto a seguir:

- a atenção necessária e concentração durante o trabalho;
- não se recupera o controlo de uma máquina que desliza num declive com o uso do travão. Os motivos principais para perder o controlo são os seguintes:
 - má aderência das rodas ao chão;
 - excesso de velocidade;
 - travagem pouco apropriada;
 - máquina não apropriada para este tipo de operação;
 - desconhecimento dos efeitos resultantes das condições do piso, em especial em declives;
 - reboque incorrecto e má distribuição da carga.

B) PREPARAÇÃO

1) **Durante a operação de corte deverá usar sempre calçado robusto e calças compridas.** Não accione a máquina com os pés descalços ou com sandálias.

2) Verifique a fundo toda a área de trabalho e retire tudo o que a máquina possa vir a expulsar.

3) **PERIGO! Gasolina é altamente inflamável:**

- guarde a gasolina nos recipientes previstos para esse efeito;
- encha o depósito com combustível apenas ao ar livre e não fume enquanto enche o depósito;
- **encham com combustível antes de arrancar o motor. quando o motor estiver a funcionar ou está quente, não pode abrir a tampa do depósito ou acrescentar gasolina;**
- caso a gasolina transborde, não pode ligar o motor. Em vez disso, deverá afastar a máquina do local onde foi entornado o combustível e deverá evitar de criar a possibilidade de incêndio, até os vapores

da gasolina se terem evaporado;

– feche sempre bem a tampa do depósito e do depósito da gasolina.

4) Substitua os amortecedores de escape danificados.

5) **Antes de qualquer utilização**, faça uma verificação geral, a fim de controlar se as lâminas, os parafusos e o mecanismo de corte estão gastos ou danificados. Lâminas ou parafusos gastos ou danificados devem ser substituídos em bloco, a fim de ficarem equilibrados.

6) Tenha em conta, que quando uma lâmina roda, a outra também roda.

C) UTILIZAÇÃO

1) Não é permitido que o motor funcione em compartimentos fechados, nos quais se poderão acumular os gases perigosos de monóxido de carbono.

2) Corte a relva apenas à luz do dia ou com boa iluminação artificial.

3) Antes de ligar o motor despenda todas as lâminas e ponha a transmissão em “ralenti”.

4) **Não corte a relva em declives com uma inclinação superior a 10º (17%).**

5) **Lembre que não existe nenhum declive “seguro”.** A condução em relvados em declive requer uma atenção especial. Para evitar de virar:

- ao subir ou descer inclinações não deve parar ou arrancar bruscamente;
- engate a tracção lentamente e deixe sempre a transmissão introduzida, sobretudo na descida;
- **deverá reduzir a velocidade** nos declives e nas curvas fechadas;
- preste atenção às saliências, cavidades ou outros perigos não visíveis;
- **nunca corte a relva na transversal ao declive;**
- 6) Tenha cuidado quando rebocar carga ou quando utilizar equipamentos pesados:
 - utilize para as barras de reboque só os pontos de engate aprovados;
 - limite a carga de maneira a poder controlá-la facilmente;


- não conduza aos solavancos. Tenha cuidado ao fazer marcha atrás;
- conforme aconselhado no manual, utilize contrapesos ou pesos nas rodas.
- 7) Disengate as lâminas ao atravessar zonas sem relva.
- 8) **Nunca utilize a máquina se as protecções estiverem danificadas ou sem os dispositivos de segurança montados.**
- 9) **Não altere o ajuste básico do motor nem deixe que o motor atinja um regime excessivo de rotações.** Se o motor tiver uma rotação alta demais, aumenta a possibilidade de risco de lesões pessoais.
- 10) Antes de sair do assento do condutor:
 - desprender as lâminas e abaixar o dispositivo de corte;
 - colocar em ralenti e puxar o travão de mão;
 - desligar o motor e tirar a chave da ignição.
- 11) **Desprender as lâminas, parar o motor e retirar a chave da ignição:**
 - antes de limpar ou desentupir o canal de descarga;
 - antes de controlar, limpar ou trabalhar na máquina;
 - depois de ter batido contra um corpo estranho. Verifique se a máquina está danificada e repare a mesma, antes de pôr o aparelho novamente em funcionamento.
 - se a máquina começar a vibrar de modo estranho (deve verificar de imediato a origem).
- 12) Durante o transporte deslíprensa as lâminas, ou sempre que não forem utilizadas.
- 13) **Pare o motor e desengate as lâminas:**
 - antes de encher com combustível;
 - antes de retirar o saco de recolha.
- 14) Reduzir o gás antes de desligar o motor e se o motor for dotado de torneira, deverá fechar a alimentação de combustível ao acabar o trabalho.

D) MANUTENÇÃO E DEPÓSITO

- 1) Mantenha bem apertados os parafusos e as porcas, para ter certeza que a máquina esteja sempre em condições seguras de funciona-

mento.


- 2) Nunca guarde a máquina com gasolina no depósito dentro de um edifício, no qual os vapores da gasolina possam eventualmente entrar em contacto com chamas ou faíscas.
- 3) Deixe o motor arrefecer antes de colocar a máquina em qualquer ambiente.
- 4) Para evitar perigo de incêndios, mantenha o motor, a panela de escape e o compartimento da bateria, bem como o local do depósito de gasolina, livres de resíduos de relva, folhas ou graxa excessiva.
- 5) Verifique regularmente o saco de recolha, em relação ao desgaste ou danificações.
- 6) **Por razões de segurança, substitua todas as peças danificadas ou gastas.**
- 7) Caso pretenda esvaziar o depósito, isto tem de ser feito ao ar livre.
- 8) Preste atenção que quando uma lâmina roda provoca a rotação também da outra.
- 9) Se estacionar o aparelho ou se o deixar sem estar vigiado, abaixe o dispositivo de corte.

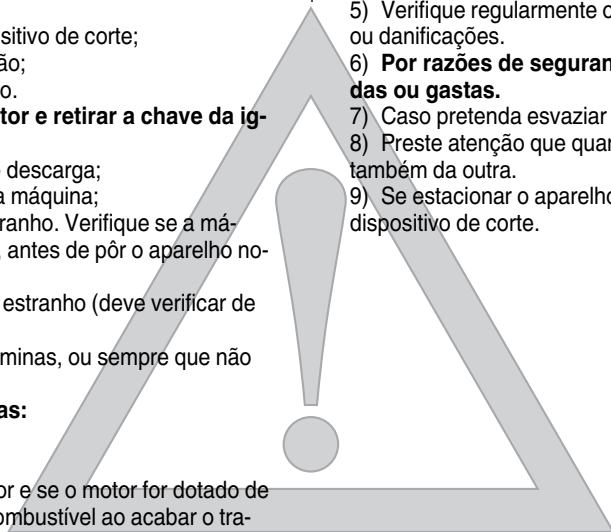

1.3 ETIQUETAS DE SEGURANÇA

A sua máquina deve ser utilizada com prudência. Para o lembrar, colocámos no aparelho etiquetas com a reprodução de pictogramas, que representam as principais precauções de uso. Estas etiquetas devem ser consideradas como partes essenciais da máquina.

Se uma destas etiquetas se soltar ou ficar ilegível, dirija-se ao seu revendedor, para substituir as mesmas. A seguir esclarecemos o significado dos símbolos.

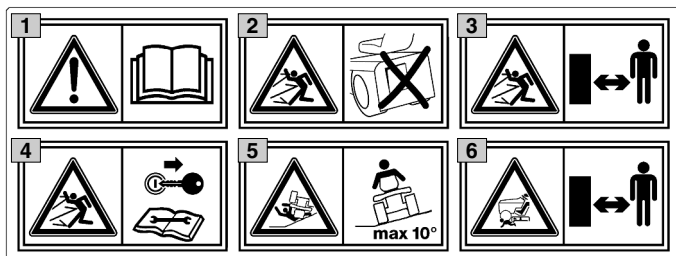

- 1 Atenção:** Leia as instruções de operação antes de utilizar a máquina.
- 2 Perigo! Ejeção de objectos:** Não trabalhe sem antes ter montado o pára-pedras ou o saco.
- 3 Perigo! Ejeção de objectos:** Mantenha as pessoas afastadas.
- 4 Atenção:** Retire a chave da ignição e leia as instruções, antes de efectuar quaisquer tipo de trabalhos de manutenção ou reparação.
- 5 Perigo! Se o aparelho virar:** Não utilize esta máquina em declives superiores a 10°.
- 6 Perigo! Mutilações:** Mantenha as crianças afastadas do aparelho, enquanto o motor estiver a trabalhar.

7 Risco de corte. Lâminas em rotação. Nunca coloque as mãos ou os pés na abertura por baixo da unidade de corte.




8 Atenção! - Manter distância das superfícies quentes.



1.4 INDICAÇÕES PARA O REBOQUE

A pedido, pode ser fornecido um Kit para puxar um pequeno reboque; este acessório terá de ser montado de acordo com as indicações que fornecemos.

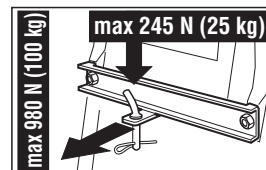


Quando o utilizar não ultrapasse os limites de peso indicados no auto-colante e crespente as normas de segurança (☛ 1.2, C-6).

2. IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA E OS SEUS COMPONENTES

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

A etiqueta de identificação, situada junto à caixa da bateria tem os dados essenciais de cada máquina.


1. Nível sonoro de acordo com a directiva 2001/14/CE
2. Marca de conformidade segundo a directiva 2006/42/CE
3. Ano de fabrico
4. Potência e velocidade de funcionamento do motor
5. Tipo de máquina
6. Número de série
7. Peso em kg
8. Nome e endereço do fabricante
9. Tipo de transmissão (se indicado)
10. Código do Artigo

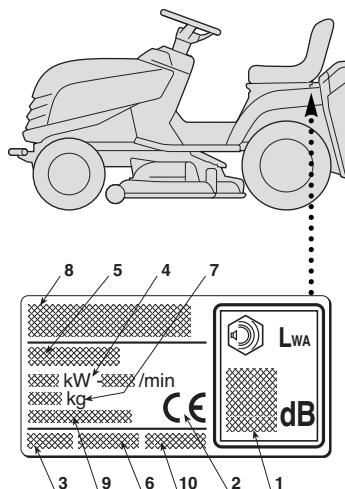


Aqui deverá indicar o número de série do seu aparelho(6)

2.2 IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

A máquina é composta por uma série de componentes principais, aos quais correspondem as seguintes funções:

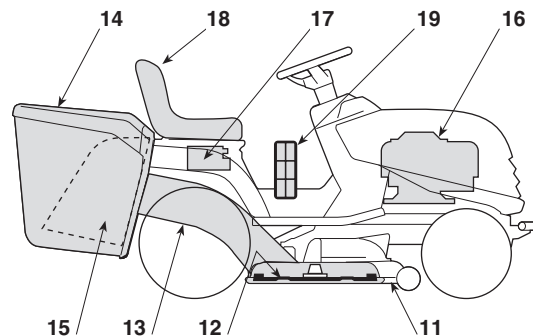

11. **Dispositivo de corte:** é o cárter que aloja as lâminas rotativas.
12. **Lâminas:** são os elementos apropriados para o corte de relva. As abas colocadas nas extremidades facilitam o transporte da relva cortada até ao canal de ejeção.
13. **Canal de ejeção:** é o elemento de união entre o dispositivo de corte e o saco de recolha.
14. **Saco de recolha:** para além da função de recolher a relva cortada, o saco de recolha também tem uma função de segurança. Evita que os objectos, que eventualmente tenham sido recolhidos pelas lâminas, sejam expulsos para longe da máquina.

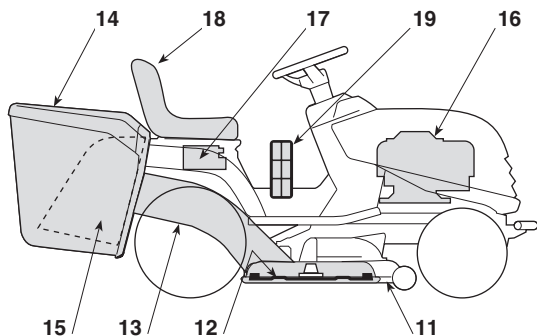

- 15. Pára-pedras ou deflector (fornecido a pedido):** montado no lugar do saco, impede que os objectos eventualmente recolhidos pelas lâminas sejam atirados para longe da máquina.
- 16. Motor:** fornece o movimento das lâminas bem como da tracção das rodas. As suas características e as instruções de utilização encontram-se descritas num manual separado.
- 17. Bateria:** fornece a energia para o arranque do motor. As suas características e as instruções de utilização encontram-se descritas num manual separado.
- 18. Assento de condução:** é o local de trabalho do utilizador. Está equipado com um sensor, que detecta a presença do utilizador e, em caso de necessidade, pode activar os dispositivos de segurança.
- 19. Etiquetas de prescrições e segurança:** contém as medidas de segurança principais para trabalhar com segurança e o seu significado está descrito no capítulo 1.

3. DESEMBALAR E MONTAR

Por motivos de armazenagem e transporte alguns componentes da máquina não são montados directamente na fábrica, mas deverão ser montados, depois de os desembalar, segundo as indicações a seguir.

IMPORTANTE

A máquina é fornecida sem óleo no motor e sem gasolina. Antes de ligar o motor deverá efectuar os abastecimentos segundo as instruções do manual do motor.

⚠ ATENÇÃO!

O desembalar e a finalização da montagem devem ser efectuadas sobre uma superfície plana e sólida, com espaço suficiente para a movimentação da máquina e das embalagens, sempre com a utilização das ferramentas apropriadas.

3.1 DESEMBALAR

Ao retirar a embalagem deverá prestar atenção para não perder todos os componentes individuais e acessórios fornecidos e que o dispositivo de corte não seja danificado, ao retirar a máquina do palete.

A embalagem contém:

- a máquina em si;
- o volante;
- a cobertura do painel;
- o assento;
- el parachoques anterior (si no ha sido premontado en fábrica);
- a bateria;
- o saco (com as relativas instruções);
- la parte inferior de la placa posterior, los soportes de la bolsa y los accesorios correspondientes de acabado y montaje;

- um envelope com:
- o manual de instruções e documentação,
- os componentes de montagem do volante e os parafusos de montagem do assento,
- os parafusos de ligação dos cabos da bateria,
- 2 chaves de arranque,
- 1 fusível sobressalente de 10 A.

NOTA

Para evitar qualquer dano no dispositivo de corte, deverá colocar o mesmo na posição mais alta e a descida do aparelho do palete deve ser efectuada com muito cuidado.



Transmissão hidrostática


- Para facilitar a descida da paleta e deslocação do aparelho, deverá
- colocar a alavanca na posição «B» (☛ 4.33) para desengatar o acionamento.

A eliminação das embalagens deve ocorrer segundo as disposições locais vigentes.

3.2 MONTAGEM DO VOLANTE

Coloque a máquina numa superfície plana e ajuste as rodas da frente.

Monte o cubo (1) no eixo (2) com o cuidado que o pino (3) fique in-

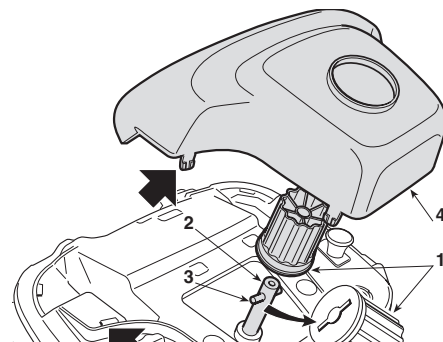


introduzido correctamente no alojamento do cubo.

Aplique a cobertura do painel (4) introduzindo por encaixe os sete engates nos respectivos alojamentos.

Monte o volante (5) no cubo (1) de forma que os raios fiquem virados na direcção do assento.


Introduza o espaçador (6) e fixe o volante por meio dos parafusos (7) fornecidos, na sequência indicada.

Aplique a cobertura do volante (8) introduzindo por encaixe os três engates nos respectivos alojamentos.

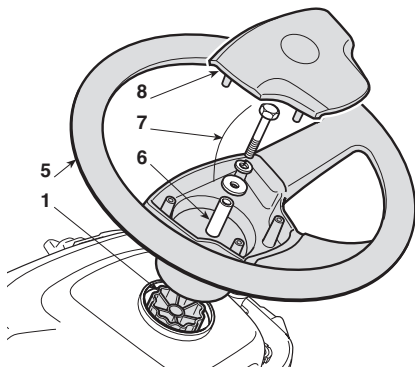

3.3 MONTAGEM DO ASSENTO

Monte o assento (1) sobre a placa (2) com os parafusos (3).

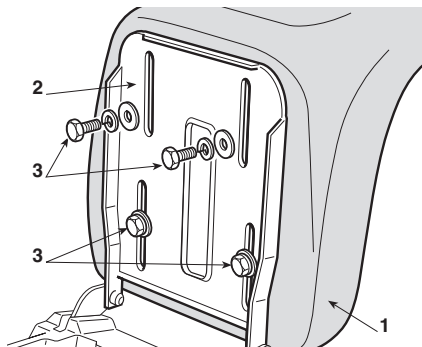

3.4 MONTAGEM E LIGAÇÃO BATERIA

A bateria (1) está alojada sob o assento, retida por uma mola (2).

Efectue antes a ligação do fio vermelho (3) ao pólo positivo (+) e a segurar o fio preto (4) ao pólo negativo (-) com a utilização dos parafusos fornecidos e segundo a sequência indicada.

Aplique nos bornes a graxa com silicone e preste atenção para posicionar correctamente o capuz de protecção do fio vermelho (5).

IMPORTANTE


A bateria tem de estar sempre carregada, siga as instruções do manual da bateria (➡ 6.2.3).

IMPORTANTE

Para evitar que o dispositivo de segurança da placa electrónica seja activado, não pode ligar o motor antes de a bateria estar completamente carregada!


⚠ ATENÇÃO!

Não use a máquina sem a protecção (2) ou com a bateria não fixada adequadamente no seu alojamento.

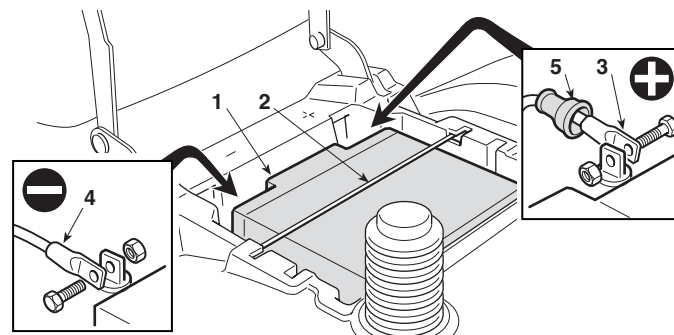


3.5 MONTAGEM DO PÁRA-LAMAS DIANTEIRO (se existir)

Monte o pára-lamas dianteiro (1) na parte inferior do chassis (2) utilizando os quatro parafusos (3).

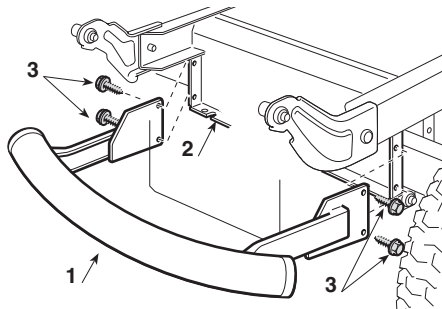


3.6 MONTAJE Y ACABADO DE LA PLACA POSTERIOR


Montar las dos bridas inferiores (1) y (2), respetando el sentido de montaje que se indica en la figura, y fijarlas con los tornillos (3) y las tuercas (4), apretándolas a fondo.

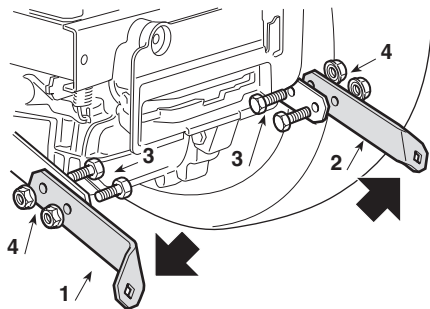


Remova os dois parafusos (8), que serão utilizados posteriormente.

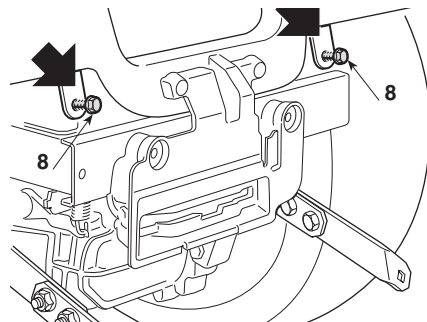


Montar la parte inferior (5) de la placa posterior y fijarla a las bridas inferiores con los tornillos (6) y las tuercas (7), sin apretarlos completamente.

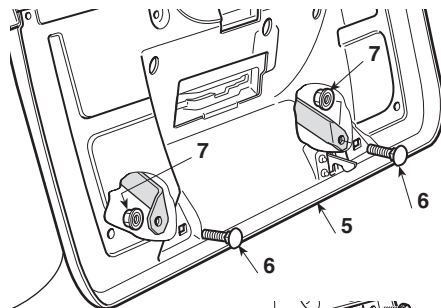


Finalize a fixação da parte inferior (5) da placa traseira atarraxando a fundo os dois parafusos centrais (8) removidos anteriormente e os quatro parafusos superiores (9), depois aperte até o fim as duas porcas inferiores (7).

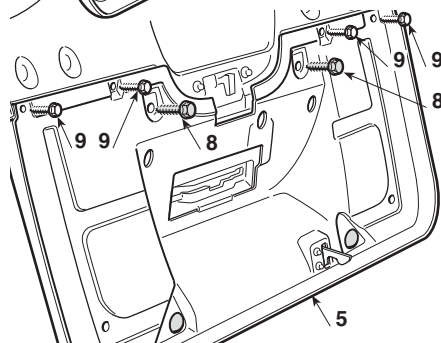


Introducir la palanca (11) del indicador de bolsa llena en la sede (12) y empujarla hacia abajo hasta advertir el enganche.

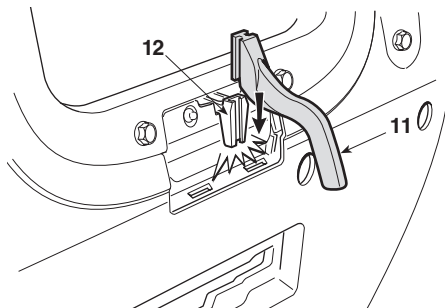

Montar los dos soportes de la bolsa (21) y (22), respetando el sentido de montaje que se indica en la figura, y fijarlas con los tornillos (23) y las arandelas elásticas (24), apretándolos a fondo.

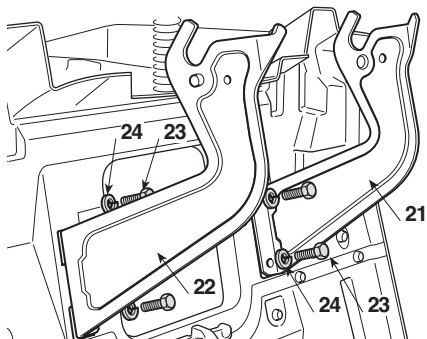

4. COMANDOS E INSTRUMENTOS DE CONTROLO

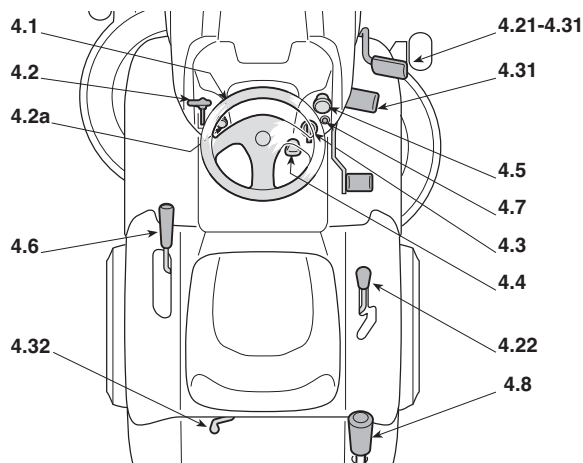


4.1 VOLANTE

Comanda a virada das rodas da frente.

4.2 COMANDO DO ACELERADOR

Regula o número das rotações do motor. As posições, indicadas pela placa, correspondem a:

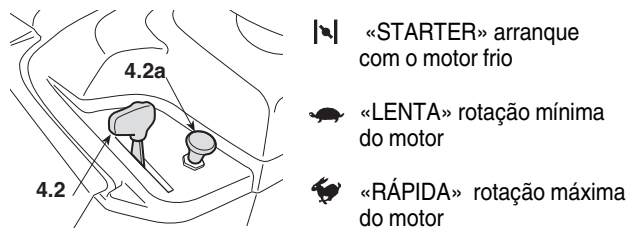


- A posição «STARTER» provoca uma melhor mistura e só pode ser utilizada durante no caso de arranque a frio e somente pelo tempo estritamente necessário.
- Durante os percursos de transferência escolha uma posição intermédia entre «LENTA» e «RÁPIDA».
- Enquanto estiver a cortar relva deverá pôr a alavanca na posição «RÁPIDA».

4.2a COMANDO STARTER (caso estejam previstos)

Causa um enriquecimento da mistura e deve ser utilizado somente pelo tempo estritamente necessário no caso de arranque a frio.

4.3 INTERRUPTOR COM CHAVE

Este interruptor com chave tem as quatro posições correspondentes a:

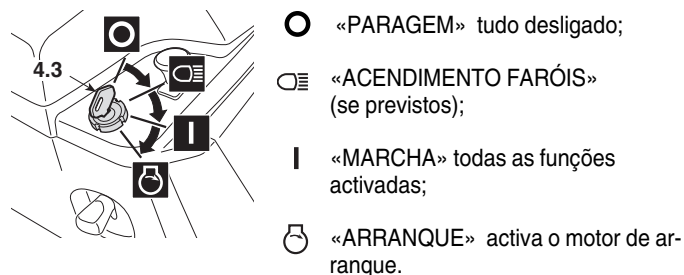


- Ao soltar a chave de ignição da posição «ARRANQUE», esta regressa automaticamente para a posição «MARCHA».
- Após o arranque do motor, o acendimento dos faróis (se previstos) é

efectuado colocando a chave na posição «ACENDIMENTO FA-RÓIS».

- Para apagá-los, recoloca a chave em «MARCHA».

4.4 ALAVANCA DO TRAVÃO DE MÃO

O travão de mão evita que o aparelho comece a andar estando estacionado.

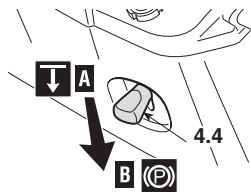

A alavanca de engate tem as duas seguintes posições:


↓ «A» = Travão desengatado

(P) «B» = Travão engatado

- Para engatar o travão de mão, carregue a fundo o pedal (4.21 ou 4.31) e coloque a alavanca na posição «B»; quando se levanta o pé do pedal, este ficará travado na posição abaixada.
- Para soltar o travão de mão, carregue o pedal (4.21 ou 4.31) e a alavanca volta para a posição «A».

4.5 ALAVANCA DE ENGATE E TRAVÃO LÂMINAS

O interruptor de pulso permite o engate das lâminas por meio de uma embraiagem eletromagnética:

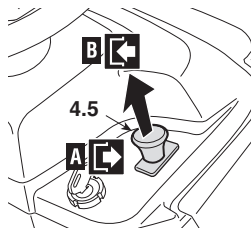

↗ «A» Carregado = Lâminas desengatadas


↖ «B» Puxado = Lâminas engatadas

- Se as lâminas estiverem engatadas sem respeitar as condições de segurança previstas, o motor desliga e não pode ser ligado (☛ 5.2).

- Ao desengatar as lâminas (posição «A»), é activado simultaneamente um travão que pára a rotação das lâminas em poucos segundos.

4.6 ALAVANCA DE REGULAÇÃO ALTURA DE CORTE

Esta alavanca tem sete posições, indicadas na placa com os números de «1» até «7», que correspondem às alturas de corte entre 3 e 8 cm.

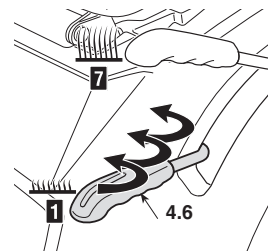


- Para passar de uma posição a outra é preciso deslocar lateralmente a alavanca e reposicioná-la em uma das marcas de paragem.

4.7 INDICADORES LUMINOSOS Y DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA

- La señal acústica avisa que la bolsa está llena (☛ 5.4.6).

Este indicador luminoso se enciende cuando la llave (4.3) se encuentra en la posición «MARCHA» y permanece encendido durante el funcionamiento.

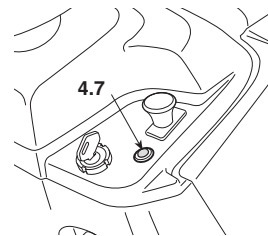

- Cuando parpadea significa que no se ha habilitado la puesta en marcha del motor (☛ 5.2).


4.8 ALAVANCA PARA VIRAR O SACO (caso estejam previstas)

Esta alavanca, que pode ser retirada do seu lugar, permite virar o saco de recolha para o esvaziar, o que facilita o trabalho do utilizador.

Transmissão mecânica

4.21 PEDAL EMBRAIAGEM/TRAÇÃO

Este pedal tem uma função dupla: no primeiro curso do pedal tem a função de embraiagem e liga ou desliga o accionamento da tracção nas rodas e no segundo curso tem a função de travão, sobre as rodas traseiras.

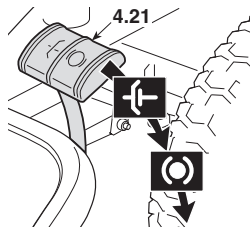


IMPORTANTE É preciso prestar a máxima atenção para não carregar demais na fase de embraiagem, a fim de evitar um sobreaquecimento e a danificação da correia de transmissão do movimento.

NOTA Durante o funcionamento é bom não apoiar o pé sobre o pedal.

4.22 ALAVANCA DE COMANDO MUDANÇA DE VELOCIDADE

Esta alavanca tem sete posições, cinco para a marcha à frente, uma posição para o ralenti «N» e uma para a marcha atrás «R».

Para passar de uma mudança para a outra, carregue o pedal (4.21) até ao meio do curso e mude a alavanca de acordo com as indicações contidas na etiqueta.

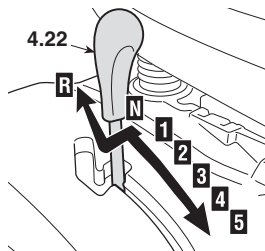


ATENÇÃO! Para meter a marcha atrás, tem de parar o aparelho.

Transmissão hidrostática

4.31 PEDAL DE TRAVÃO

Este pedal activa os travões das rodas traseiras.

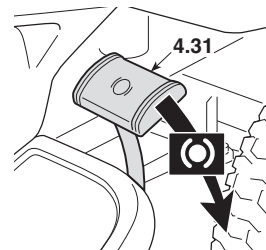


4.32 PEDAL DE TRACÇÃO

Com este pedal se acciona a tracção das rodas e se regula a velocidade da máquina, tanto na marcha para a frente como para a marcha atrás.

– Para poder meter a marcha para a frente, deve carregar-se com a ponta do pé em sentido «F»; se carregar com mais força, aumenta progressivamente a velocidade da máquina.

– Para meter a marcha atrás, deverá carregar com o calcanhar no sentido «R».

– Se soltar o pedal, este volta automaticamente para a posição ao ralenti «N».

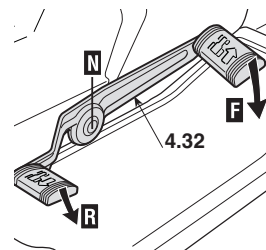

ATENÇÃO! A mudança marcha atrás só pode ser metida com o aparelho parado.

NOTA Se activar o pedal da tracção para a frente ou para trás, estando o travão de mão (4.4) puxado, o motor desliga.

4.33 ALAVANCA PARA DESENGATAR A TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA


Esta alavanca tem duas posições:



«A» = Transmissão introduzida: para todas as condições de utilização, em marcha e durante o processo de corte;



«B» = Transmissão destravada: reduz consideravelmente a força necessária para deslocar a máquina manualmente com o **motor desligado**.

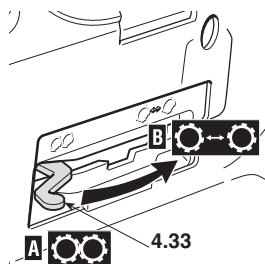

IMPORTANTE

Para evitar danos no conjunto de transmissão, esta operação só pode ser efectuada enquanto o motor estiver desligado, com o pedal (4.32) na posição «N».

5. NORMAS DE USO

5.1 CONSELHOS DE SEGURANÇA

PERIGO!

Utilize esta máquina só para as funções a que se destina (cortar e recolher relva).

Qualquer outra utilização é considerada como "uso impróprio" e causa a invalidação da garantia e isenta o Fabricante de toda e qualquer responsabilidade, passando ao utente os ónus derivados de danos ou lesões próprias ou a terceiros.

Incluem-se no uso impróprio (como por exemplo, mas não só):

- transportar na máquina ou no reboque outras pessoas, crianças ou animais;
- arrastar ou empurrar cargas sem a utilização do acessório apropriado previsto para a tracção;
- utilizar a máquina para a passagem sobre terrenos instáveis, escorregadios, gelados, com pedras ou desnivelados, poças de água ou charcos que não permitem a avaliação da consistência do terreno;
- utilizar a máquina para a recolha de folhas ou detritos;
- accionar as lâminas nos segmentos sem relva.

PERIGO!

Não pode alterar ou retirar os dispositivos de segurança da máquina. **LEMBRE-SE SEMPRE QUE O UTILIZADOR É RESPONSÁVEL PELOS DANOS QUE POSSA CAUSAR A TERCEIROS.** Antes de utilizar a máquina:

- deve ler as medidas gerais de segurança (☛ 1.2), especialmente no que se relaciona com a condução e corte em terrenos com declives.
- leia com atenção as instruções de uso, conheça o equipamento para a utilização e como desligar rapidamente o motor e as lâminas.
- não aproxime as mãos ou os pés das peças em rotação, nem de lado, nem em baixo, e afaste-se sempre da abertura de

ejecção.

Não utilize a máquina se não se sentir bem ou se estiver sob efeito de medicamentos ou outras substâncias, que possam influenciar os reflexos ou a concentração.

É da responsabilidade do utilizador avaliar os riscos do terreno que pretende trabalhar. Para além disso, deverá tomar todas as precauções necessárias, para a sua própria segurança e dos outros, especialmente nos declives, ou em terrenos irregulares, escorregadios ou pouco firmes.

Não deixe a máquina parada na relva com o motor ligado, para evitar a possibilidade de provocar um incêndio.

ATENÇÃO!

Esta máquina não deve ser utilizada em declives com uma inclinação superior a 10° (17%) (☛ 5.5). Se pretender usar predominantemente em declives (nunca superior a 10°), aconselhamos que sejam colocados nas rodas da frente, por baixo do suporte transversal, uns contrapesos (fornecimento a pedido (☛ 9.1) para aumentar a estabilidade à frente e evitar que a parte da frente possa levantar.

IMPORTANTE

Todas as indicações relativas às posições dos comandos são aquelas descritas no capítulo 4.

5.2 CRITÉRIOS PARA ACTIVAR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Os dispositivos de segurança podem ser activados por dois critérios:

- impedimento de o motor arrancar sem que tenham sido consideradas todas as medidas de segurança;
- desligamento do motor, ainda que falte apenas uma das condições de segurança.

a) Para arrancar com o motor, é indispensável que:

- a mudança esteja no “ralenti”;
- as lâminas desengatadas;
- o utilizador esteja sentado no assento do aparelho ou o travão de mão puxado.

b) O motor desliga, quando:

- o utilizador abandona o assento e as lâminas estão engatadas;
- o utilizador abandona o assento e a transmissão não se encontra na posição “ralenti”;
- o utilizador abandona o assento com a transmissão em “ralenti”, mas sem ter puxado o travão de mão;
- é levantado o saco de recolha ou quando é retirado o pára-pedras com as lâminas engatadas;
- esteja engatado o freio de estacionamento sem ter desengatado as lâminas;
- é accionada a mudança de velocidade (☛ 4.22) ou o pedal da tracção (☛ 4.32) com o travão de estacionamento engatado.


5.3 OPERAÇÕES PRELIMINARES ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO

Antes de começar a trabalhar devem ser feitas uma série de verificações e operações, a fim de garantir os melhores resultados e a máxima segurança.

5.3.1 Ajustar o assento


Para alterar a posição do assento deve desapertar os quatro parafusos de fixação (1) e deslocar o assento ao longo dos olhais do suporte.

Depois de encontrar a posição, deve apertar os quatro parafusos (1).

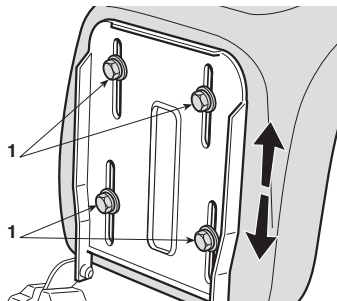

5.3.2 Pressão dos pneus

Uma pressão correcta dos pneus é indispensável para o nivelamento perfeito do dispositivo de corte e, consequentemente, para obter um corte da relva regular.

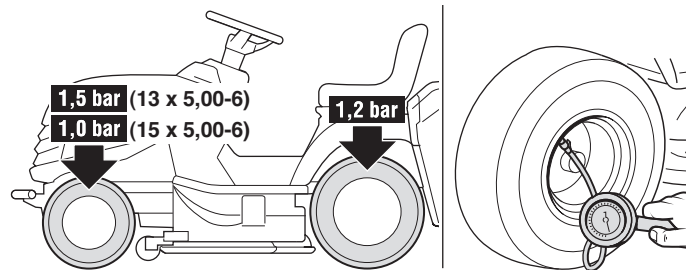


Desaperte as capas protectoras e ligue as válvulas a uma tomada de ar comprimido, equipada com um manómetro e regule a pressão com os valores indicados.

5.3.3 Abastecimento de óleo e de gasolina

NOTA

O tipo de gasolina e óleo a usar está indicado no manual de instruções do motor.


Verificar o nível do óleo do motor, com o motor desligado: de acordo com as indicações exactas dos modos contidas no manual do motor, deverá estar entre as marcas MIN e MAX da vareta de medição.

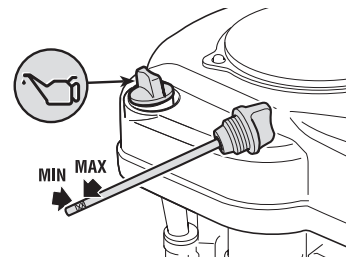

Com um funil encha o depósito com combustível. Deve ter em conta de não encher completamente o depósito.
O depósito contém aproximadamente 6,5 litros.

⚠ PERIGO! *O enchimento do depósito deve ser efectuado com o motor desligado e num local ao ar livre e bem arejado. Tem de ter sempre em conta que os vapores da gasolina são inflamáveis! NÃO APROXIME NENHUMA CHAMA DA ABER-TURA DO DEPÓSITO PARA VER O NÍVEL DO DEPÓSITO E NÃO FUME ENQUANTO ESTIVER A ENCHER O DEPÓSITO.*

IMPORTANTE *Evite entornar gasolina sobre as peças em plástico, para não as danificar; se entornar gasolina deverá lavar de imediato as mesmas com água. A garantia não cobre os danos nas partes de plástico da carroçaria ou do motor causados pela gasolina.*

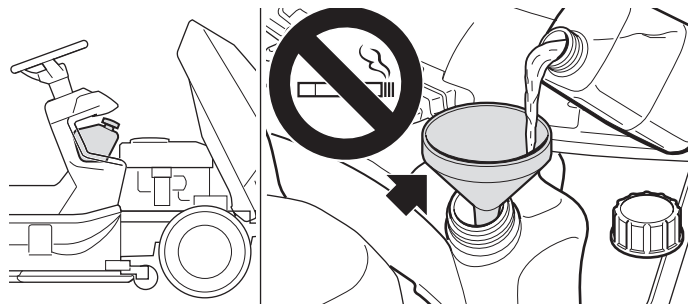



5.3.4 Montagem das protecções na saída (saco de recolha ou pára-pedras)

⚠ ATENÇÃO! *Não utilize nunca a máquina sem ter montado as protecções na saída!*

Enganchar la bolsa (1) a los sopor-tes (2) y centrarla respecto a la placa posterior.

A centragem é garantida utilizando o suporte direito como apoio lateral.

Certifique-se, de que o tubo inferior da abertura do saco de recolha fique preso no gancho da garra de retenção (3).

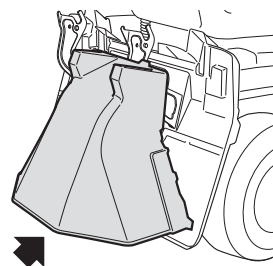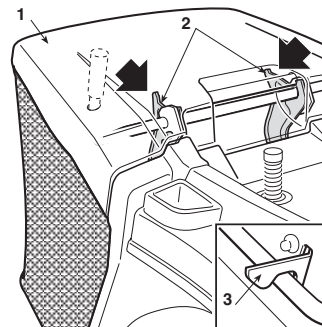

Se pretender trabalhar sem o saco de recolha, está disponível, a pedido, um kit pára-pedra (➡ 9.2) que deverá ser fixado, de acordo com as indicações, na placa traseira.

5.3.5 Controlo da segurança e da eficiência da máquina

1. Verifique que os dispositivos de segurança actuem conforme indicado (➡ 5.2).
2. Controle que o travão funcione regularmente.
3. Não inicie se as lâminas vibram ou se há dúvidas quanto à afiação; deve ser lembrado sempre que:
 - Uma lâmina mal afiada rasga a relva e provoca um amarelecimento do relvado.
 - Uma lâmina afrouxada causa vibrações anormais e pode causar perigo.

⚠ ATENÇÃO! Não use a máquina se não tiver certeza da sua eficiência e segurança e contacte imediatamente o seu Revendedor para as verificações ou reparações necessárias.


5.4 UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

5.4.1 Arranque

⚠ PERIGO! As operações de arranque devem ser efectuadas ao ar livre ou em locais bem arejados! **DEVE TER SEMPRE EM CONTA QUE OS GASES DE ESCAPE DO MOTOR SÃO TÓXICOS!**

Para arrancar o motor:

- abra a torneira da gasolina (1) (desde que exista);
- coloque a transmissão em ralenti («N») (☛ 4.22 ou 4.32);
- desengate as lâminas (☛ 4.5);
- nos declives puxe o travão de mão;
- no caso de arranque a frio, accione o starter (☛ 4.2 ou 4.2a);
- se o motor já estiver quente, basta pôr a alavanca entre a posição «LENTA» e «RÁPIDA»;
- introduza a chave e vire para a posição «MARCHA», para ligar o circuito de corrente, e, finalmente, para a posição «ARRANQUE» para arrancar o motor;
- solte a chave depois do motor ter arrancado.

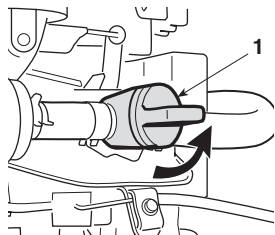

Depois de o motor estar a funcionar, coloque o acelerador na posição «LENTA».

IMPORTANTE O starter deve ser desengatado tão logo o motor virar normalmente; o seu uso com o motor já quente pode sujar a vela e provocar um funcionamento irregular do motor.

NOTA Caso tenha dificuldades durante o arranque, não mantenha o motor de arranque muito tempo ligado, a fim de evitar que a bateria fique sem carga e o motor se afogue. Volte a colocar a chave na posição «STOP», aguarde uns segundos e volte a repetir o processo. Caso permaneça a avaria, veja o capítulo «8» do manual existente e o manual de instruções do motor.

IMPORTANTE Levantar sempre em consideração que os dispositivos de segurança impedem o arranque do motor quando não são respeitadas as condições de segurança (☛ 5.2). Nestes casos, ao ter restaurado o consenso de arranque, deverá voltar a pôr a chave na posição «STOP», antes de arrancar novamente o motor.

5.4.2 Marcha para frente e transferências

⚠ ATENÇÃO! Esta máquina não é homologada para ser utilizada em ruas públicas. Só pode ser utilizada (em relação ao Código da Estrada) exclusivamente em áreas privadas, sem acesso ao tráfego.

Durante as transferências:

- desengate as lâminas;
- coloque o dispositivo de corte na posição de altura máxima (posição «7»);
- coloque o comando do acelerador numa posição intermediária entre «LENTO» e «RÁPIDO».

☞ **Transmissão mecânica**

- Accione o pedal a fundo curso (☞ 4.21) e coloque a alavanca da mudança na posição de 1ª velocidade (☞ 4.22).
- Mantendo o pedal carregado desengate o travão de mão; largue lentamente o pedal, mudando assim da posição de “travar” para a função de “embraiagem”, activando as rodas traseiras (☞ 4.21).

⚠ ATENÇÃO! *Largue lentamente o pedal, a fim de evitar que, devido a um engate muito brusco, provoque o levantamento da parte da frente e a perda do controlo da máquina.*

- A velocidade desejada deve ser atingida gradualmente actuando no acelerador e na caixa de velocidades; para mudar de velocidade, deve ser accionada a embraiagem carregando o pedal até a metade do curso (☞ 4.21).

☞ **Transmissão hidrostática**

- Solte o travão de mão e largue o pedal do travão (☞ 4.31).

- Carregue o pedal da tracção (☞ 4.32) na direcção «F» e, atinja a velocidade desejada graduando a pressão no pedal e actuando no acelerador.

⚠ ATENÇÃO! *A activação da tracção deve ser efectuada segundo as modalidades já descritas (☞ 4.32) para evitar que um engate muito brusco possa causar o levantamento da parte da frente e a perda de controlo da máquina, sobretudo dos declives.*

5.4.3 Travação

Reduza primeiramente a velocidade da máquina reduzindo as rotações do motor, depois carregue no pedal do travão (☞ 4.21 ou 4.31) para reduzir ainda mais a velocidade, até que a máquina pare.

☞ **Transmissão hidrostática**

- Uma desaceleração sensível da máquina obtém-se já soltando o pedal da tracção.

5.4.4 Marcha atrás

IMPORTANTE *O engate da marcha atrás deve sempre ser efectuado com a máquina parada.*

☞ **Transmissão mecânica**


- Accione no pedal até a máquina parar, engate a marcha atrás deslocando lateralmente a alavanca e colocando na posição «R» (☞ 4.22). Largue lentamente o pedal para colocar a embraiagem e iniciar marcha atrás.

☞ **Transmissão hidrostática**

- Depois de parar a máquina, inicie a marcha atrás, carregando o pedal de tracção na direcção «R» (☞ 4.32).

5.4.5 Corte da relva


Regular la posición de las ruedecillas limitadoras (1 si se prevé), cuya función es reducir el riesgo de tirones bruscos en el césped, causados por el arrastre del borde del plato de corte en terrenos irregulares.

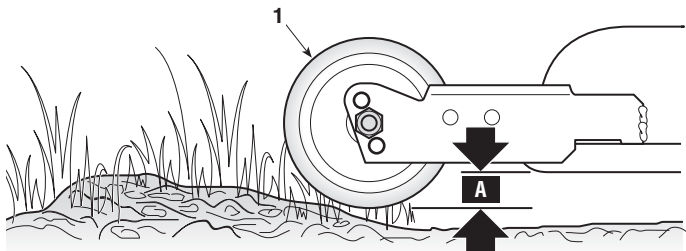

Las tres posiciones de montaje de las ruedecillas anteriores permiten mantener un espacio de seguridad «A» entre el borde del plato de corte y el terreno.

Para trocar a posição, desatarraxe a porca (2) e remova o pino (3)

Reposicione a rodinha (1) na posição desejada, depois recoloca o pino (3), tomando o cuidado que a cabeça do pino (3) fique virada para dentro da máquina e aperte a fundo a porca (2).

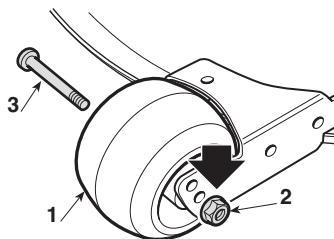

⚠ ATENÇÃO! Esta operação deve ser executada sempre em ambas rodinhas, COM MOTOR DESLIGADO E LÂMINAS DESENGATADAS.

Para iniciar o corte:

- coloque o acelerador na posição «RÁPIDA»;
- coloque o dispositivo de corte na posição de altura máxima;

- engate as lâminas (☛ 4.5), somente no tapete de relva, evitando de engatar as lâminas em terrenos de pedregulho ou na relva muito alta.
- gradualmente e por etapas, inicie o avanço sobre a zona coberta de relva, conforme descrito anteriormente;
- regule a velocidade de avanço e a altura de corte (☛ 4.8) conforme as condições do relvado (altura, densidade e humidade da relva).

⚠ ATENÇÃO! Para cortar a relva em declives deve reduzir a velocidade de avanço, para garantir as condições de segurança (☛ 1.2 - 5.5).

Em todo o caso deve reduzir a velocidade sempre que verificar que a rotação do motor diminui, considerando que nunca se obterá um bom corte da relva se a velocidade de avanço estiver muito alta em relação à relva que pretende cortar.

Se precisar ultrapassar um obstáculo deve-se desengatar as lâminas e colocar o dispositivo de corte na posição de altura máxima.

5.4.6 Esvaziamento do saco

NOTA


Só pode esvaziar o saco de recolha com as lâminas desengatadas; de outra forma o motor iria desligar.

Não encha demais o saco de recolha a fim de evitar o entupimento do canal de ejeção.

Um sinal acústico avisa de que o saco de recolha se encontra cheio. Deverá então:

- desengatar as lâminas (☛ 4.5) e o sinal se interrompe;
- reduzir as rotações do motor;

- colocar na posição ralenti (N) (☛ 4.22 **Transmissão mecânica** ou 4.32 **Transmissão hidrostática**) e parar o avanço;
- nos declives puxar o travão de mão;
- puxar a alavanca (1 - se prevista) ou segurar a alça traseira (1a) e virar o saco de recolha, para esvaziar o mesmo;
- voltar a fechar o saco de recolha de maneira que fique preso na garra de retenção (2).

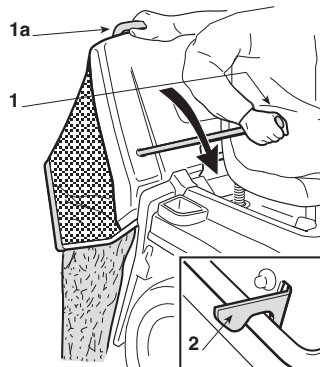

5.4.7 Esvaziamento do canal de ejeção

Ao cortar relva muito alta e molhada, e a uma velocidade de avanço rápida, pode provocar o entupimento do canal de ejeção. Neste caso deverá:

- parar o avanço, desengatar as lâminas e desligar o motor;
- retirar o saco de recolha ou o pára-pedras;
- retirar a relva acumulada, agindo pela parte da boca de saída do canal.

⚠ ATENÇÃO! *Este tipo de operação tem de ser efectuado sempre com o motor desligado.*


5.4.8 Finalização do corte

Depois de terminado o corte, desengate as lâminas, reduza a rotação do motor e faça o percurso de regresso com o dispositivo de corte na posição de altura máxima.

5.4.9 Finalização do trabalho

Desligue a máquina, coloque o interruptor do acelerador na posição «LENTA» e desligue o motor virando a chave na posição «PARAGEM».

⚠ ATENÇÃO! *Coloque o interruptor do acelerador durante 20 segundos na posição «LENTA», a fim de evitar possíveis retornos de chama.*

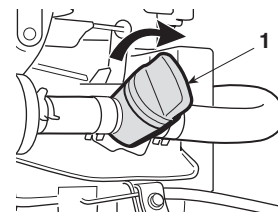

Depois de desligar o motor feche a torneira da gasolina (1) (caso exista).

⚠ ATENÇÃO! *Retire sempre a chave, antes de deixar a máquina sem vigilância!*

IMPORTANTE *Para preservar a carga da bateria, não deixe a chave na posição de «MARÇA» ou «ACENDIMENTO FARÓIS» quando o motor não estiver funcionando.*

5.4.10 Limpeza da máquina

Depois de cada utilização deverá limpar a parte exterior da máquina, esvaziar o saco de recolha e retirar todos os resíduos de relva e terra.

⚠ ATENÇÃO! *Esvazie sempre o saco e nunca deixe ficar relva cortada em recipientes num local fechado.*

As peças em plástico deverão ser limpas com uma esponja embebida com água e um detergente, prestando muita atenção para não molhar o motor, as peças do sistema eléctrico e a placa electrónica situada por baixo do painel.

IMPORTANTE

Não utilize injectores ou líquidos agressivos para lavar a carroçaria e o motor!

⚠ ATENÇÃO!

É necessário que na parte superior do dispositivo de corte não se acumulem detritos e resíduos de relva seca, a fim de manter o nível excelente de eficiência e de segurança da máquina.


Depois de cada uso, efectue uma limpeza minuciosa do dispositivo de corte, para remover todos os resíduos de relva ou detritos.

⚠ ATENÇÃO!

Durante a limpeza do dispositivo de corte, use óculos de protecção e afaste pessoas ou animais da área circundante.

a) Deverá lavar o dispositivo de corte e o canal de ejeção em chão firme, considerando que:

- o saco ou o pára-pedras
- o utilizador deve estar sentado;
- o dispositivo de corte totalmente abaixado;
- o motor em movimento;
- a transmissão em ralenti;
- e as lâminas engatadas.

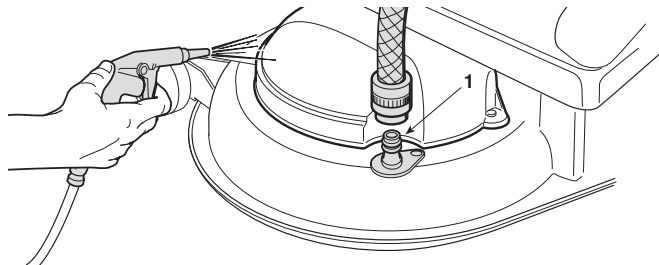

Ligue alternativamente um tubo para a água nos adaptadores (1) apropriados, deixando a água correr durante alguns minutos cada um, com as lâminas em rotação.

IMPORTANTE

Para não prejudicar o bom funcionamento da embraiagem electromagnética:

- evite que a embraiagem entre em contacto com óleo;
- não dirija jactos de água de alta pressão directamente no grupo embraiagem;
- não limpe a embraiagem com gasolina.

A seguir retire o saco, esvazie-o e volte a guardar, de maneira a facilitar uma secagem rápida.

b) Para a limpeza da parte superior do dispositivo de corte:


- abaixe totalmente o dispositivo de corte (posição «1»);
- insufla com um jacto de ar comprimido através das aberturas das protecções direita e esquerda.

5.4.11 Armazenamento e inactividade prolongada

Se for previsto um período longo de inactividade (superior a 1 mês), desligue os fios da bateria e siga as instruções contidas no manual de instruções do motor.

Esvazie o tanque de combustível desprendendo o tubo (1) situado na entrada do filtro da gasolina (2), recolhendo o combustível em um recipiente adequado.

Religue o tubo (1) prestando atenção em reposicionar correctamente a abraçadeira (3).

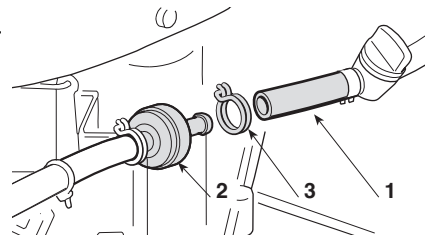

⚠ ATENÇÃO!

Retire cuidadosamente os resíduos de relva seca que porventura se acumularam perto do motor ou do escape, a fim de evitar, que quando volte a retomar o funcionamento, possa eventualmente provocar um incêndio!

A máquina deverá ser guardada num local seco e protegido das intempéries, recoberta com uma lona (👉 9.3).

IMPORTANTE

A bateria deverá ser conservada num local seco e fresco. Antes de guardar por um período mais longo (acima de 1 mês) deverá carregar sempre a bateria e voltar a carregá-la antes de iniciar o trabalho (👉 6.2.3).

Quando voltar a trabalhar com a máquina, verifique se nas condutas, na torneira da gasolina ou no carburador não existem locais com fugas.

5.4.12 Dispositivo de protecção da placa

La tarjeta electrónica cuenta con una protección de restablecimiento automático que corta el circuito en el caso de anomalías en la instalación eléctrica; la intervención produce la parada del motor y es señalado por el apagado del indicador luminoso.

O circuito restaura-se automaticamente após alguns segundos; buscar e remover as causas da avaria para evitar que se repitam as interrupções.

IMPORTANTE

*Para evitar que o dispositivo de protecção ac-
tue:*

- não inverta a polaridade da bateria;
- não ligue a máquina sem a bateria, para não provocar qualquer anomalia no funcionamento do regulador de carga;
- preste atenção para não provocar um curto-circuito.

5.5 OPERAÇÃO NOS TERRENOS COM DECLIVES

Respeitando os limites indicados (**max 10° – 17%**). Os relvados em declive devem ser percorridos no sentido subida/descida, prestando muita atenção nas mudanças de direcção e que as rodas viradas para cima não encontrem obstáculos no declive (pedras, ramos, raízes, etc.), que podem provocar o deslizamento lateral, virar ou perder o controle sobre o meio.



⚠ PERIGO!

REDUZA A VELOCIDADE ANTES DE QUALQUER MUDANÇA DE SENTIDO SOBRE TERRENOS EM DECLIVE, e puxe sempre o travão de mão antes de deixar a máquina parada e sem vigilância.

⚠ PERIGO!

Nos terrenos em declive, é preciso iniciar a marcha para frente com muito cuidado para evitar o levantamento da máquina na parte da frente. Ao descer o declive reduza a velocidade, sobretudo numa descida.

⚠ PERIGO!

Nunca engate a marcha atrás para reduzir a velocidade na descida: isto poderá causar a perda de controlo sobre o meio, sobretudo sobre terrenos escorregadios.



Transmissão mecânica



⚠ PERIGO!

Nunca percorra uma descida com a

- **alavanca na posição ralenti ou a embraiagem desengatada.**
- **Engate sempre uma marcha baixa, antes de parar a máquina e deixar sem vigilância.**

➔ Transmissão hidrostática

- Percorra as descidas sem accionar o o pedal da tracção (☞ 4.32),
- para aproveitar a actuação de travacção da transmissão hidrostática,
- quando a transmissão não estiver engatada.

5.6 TRANSPORTE

⚠ ATENÇÃO!



Se for preciso transportar a máquina num camião ou num reboque, utilize rampas de acesso com resistência, largura e comprimentos adequados. Carregue a máquina com o motor desligado, sem condutor e somente empurrando, utilizando um número adequado de pessoas. Durante o transporte deve fechar a torneira da gasolina (caso exista), descer o dispositivo de corte, puxar pelo travão de mão e prender o aparelho, da maneira mais apropriada, com as cordas ou correntes, no meio de transporte.

5.7 ALGUMAS RECOMENDAÇÕES PARA MANTER UMA BOA RELVA

1. Para obter um relvado bonito, verde e macio, ele deve ser cortado regularmente, sem que a relva seja arrancada. O relvado pode ser constituído por relvas de vários tipos. Com cortes frequentes, crescem mais as relvas que desenvolvem muitas raízes e forma um volume herboso sólido; ao contrário, se os cortes forem efectuados com menor frequência, desenvolvem-se sobretudo relvas altas e silvestres (trevo, margaridas, etc.).
2. É aconselhável sempre cortar a relva quando ela estiver bem seca.
3. As lâminas devem estar em bom estado e bem afiadas, a fim de obter um corte bom e certo, para que as pontas não fiquem ama-

reladas.

4. O motor deve funcionar com a rotação máxima, para obter um bom corte da relva e para garantir que a relva cortada saia correctamente pelo canal de ejeção.
5. A frequência de corte deve ser de acordo com o crescimento da relva, a fim de evitar que entre um corte e outro a relva cresça demais.
6. Nos períodos mais quentes e secos é conveniente deixar crescer mais um pouco a relva, para evitar que o solo fique muito seco.
7. A altura excelente da relva de um relvado bem cuidado é de cerca 4-5 cm e, com um só corte, não deverá ser removido mais do que um terço da altura total. Se a relva estiver muito alta, é melhor cortá-la em duas passagens, com um intervalo de um dia, o primeiro corte com as lâminas na altura máxima e eventualmente com a largura de corte reduzida, e o segundo na altura pretendida.

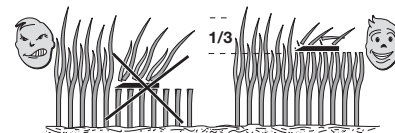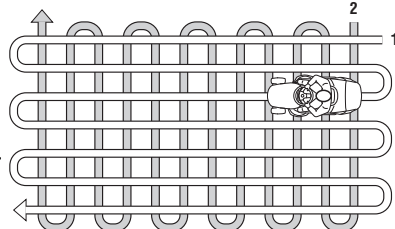

8. O relvado ficará com um melhor aspecto se os cortes forem efectuados em duas direcções diferentes.
9. Se o motor perder rotações durante o corte da relva ou o prato tende a entupir-se, é bom reduzir a marcha, pois pode ser excessiva em função da condição do relvado. Se o problema persistir, a origem pode estar nas lâminas mal afiadas ou o perfil das abas deformado.
10. Ao cortar deverá tomar cuidado especial com os arbustos e as bermas baixas próximas, que podem danificar o nivelamento horizontal e a beirada do dispositivo de corte e as facas.

6. MANUTENÇÃO

6.1 CONSELHOS PARA A SEGURANÇA

⚠ ATENÇÃO! Antes de fazer qualquer tipo de limpeza, manutenção deverá tirar a chave e ler as respectivas instruções. Use vestuários adequados e luvas de trabalho em todas as situações de risco para as mãos.

⚠ ATENÇÃO! Nunca utilize a máquina com peças gastas ou danificadas. As peças gastas ou deteriorada devem ser substituídas e não deverão nunca ser reparadas. Use somente peças sobressalentes originais: o uso de peças sobressalentes não originais e/ou montadas de forma incorrecta compromete a segurança da máquina, pode causar acidentes ou lesões pessoais e exime o Fabricante de qualquer obrigação ou responsabilidade.

IMPORTANTE Não despeje no meio ambiente o óleo gasto, gasolina, baterias ou outros produtos que podem poluir!

⚠ ATENÇÃO! Todas as operações de regulação e manutenção não descritas neste manual devem ser executadas junto ao seu Revendedor ou um Centro especializado, que possui os conhecimentos e os equipamentos necessários para que o trabalho seja executado correctamente, mantendo o grau de segurança original da máquina. Operações executadas junto a estruturas não adequadas ou por pessoas não qualificadas implicam na anulação de qualquer forma de garantia e de qualquer obrigação ou responsabilidade do Fabricante. Especificamente, é preciso contactar imediatamente o seu Revendedor ou um Centro especializado se encontrar irregularidades no funcionamento

- do travão,
- do engate e paragem das lâminas,
- da activação da tracção em marcha de avanço ou marcha atrás.

6.2 MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

A tabela serve para ajudá-lo a manter a sua máquina operacional e com segurança. Na mesma estão indicadas as principais intervenções e a frequência prevista para cada uma delas. As caixas ao lado permitem anotar a data ou o número de horas de funcionamento nas quais a intervenção foi executada.

Operação	Horas	Efectuado (data ou horas)						
1. MÁQUINA								
Controlo da fixação e afiação das lâminas ³⁾	25							
Substituição das lâminas ³⁾	100							
Controlo da correia de transmissão ³⁾	25							
Substituição da correia de transmissão ^{2) 3)}	–							
Controlo da correia para o accionamento das lâminas ³⁾	25							
Substituição da correia para o accionamento das lâminas ^{2) 3)}	–							
Controlo e regulação da tracção ³⁾	25							
Controlo do engate e do travão da lâmina ³⁾	25							
Controlo de todas as fixações	25							
Lubrificação geral ⁴⁾	25							
2. MOTOR ¹⁾								
Substituição óleo do motor							
Controlo e limpeza do filtro de ar							
Substituição do filtro de ar							
Controlo do filtro de gasolina							
Substituição do filtro de gasolina							
Controlo e limpeza dos contactos da vela							
Substituição da vela							

- 1) Veja no manual do motor a lista completa e os períodos das operações.
- 2) Operação que deve ser executada pelo seu Revendedor ou por um Centro especializado.
- 3) Entre em contacto com o seu Representante nos primeiros sinais de mau funcionamento.
- 4) A lubrificação geral deve ser feita sempre antes do aparelho estar parado por um período mais longo.


6.2.1 Motor

IMPORTANTE

Siga as instruções indicadas no manual de instruções do motor.

Para descarregar o óleo do motor, segure o tubo de extensão (1) bem firme e desaperte a tampa de descarga (2).

Ao remontar a tampa (2) preste atenção no posicionamento da guarnição interna (3) e aperte a fundo segurando bem firme o tubo de extensão (1).

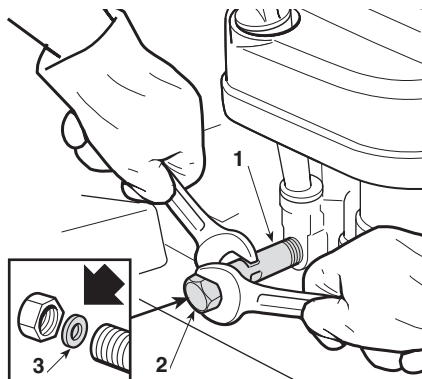

6.2.2 Eixo traseiro

É composto por um grupo monobloco vedado e não precisa de manutenção. Tem uma carga de lubrificante única e não precisa de ser substituído, nem de ser enchido.

6.2.3 Bateria

É muito importante efectuar uma manutenção rigorosa da bateria, para garantir uma longa duração. A bateria da sua máquina deve ser carregada taxativamente:


- antes de utilizar a máquina pela primeira vez após a compra;
- antes de cada período prolongado sem uso da máquina;
- antes da colocação em funcionamento após um período prolongado sem uso.

Leia e respeite com atenção o processo de carregamento descrito no manual anexo à bateria. Se não o fizer ou se não carregar a bateria, os elementos da bateria podem sofrer avarias irreparáveis.

Uma bateria sem carga **deve** ser recarregada o mais rapidamente possível.

IMPORTANTE

*A recarga deve ser efectuada com um aparelho de **corrente contínua**. Outros sistemas de recarga podem danificar irremediavelmente a bateria.*

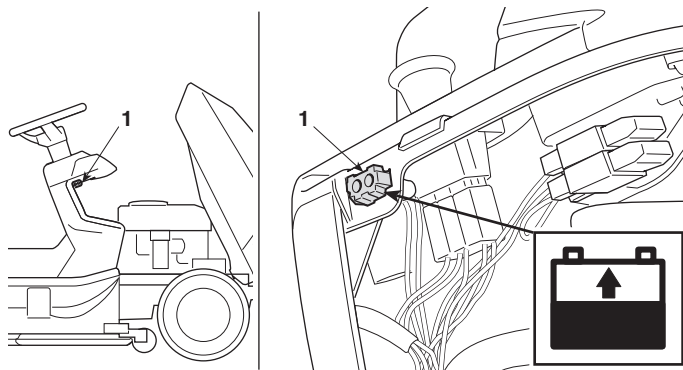

A máquina está equipada com um conector (1) para o carregamento que deverá ser ligado ao respectivo conector do carregador de bateria de manutenção “CB01” ou “FIGHTER” (se existir) fornecido ou pode ser adquirido a pedido (☛ 9.2).

IMPORTANTE

Este conector deve ser usado exclusivamente para a ligação ao carregador de baterias de manutenção “CB01” ou “FIGHTER”. Para utilizar:


- siga as indicações mencionadas nas relativas instruções de uso;
- siga as indicações mencionadas no manual da bateria.

6.3 INTERVENÇÕES NA MÁQUINA

6.3.1 Alinhamento do dispositivo de corte

É muito importante o alinhamento do dispositivo de corte, para obter um corte regular da relva e reduzir as vibrações.

No caso de corte irregular, controle a pressão dos pneus.

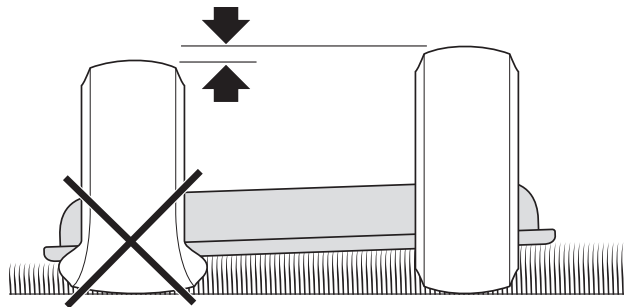

Se isso não for suficiente para obter um corte uniforme, é preciso contactar o seu Revendedor para as verificações necessárias e para a regulação do alinhamento do dispositivo de corte.

6.3.2 Substituição das rodas


Com a máquina desligada, coloque alguns calços, por baixo de um elemento coluna do chassis, do lado da roda que deve ser substituída. As rodas são presas por um anel elástico (1), que pode ser retirado com ajuda de uma chave de parafusos.

NOTA

No caso de substituição de uma ou de ambas as rodas traseiras, verifique que eventuais diferenças do diâmetro externo não estejam acima de 8-10 mm; caso contrário, para evitar cortes irregulares, é preciso efectuar a regulação do alinhamento do dispositivo de corte.

IMPORTANTE

Antes de remontar uma roda, aplique graxa no eixo. Reposicione cuidadosamente o anel elástico (1) e a anilha de suporte (2).

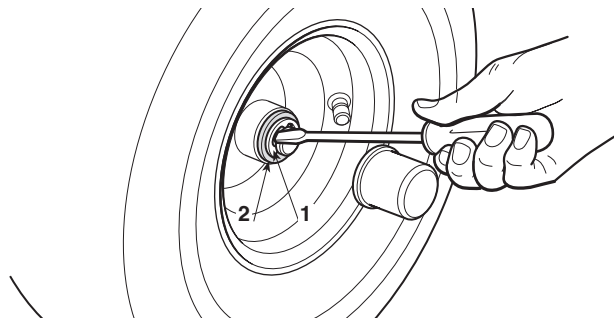


6.3.3 Reparação ou substituição dos pneus

Os pneus não têm câmara de ar e, por isso, qualquer substituição ou reparação devido a um furo deverá ser efectuada por um borracheiro especializado e da maneira apropriada para este tipo de pneus.


6.3.4 Substituição dos faróis (caso existam)

As lâmpadas (18W) encontram-se fixas no soquete da lâmpada através de um fecho de baioneta. Este é rodado com uma pinça em sentido contrário ao ponteiro do relógio e a seguir puxado para fora.

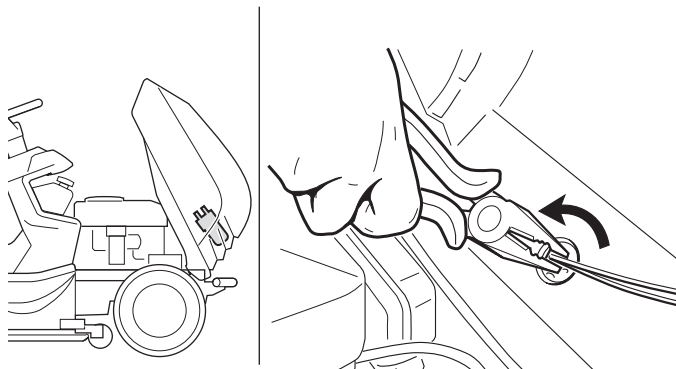

6.3.5 Substituição de um fusível

Na máquina estão previstos alguns fusíveis (1), de capacidade diferente, cujas funções e características são as seguintes:

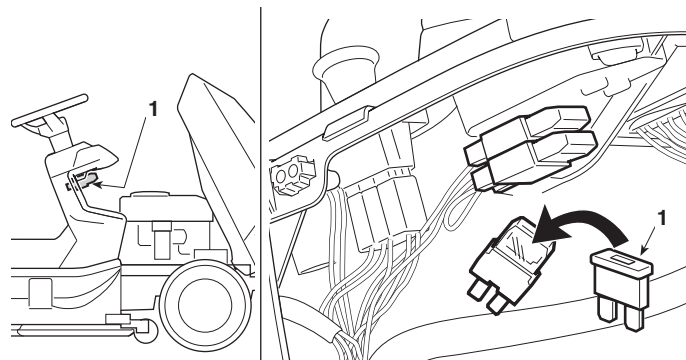

- Fusível de 10 A = para proteger os circuitos gerais e de potência da placa electrónica, cuja intervenção causa a paragem da máquina.
- Fusível de 25 A = para proteger o circuito de recarga, cuja intervenção manifesta-se com uma perda progressiva da carga da bateria e consequentes dificuldades no arranque.

A capacidade do fusível está indicada no próprio fusível.

IMPORTANTE

Um fusível queimado deverá ser sempre substituído por um fusível do mesmo tipo e com a mesma capacidade, nunca por um outro com uma capacidade diferente.

Se não conseguir eliminar as causas da intervenção, consulte o seu Revendedor.

6.3.6 Desmontagem, substituição e remontagem das lâminas

⚠ ATENÇÃO! *Durante o manuseamento das lâminas utilize sempre luvas de profissionais.*

⚠ ATENÇÃO! *Lâminas danificadas ou tortas devem sempre ser substituídas; nunca deve tentar repará-las! UTILIZE SEMPRE AS LMINAS ORIGINAIS DA MARCA ▲!*

Nesta máquina utilize somente os seguintes pares de lâminas:

82004358/0 - 82004359/0

82004360/0 - 82004361/0

IMPORTANTE *É oportuno que as lâminas sejam substituídas por pares, sobretudo se houver diferenças sensíveis de desgaste.*

7. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A protecção do ambiente deve ser um aspecto relevante e prioritário no uso da máquina, para o benefício da convivência civil e do ambiente no qual vivemos.

- Evite de se tornar um elemento de incómodo para com a vizinhança.
- Siga rigorosamente as normas locais para a eliminação dos materiais residuais depois do corte.
- Siga rigorosamente as normas locais para a eliminação de embalagens, óleos, gasolina, baterias, filtros, partes deterioradas ou qualquer elemento com forte impacto ambiental; estes resíduos não devem ser jogados no lixo, mas devem ser separados e entregues nos centros de coleta apropriados, que providenciarão a reciclagem dos materiais.
- No momento da colocação fora de serviço, não abandone a máquina no meio ambiente, mas dirija-se num centro de recolha, em conformidade com as normas locais vigentes.

8. GUIA PARA VERIFICAR EVENTUAIS AVARIAS

AVARIA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
1. Com a chave em «MARCHA», el indicador permanece apagado	<p>Activação da protecção da placa electrónica devida a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a bateria está mal ligada - inversão de polaridade da bateria - a bateria está totalmente sem carga - o fusível queimou - a placa está húmida 	<p>Coloque a chave na posição «STOP» e procure as causas da avaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifique as ligações (🔧 3.4) - verifique as ligações (🔧 3.4) - recarregue a bateria (🔧 6.2.3) - substitua o fusível (10 A) (🔧 6.3.5) - seque com ar morno
2. Com a chave na posição «ARRANQUE» a lâmpada piloto lampeja e o motor de arranque não funciona	<ul style="list-style-type: none"> - falta o consenso para o arranque 	<ul style="list-style-type: none"> - verifique se as condições de consenso são respeitadas (🔧 5.2.a)
3. Com a chave na posição «ARRANQUE» a luz piloto ou o painel acendem, mas o motor de arranque não funciona	<ul style="list-style-type: none"> - a bateria não tem carga suficiente - mau funcionamento do relé de arranque 	<ul style="list-style-type: none"> - recarregue a bateria (🔧 6.2.3) - contacte o seu Revendedor
4. Com a chave na posição «ARRANQUE» o motor de arranque vira, mas o motor não inicia	<ul style="list-style-type: none"> - a bateria não tem carga suficiente - falta de fluxo da gasolina - defeito na ignição 	<ul style="list-style-type: none"> - recarregue a bateria (🔧 6.2.3) - verifique o nível do depósito (🔧 5.3.3) - abra a torneira (se existir) (🔧 5.4.1) - verifique o filtro da gasolina - verifique a fixação da tampa da vela - verifique a limpeza e a distância correcta entre os eléctrodos
5. Arranque difícil ou funcionamento irregular do motor	<ul style="list-style-type: none"> - problemas de combustão 	<ul style="list-style-type: none"> - limpe o filtro de ar ou substitua o mesmo - esvazie o depósito e encha-o de novo com gasolina fresca - controle o filtro da gasolina e, se necessário, substitua o mesmo
6. Redução da capacidade do motor durante o corte	<ul style="list-style-type: none"> - a marcha é rápida em relação à altura de corte 	<ul style="list-style-type: none"> - reduza a marcha e/ou aumente a altura de corte (🔧 5.4.5)
7. O motor pára durante o trabalho	<ul style="list-style-type: none"> - activação dos dispositivos de segurança 	<ul style="list-style-type: none"> - verifique se estão respeitadas as condições de consenso (🔧 5.2.b)

AVARIA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
8. Redução da capacidade do motor durante o corte	– problemas no sistema de engate	– contacte o seu Revendedor
9. Corte irregular e recolha insuficiente da relva	<ul style="list-style-type: none"> – o dispositivo de corte não está paralelo ao solo – ineficiência das lâminas – a marcha é rápida em relação à altura da relva a cortar – entupimento do canal 	<ul style="list-style-type: none"> – verifique a pressão dos pneus (➡ 5.3.2) – restaure o alinhamento do dispositivo de corte em relação ao solo (➡ 6.3.1) – contacte o seu Revendedor – reduza a marcha e/ou coloque o dispositivo de corte mais alto (➡ 5.4.5) – aguarde até o relvado estar seco – retire o saco e esvazie o canal (➡ 5.4.7)
10. Vibração anormal durante o funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> – o dispositivo de corte está cheio de relva – as lâminas estão desequilibradas ou afrouxadas – a fixação está solta 	<ul style="list-style-type: none"> – limpe o dispositivo de corte (➡ 5.4.8) – contacte o seu Revendedor – verifique e aperte os parafusos de fixação do motor e do chassis
11. Travagem hesitante ou ineficiente	– travão não regulado correctamente	– contacte o seu Revendedor
12. Avanço irregular, pouca tracção na subida ou tendência da máquina para empinar-se	– problemas na correia ou no dispositivo de engate	– contacte o seu Revendedor
13. Com o motor em funcionamento, ao activar o pedal de tracção, a máquina não se mexe (<i>modelos com transmissão hidrostática</i>)	– alavanca de desbloqueio na posição «B»	– coloque-a na pos. «A» (➡ 4.33)

Se os inconvenientes persistirem após ter executado as operações descritas acima, contacte o seu Revendedor.




ATENÇÃO!

Nunca tente efectuar reparações difíceis sem ter os meios próprios e conhecimentos técnicos para esse fim. Qualquer intervenção mal executada implica na anulação imediata da garantia e o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade.

9. ACESSÓRIOS SUPLEMENTARES


1. KIT PARA “MULCHING”

Para utilizar no lugar do saco de recolha, se não se fizer a recolha da relva.

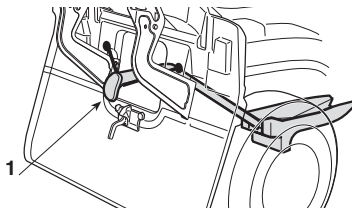


2. CARREGADOR DE BATERIAS DE MANUTENÇÃO “CB01” ou “FIGHTER”

Permite de manter a bateria com boa eficiência, durante os períodos de inatividade, garantindo o nível de carga excelente e aumenta a duração da bateria.

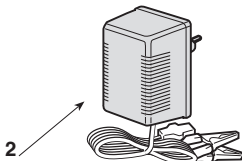


3. KIT PARA REBOQUE

Serve para acoplar um reboque.

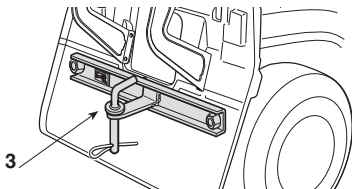


4. KIT PÁRA-PEDRAS

Para utilizar no lugar do saco de recolha, se não se fizer a recolha da relva.

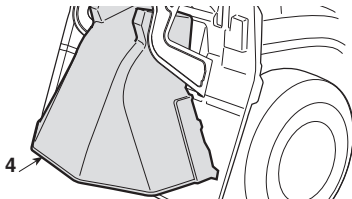


5. LONA DE COBERTURA

Protege a máquina do pó, quando não é utilizada.

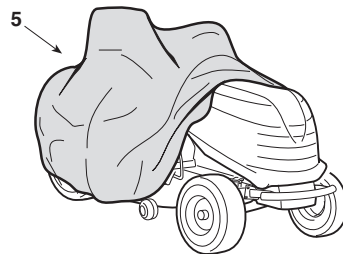


6. KIT DE PESOS ANTERIORES

Mejoran la estabilidad anterior de la máquina, principalmente cuando el uso principal es sobre terrenos en pendiente.

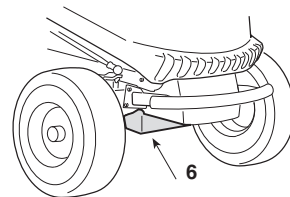

7. CADENAS PARA NIEVE


Mejoran la adherencia de las ruedas posteriores en los tramos nevados y permiten el uso de herramientas quitanieve.

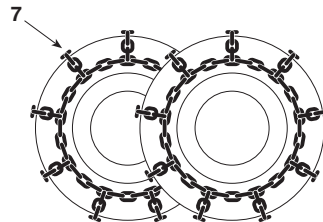

10. EQUIPAMENTOS SUPLEMENTARES


1. LIMPA-NEVES COM LMINA

Para a remoção e o acúmulo lateral da neve retirada.

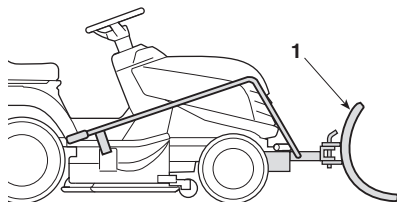


2. REMOLQUE

Para transportar ferramentas u otros objetos, dentro de los límites de carga permitidos.

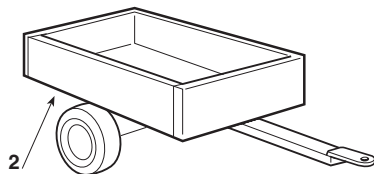

3. KIT DE PESO POSTERIORE

Es indispensable para mantener la estabilidad de la máquina cuando se usan las herramientas suplementarias anteriores.

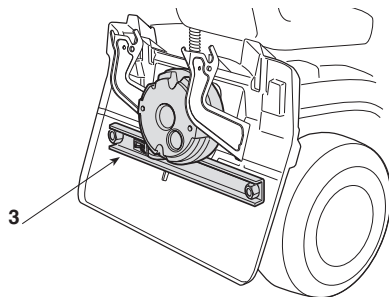

11. DADOS TÉCNICOS

Instalação eléctrica	12 V
Bateria	18 Ah
Pneus dianteiros	13 x 5.00-6
ou	15 x 5.00-6
Pneus traseiros	18 x 8.50-8
ou	18 x 6.50-8
Pressão dos pneus dianteiros	
pneus 13 x 5.00-6	1.5 bar
pneus 15 x 5.00-6	1.0 bar
Pressão dos pneus traseiros	1.2 bar
Peso total	180 ÷ 187 kg
Diâmetro interno de viragem	
(diâmetro mínimo com a relva não cortada)	
lado esquerdo	1,8 m
Altura de corte	3 ÷ 8,5 cm
Largura de corte	83 cm

Transmissão mecânica

Velocidade de avanço (indicativa) com 3000 min ⁻¹ :	
Na 1ª mudança	2,2 km/h
Na 2ª mudança	3,8 km/h
Na 3ª mudança	5,8 km/h
Na 4ª mudança	6,4 km/h
Na 5ª mudança	9,7 km/h
Na marcha atrás	2,8 km/h

Transmissão hidrostática

Velocidade de avanço (indicativa) com 3000 min ⁻¹ :	
Na mudança para a frente	0 ÷ 8,8 km/h
Na marcha atrás	0 ÷ 3,8 km/h

Valores máximos de ruído e vibrações


MP 84C

Pressão acústica no ouvido do operador	
(em conformidade com a directiva 81/1051/CEE)	db(A) 85,4
– Incerteza de medição (2006/42/CE)	db(A) 1,1

Nível de potência acústica medido	
(conforme a directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 99,6
– Incerteza de medição (2006/42/CE)	db(A) 0,3

Nível de potência acústica garantido	
(conforme a directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 100

Nível de vibrações	
(conforme a norma EN 1032)	m/s ² 0,68
– Incerteza de medição (2006/42/CE)	m/s ² 0,3

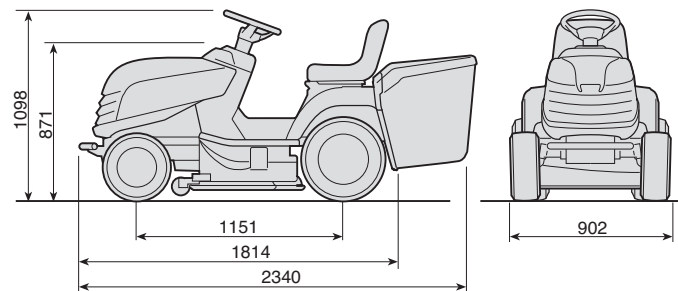

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

UVOD

Poštovani,

želimo vam se prije svega zahvaliti što ste odabrali naše proizvode i nadamo se da ćete biti vrlo zadovoljni vašom novom kosilicom te da će ispuniti sva vaša očekivanja.

Ovaj priručnik je sastavljen u cilju da vam omogući što bolje poznavanje vašeg stroja kao i siguran i učinkovit rad s njim; ne zaboravite da isti čini sastavni dio samog stroja pa ga stoga uvijek držite pri ruci, da bi u bilo kojem trenutku mogli potražiti željene informacije. Ukoliko stroj odlučite prodati, priložite mu i ovaj priručnik.

Vaš novi stroj projektiran je i izrađen prema važećim propisima te se time smatra sigurnim i pouzdanim, pod uvjetom da se koristi za košenje i skupljanje trave, a pridržavajući se svih uputa sadržanih u ovom priručniku (**predviđena uporaba**); bilo kakva druga uporaba ili nepridržavanje navedenih sigurnosnih mjera pri uporabi, održavanju i popravku smatra se "**neprimjerenom uporabom**" (☛ 5.1) te snosi prekid jamstva i odricanje svake odgovornosti Proizvođača, čime svi troškovi nastali uslijed oštećenja ili povreda samog korisnika ili drugih osoba prelaze na teret korisnika.

Ukoliko ovaj opis ne odgovara u potpunosti vašem stroju, imajte na umu da su radi kontinuiranog poboljšanja proizvoda informacije sadržane u ovom priručniku podložne promjenama bez pret-

hodne obavijesti ili obveze ažuriranja, pri čemu su zadržane bitne značajke glede sigurnosti i rada stroja. U slučaju dvojbe obratite se vašem preprodavaču. Želimo vam ugodan rad!

SERVISNI CENTAR

Priručnik sadrži sve potrebne informacije vezane za rukovanje strojem i njegovo pravilno osnovno održavanje koje obavlja korisnik.

Svi zahvati vezani za regulacije i održavanje koji nisu opisani u ovom priručniku moraju se obavljati kod vašeg preprodavača ili u specijaliziranom servisu koji raspolaže potrebnim znanjem i opremom, kako bi se osiguralo pravilno izvršavanje posla i očuvala prvobitna sigurnost stroja.

Preprodavač vam može, po vašoj želji, ponuditi program održavanja prilagođen vašim potrebama; time ćete osigurati besprijekoran rad novokupljenog stroja i očuvati vrijednost vaše investicije.

KAZALO

1. SIGURNOSNE MJERE	3
Sadrži pravila za sigurnu uporabu stroja	
2. RASPOZNAVANJE STROJA I NJEGOVIH SASTAVNIH DIJELOVA	7
Objašnjeno je kako raspoznati stroj i njegove osnovne dijelove	
3. RASPAKIRAVANJE I MONTAŽA	9
Objašnjeno je kako odstraniti ambalažu i sastaviti odvojene elemente	
4. UPRAVLJANJE I KONTROLA	13
Navedeni su položaj i funkcija svih komandi	
5. PRAVILA UPORABE	17
Sadrži sve naputke za pravilan i siguran rad	
5.1 Sigurnosne preporuke	17
5.2 Kriteriji intervencije sigurnosnih uređaja	17
5.3 Pripremni postupci prije početka rada	18
5.4 Uporaba stroja	20
5.5 Uporaba na terenima s nagibom	25
5.6 Prijevoz	26
5.7 Nekoliko savjeta za održavanje urednog travnjaka	26
6. DRŽAVANJE	27
Sadrži sve informacije o održavanju učinkovitosti stroja	
6.1 Sigurnosne preporuke	27
6.2 Redovno održavanje	27
6.3 Zahvati na stroju	29
7. ZAŠTITA OKOLIŠA	32
Pruža nekoliko savjeta o uporabi stroja uz poštivanje okoliša	
8. VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA	33
Pomoć za brzo rješavanje eventualnih problema pri uporabi	
9. DODATNA OPREMA PO NARUDŽBI	35
Opisana je raspoloživa dodatna oprema za posebne radne potrebe	
10. DODATNA OPREMA	36
Nabroji opremu kojom se može povećati mogućnost korištenja ovog stroja	
11. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	37
Sažetak glavnih značajki vašeg stroja	

1. SIGURNOSNE MJERE

1.1 KAKO SE SLUŽITI PRIRUČNIKOM

Određeni odjeljci u tekstu priručnika, koji sadrže informacije od posebnog značaja glede sigurnosti ili rada, različito su označeni prema sljedećem kriteriju:

NAPOMENA

ili

VAŽNO

Navodi detalje ili druge elemente u vezi s već prethodno naznačenim, u svrhu izbjegavanja oštećenja stroja ili uzrokovanja štete.

⚠ POZOR!

Mogućnost nanošenja ozljeda sebi ili drugim osobama u slučaju nepoštivanja pravila.

⚠ OPASNOST!

Mogućnost nanošenja teških ozljeda opasnih po život sebi ili drugim osobama u slučaju nepoštivanja pravila.

U priručniku je opisano više izvedbi stroja koje se poglavito mogu razlikovati po:

- vrsti prijenosnog mehanizma: s mehaničkim mjenjačem ili s hidrostatskim prijenosom snage. Modeli s hidrostatskim prijenosom raspoznaju se po natpisu "HYDRO" na identifikacijskoj pločici (☛ 2.1);
- sastavnim dijelovima ili priboru koji nisu raspoloživi na svim tržištima;
- posebnoj opremi.

Oznakom "↻" nakon koje slijedi oznaka odgovarajuće verzije stroja, istaknuta je svaka razlika glede uporabe.


Znak "☛" upućuje na dodatna objašnjenja ili informacije sadržane drugdje u priručniku.

NAPOMENA

Sve indikacije "ispred", "iza", "desno" i "lijevo" podrazumijevaju korisnika u sjedećem položaju.

VAŽNO

Za sve postupke vezane za korištenje i održavanje motora i akumulatora, a koji nisu opisani u ovom priručniku, poslužite se posebnim priručnicima koji čine sastavni dio dostavljene dokumentacije.

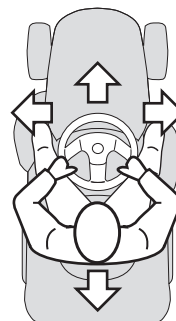

1.2 OPĆE SIGURNOSNE MJERE

⚠ POZOR!

Pažljivo pročitajte prije početka uporabe stroja.

A) OBUKA

- 1) **Pažljivo pročitajte upute.** Upoznajte se s načinom upravljanja i primjerenom uporabom stroja.
- 2) Nikad ne dopustite da stroj koriste djeca ili osobe koje nisu dovoljno upoznate s ovim uputama. Lokalnim zakonima može biti određena najniža dob za korisnika.

3) Nikad ne koristite stroj ako se u blizini nalaze osobe, posebice djeca, ili životinje.

4) Treba uvijek imati na umu da je rukovatelj ili korisnik odgovoran za nezgode i nepredviđene slučajeve koji se mogu dogoditi drugim osobama ili njihovoj imovini.

5) Ne prevozite druge osobe.

6) Vozač mora biti primjereno podučan za vožnju, s posebnim osvrtom na:

- potrebnu pozornost i koncentraciju za vrijeme rada;
- nemogućnost uspostavljanja kontrole stroja pomoću kočnica u slučaju otklizavanja na kosini. Osnovni uzroci gubitka kontrole su:
 - neprianjanje kotača;
 - prevelika brzina;
 - neprilagođeno kočenje;
 - neprilagođenost stroja vrsti uporabe;
 - nepoznavanje učinaka koji mogu proizići iz uvjeta na terenu, posebice na kosinama;
 - nepravilna vuča i loša distribucija tereta.

B) PRIPREMA

1) **Košnju treba obavljati u izdržljivim cipelama i dugačkim hlačama.** Stroj ne uključujte bosih nogu ili sa otvorenim sandalama.

2) Dobro pregledajte cijelo radno područje i uklonite sve što bi stroj kasnije mogao izbaciti.

3) **OPASNOST! Benzin je vrlo zapaljiv.**

- gorivo treba čuvati u za to predviđenim posudama;
- dolijevanje goriva obavljajte samo na otvorenom i ne pušite za vrijeme ulijevanja;
- **gorivo treba doliti prije paljenja motora; ne smije se dodavati benzin ili otvarati poklopac spremnika goriva dok motor radi ili je još zagrijan;**
- ako spremnik pušta benzin, ne palite motor, već udaljite stroj

sa površine na kojoj se gorivo izlilo, kako bi se spriječila mogućnost izbijanja požara dok se pare benzina ne rasprše;

- vratite na mjesto i dobro pritegnite poklopce spremnika goriva i posude sa gorivom.

4) Zamijenite oštećene prigušivače.

5) **Prije uporabe**, uvijek izvršite opći pregled kako bi utvrdili eventualnu istrošenost ili oštećenje noževa, vijaka i reznog sklopa. Oštećene ili istrošene noževe i vijke treba zamijeniti zajedno, da bi se održala ujednačenost.

6) Imajte u vidu da okretanje jednog noža izaziva okretanje i drugog.

C) UPORABA

1) Ne palite motor u zatvorenim prostorima gdje se mogu nakupiti opasni dimovi ugljičnog monoksida.

2) Radite samo uz dnevno svjetlo ili uz dobru rasvjetu.

3) Prije pokretanja motora isključite noževe i postavite mjenjač u prazan hod.

4) **Ne kosite na kosinama s nagibom većim od 10° (17%).**

5) **Imajte na umu da ne postoji «sigurna» kosina.** Kretanje na travnjacima s nagibom zahtijeva posebnu pozornost. Da bi izbjegli prevrtanje:

- ne zaustavljajte se i ne krećite naglo na usponima i padinama;
- lagano stavite u pogon i držite uvijek ubačenu brzinu, naročito na padinama;
- na kosinama i u uskim zavojima potrebno je smanjiti brzinu;
- čuvajte se izbočina, jaraka i skrivenih opasnosti;
- **košenje na padinama nikad ne obavljajte poprijeko;**

6) Budite oprezni pri vuči tereta ili uporabi teške opreme:


- koristite samo odobrena mjesta za priključak šipki za vuču;
- ograničite teret na količinu koju je lako kontrolirati;
- izbjegavajte nagla zakretanja. Budite oprezni prilikom vožnje unatrag;

- koristite protutužge ili utege na kotačima kad se to savjetuje u priručniku.
- 7) Isključite noževe prilikom prelaženja preko nezatravljenih površina.
- 8) **Ne koristite stroj, ako su štitnici oštećeni ili ako nisu montirani sigurnosni uređaji.**
- 9) **Ne mijenjajte podešenost motora i ne dopuštajte da motor dostigne prevelik broj okretaja.** Korištenje motora pri prevelikoj brzini može povećati opasnost od osobnih povreda.
- 10) Prije nego što napustite mjesto vozača:
 - isključite noževe i spustite reznu ploču;
 - izbacite iz brzine i uključite parkirnu kočnicu;
 - zaustavite motor i izvadite ključ.
- 11) **Isključite noževe, ugasite motor i izvadite ključ:**
 - prije čišćenja ili propuhivanja ispusne cijevi;
 - prije provjere, čišćenja ili bilo kojeg zahvata na stroju;
 - nakon što je udareno strano tijelo. Utvrdite eventualnu štetu na stroju i obavite potrebne popravke prije ponovnog pokretanja motora i korištenja stroja;
 - ako stroj počne nepravilno vibrirati (odmah provjerite uzroke).
- 12) Prilikom prijevoza i nekorištenja, noževi moraju biti isključeni.
- 13) **Ugasite motor i isključite noževe:**
 - prije punjenja goriva;
 - prije vađenja košare za skupljanje trave.
- 14) Smanjite ubrzanje prije nego ugasite motor, a ako je motor opremljen ventilom, zatvorite dotok goriva po završetku posla.

D) ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- 1) Vijke i matice održavajte zategnutima, kako bi bili sigurni da je stroj uvijek u sigurnim radnim uvjetima.
- 2) Ako u spremniku ima benzina, ne odlažite stroj u prostorijama u kojima bi pare benzina mogle doći u dodir s plamenom ili iskom.


- 3) Pričekajte da se motor ohladi, prije odlaganja stroja u bilo koju prostoriju.
- 4) Da bi se smanjila opasnost od požara, motor, prigušivač ispuha, sjedište akumulatora i skladišni prostor moraju uvijek biti očišćeni od ostataka trave, lišća ili viška masnoće.
- 5) Često provjeravajte košaru za skupljanje trave kako bi utvrdili istrošenost ili oštećenje.
- 6) **Oštećene ili istrošene dijelove potrebno je zamijeniti iz sigurnosnih razloga.**
- 7) Ukoliko je potrebno isprazniti spremnik goriva, obavite taj postupak na otvorenom prostoru.
- 8) Imajte u vidu da okretanje jednog noža izaziva okretanje i drugog.
- 9) Kad je stroj potrebno spremati ili ostaviti bez nadzora, spustite reznu ploču.

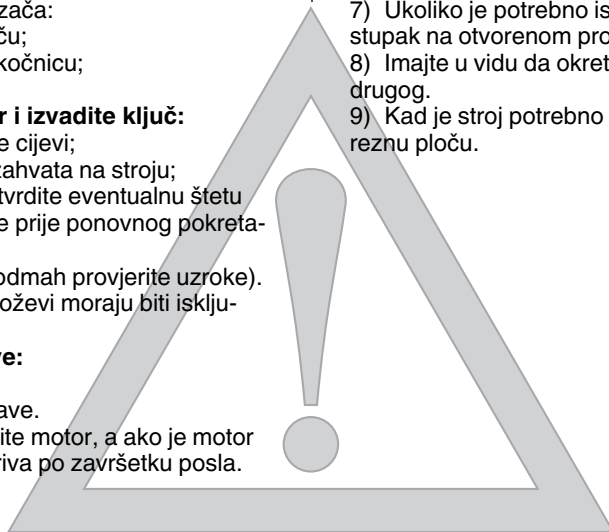

1.3 SIGURNOSNE OZNAKE

Stroj morate oprezno koristiti. Stoga su na stroju postavljene oznake s piktogramima koje upućuju na osnovne mjere predostrožnosti. Te se oznake smatraju sastavnim dijelom stroja.

Ukoliko se neka od oznaka odlijepi ili postane nečitka, obratite se vašem preprodavaču radi zamjene iste. Njihovo značenje objašnjeno je u nastavku.

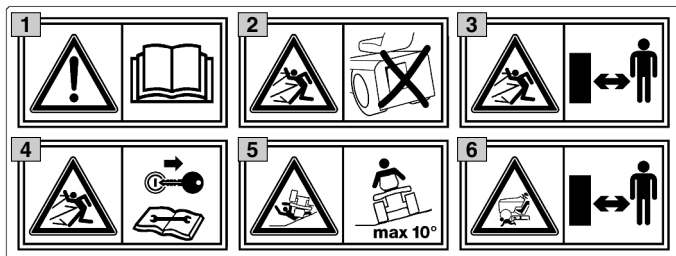


- 1 Pozor:** Pažljivo pročitajte upute prije početka uporabe stroja.
- 2 Opasnost! Izbacivanje predmeta:** Prilikom rada, košara ili branik moraju uvijek biti montirani.
- 3 Opasnost! Izbacivanje predmeta:** Držite na odstojanju druge osobe.
- 4 Pozor:** Prije bilo kakvog zahvata održavanja ili popravljanja stroja, izvadite ključ i pročitajte upute.
- 5 Opasnost! Prevrtanje stroja:** Ne koristite ovaj stroj na nagibima većim od 10°.
- 6 Opasnost! Amputacija:** Djeca moraju biti udaljena od stroja dok je motor u pogonu.

7 Opasnost od posjekotina. Noževi u pokretu. Nikad ne umećite ruke ili noge unutar središta noža




8 Pozor! - Ne približavajte se vrućim površinama.



1.4 NAPUTAK ZA VUČU

Na narudžbu je dostupan komplet koji omogućava vuču manje prikolice; taj dodatak mora se montirati prema priloženim uputama.

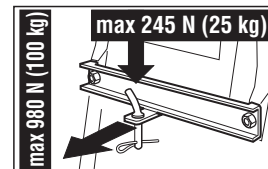


Pri uporabi se moraju poštivati ograničenja tereta navedena na pločici te sigurnosne mjere (➡ 1.2, C-6).

2. RASPOZNAVANJE STROJA I NJEGOVIH SASTAVNIH DIJELOVA

2.1 RASPOZNAVANJE STROJA

Osnovni podaci o svakom stroju navedeni su na identifikacijskoj pločici postavljenoj u blizini sjedišta akumulatora.


1. Razina zvučne snage u skladu s direktivom 2000/14/EZ
2. Oznaka sukladnosti u skladu s direktivom 2006/42/EZ
3. Godina proizvodnje
4. Snaga i radna brzina motora
5. Vrsta stroja
6. Serijski broj
7. Masa u kg
8. Naziv i adresa proizvođača
9. Vrsta prijenosa snage (ako je naznačena)
10. Sifra Artikla

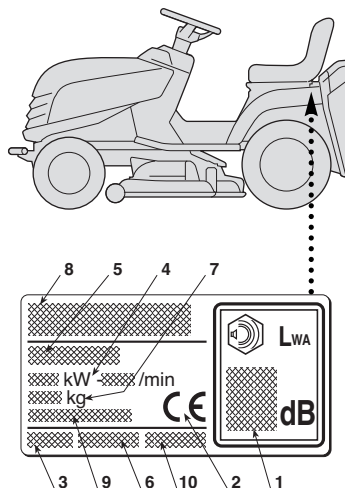


Ovdje upišite serijski broj
vašeg stroja (6)

2.2 RASPOZNAVANJE GLAVNIH DIJELOVA

Stroj se sastoji od niza glavnih dijelova kojima su pridružene sljedeće funkcije:

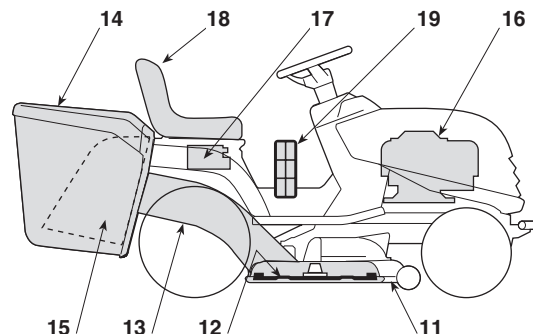

11. **Rezna ploča:** karter u kojem se nalaze okretni noževi.
12. **Noževi:** elementi namijenjeni sječenju trave; krilca postavljena sa strane potpomažu usmjeravanje trave prema kanalu za izbacivanje.
13. **Kanal za izbacivanje:** spojni element između rezne ploče i košare za skupljanje trave.
14. **Košara za skupljanje trave:** osim što služi za skupljanje pokošene trave, čini i zaštitni element, jer sprječava izbacivanje eventualno skupljenih predmeta na noževima daleko od stroja.

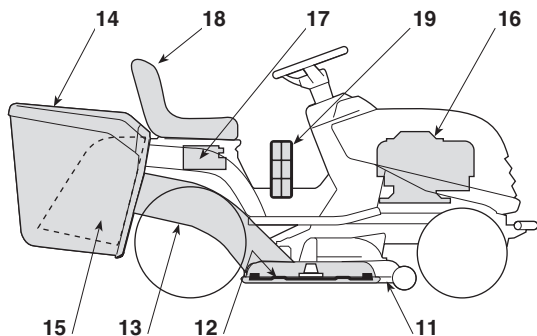

- 15. Branik ili deflektor (na narudžbu):** montira se umjesto košare za skupljanje trave, a sprječava izbacivanje eventualno skupljenih predmeta na noževima daleko od stroja.
- 16. Motor:** pokreće noževe i kotače; značajke i pravila uporabe motora opisani su u posebnom priručniku.
- 17. Akumulator:** daje energiju za pokretanje motora; značajke i pravila uporabe akumulatora opisani su u posebnom priručniku.
- 18. Sjedalo vozača:** radno mjesto rukovatelja opremljeno je senzorom koji bilježi njegovu nazočnost u svrhu intervencije sigurnosnih uređaja.
- 19. Oznake pravila i sigurnosti:** sadrže osnovna pravila za siguran rad, a njihovo značenje objašnjeno je u pog. 1.

3. RASPAKIRAVANJE I MONTAŽA

Pojedini dijelovi stroja, radi potreba skladištenja i prijevoza, nisu tvornički montirani, već ih treba sastaviti nakon raspakiravanja, a prema uputama koje slijede.

VAŽNO

Stroj se dostavlja bez motornog ulja i benzina. Prije pokretanja motora ulijte ulje i gorivo, pridržavajući se uputa navedenih u priručniku motora.

POZOR!

Raspakiravanje, kao i dovršavanje montaže treba izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, s dovoljno prostora za pomicanje stroja i ambalaže te služeći se uvijek primjerenim alatima.

3.1 RASPAKIRAVANJE

Pazite da prilikom uklanjanja ambalaže ne bi zagubili sitne dijelove i opremu te da se rezna ploča ne bi oštetila pri spuštanju mašine s palete.

Pakovanje sadrži:

- sam stroj;
- upravljač;
- poklopac ploče s instrumentima;
- sjedalo;
- prednji branik (ako nije tvornički predmontiran);
- akumulator;
- košaru (s potrebnim uputama);
- donji dio stražnje ploče, nosači košare i odgovarajući dodatni pribor za dopunu i montažu;

- vrećicu s:
 - priručnicima za uporabu i ispravama,
 - sastavnim dijelovima za montiranje upravljača i vijcima za montiranje sjedala,
 - vijke za spajanje kabela akumulatora,
 - 2 ključa za paljenje,
 - 1 rezervni osigurač od 10 A.

NAPOMENA

Prilikom spuštanja stroja sa podloge palete potreban je maksimalan oprez, pri čemu reznu ploču treba postaviti na najveću visinu, da se ne bi oštetila.



Hidrostatički prijenos


- Spuštanje s palete i premještanje stroja možete olakšati stavljanjem ručice za deblokiranje prijenosnog pogona u pol. «B» (➡ 4.33).

Ambalažu treba zbrinuti sukladno lokalnim propisima na snazi.

3.2 MONTAŽA UPRAVLJAČA

Postaviti stroj u ravninu i uskladiti prednje kotače.

Montirati glavinu (1) na osovinu (2), pazeci da zaporni klin (3) bude pravilno u-

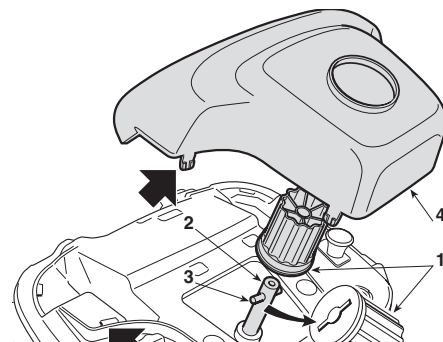


vučen u sjedište glavine.

Postaviti poklopac ploče s instrumentima (4) namještajući sedam spojnice u njihova sjedišta tako da odskoče.

Montirati upravljač (5) na glavinu (1), tako da palci budu okrenuti prema sjedalu.


Namjestiti odstojnik (6) i pričvrstiti upravljač dostavljenim vijcima (7) po naznačenom slijedu.

Postaviti poklopac upravljača (8) namještajući tri spojnice u njihova sjedišta tako da odskoče.

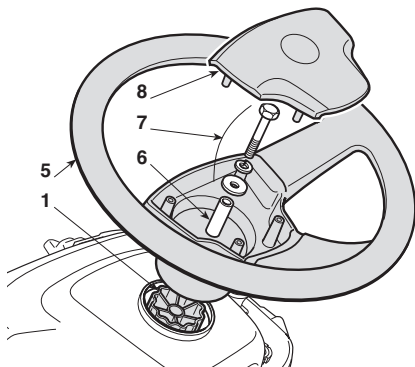

3.3 MONTAŽA SJEDALA

Sjedalo (1) montirati na ploču (2) pomoću vijaka (3).

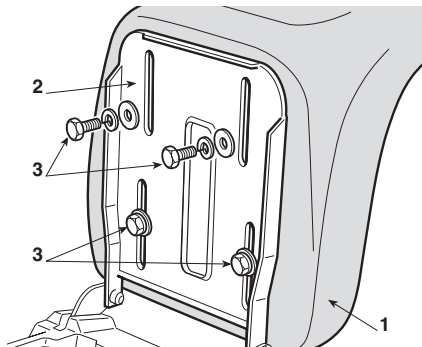

3.4 POSTAVLJANJE I SPAJANJE AKUMULATORA

Akumulator (1) je smješten ispod sjedala, a zadržava ga jedna opruga (2).

Spojite najprije crveni kabel (3) na pozitivan pol (+), a zatim crni kabel (4) na negativan pol (-), služeći se vijcima iz opreme kako je naznačeno.

Premažite stezaljke silikonskom masti i pažljivo postavite zaštitnu kapicu crvenog kabla (5).

VAŽNO


Akumulator treba uvijek potpuno napuniti, pridržavajući se uputa iz priručnika akumulatora (➔ 6.2.3).

VAŽNO

Motor se ne smije pokretati dok akumulator nije potpuno pun, zato da se izbjegne intervencija zaštitnog uređaja elektroničke kartice!


⚠ POZOR!

Nemojte koristiti stroj bez zaštite (2) ili ako akumulator nije ispravno pričvršćen u svom sjedištu.

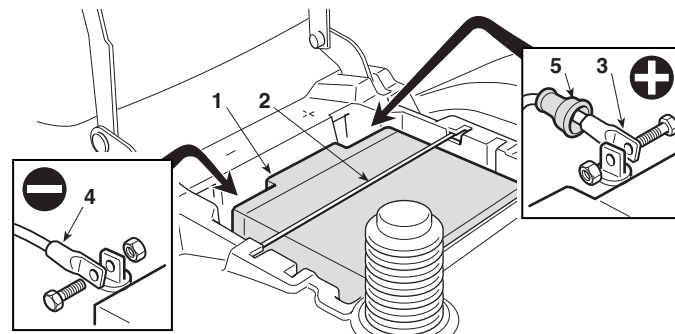


3.5 MONTAŽA PREDNJEG BRANIKA (ako je predviđen)

Montirajte prednji branik (1) na donji dio šasijske (2), koristeći četiri vijka (3).

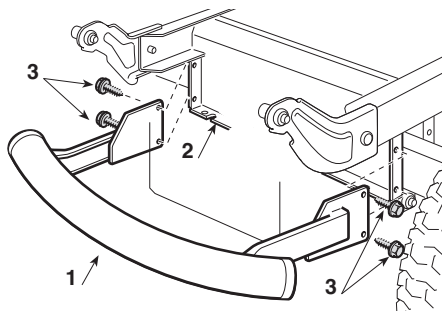


3.6 MONTAŽA I DOVRŠENJE STRAŽNJE PLOČE


Montirajte dva donja nosača (1) i (2) poštujući smjer naznačen na slici i pričvrstite ih vijcima (3) i maticama (4) koje ćete do kraja zategnuti.

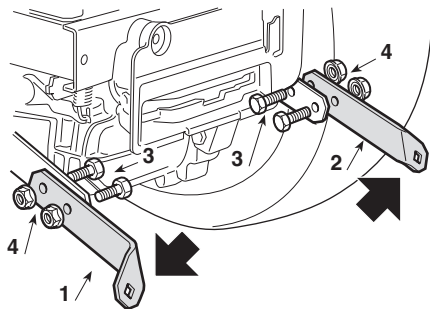


Izvadite dva vijka (8) koje ćete kasnije koristiti.

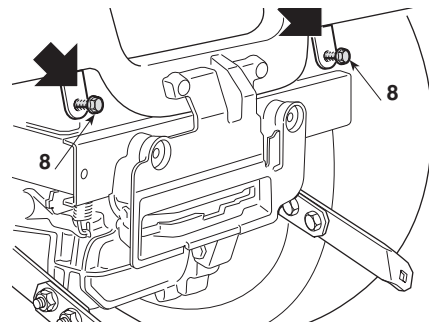


Montirajte donji dio (5) stražnje ploče i pričvrstite ga na donje nosače pomoću vijaka (6) i matica (7), ali ih nemojte potpuno zategnuti.

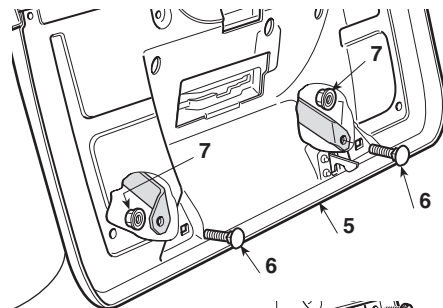


Dovršite pričvršćivanje donjeg dijela (5) stražnje ploče tako da do kraja navijete dva prethodno izvađena središnja (8) te četiri gornja (9) vijka, a zatim do kraja zategnete dvije donje matice (7).

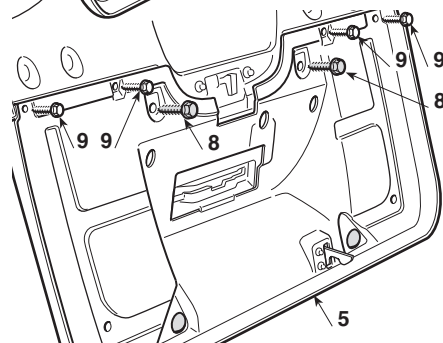


Uvucite ručicu (11) signalizatora pune košare u sjedište (12) i gurnite je prema dolje sve dok ne škljocne.

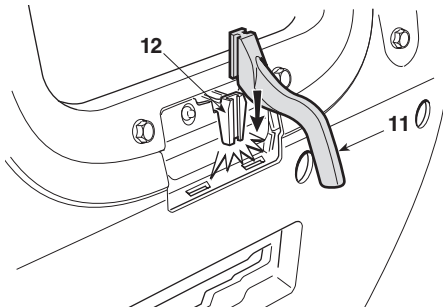

Montirajte dva nosača košare (21) i (22) poštujući smjer naznačen na slici i pričvrstite ih vijcima (23) i elastičnim podloškama (24), koje ćete do kraja zategnuti.

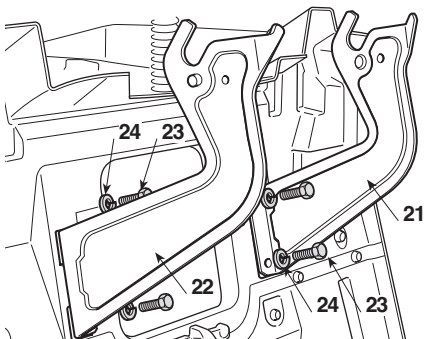

4. UPRAVLJANJE I KONTROLA

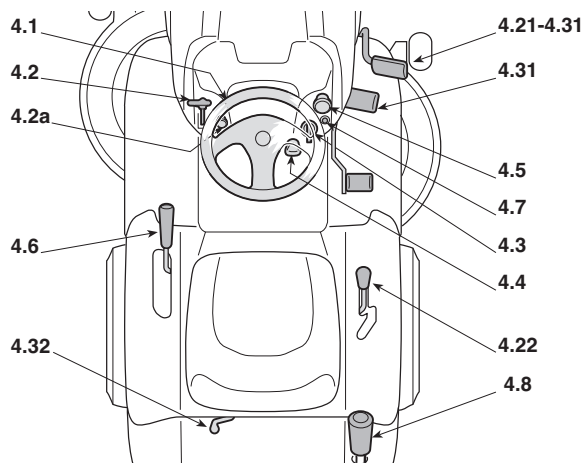





4.1 UPRAVLJAČ

Upravlja zakretanjem prednjih kotača.

4.2 RUČICA GASA

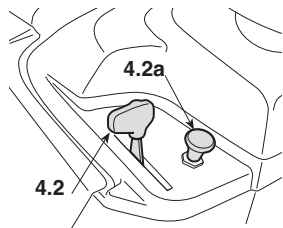Regulira broj okretaja motora. Oznakama na pločici odgovaraju sljedeći položaji:



-  «STARTER» pokretanje hladnog motora
-  «POLAKO» najmanji režim motora
-  «BRZO» najveći režim motora


- Položaj «STARTER» izaziva obogaćivanje mješavine goriva te ga se stoga koristi u slučaju pokretanja hladnog motora i to samo za neophodno potrebno vrijeme.
- Prilikom vožnje radi samog premještanja, odaberite srednji položaj između «POLAKO» i «BRZO».
- Za vrijeme košenja trave postavite ručicu u položaj «BRZO».





4.2A RUČICA STARTERA (ako je predviđen)

Izaziva obogaćenje mješavine te ga se smije koristiti samo za neophodno potrebno vrijeme u slučaju pokretanja hladnog motora.

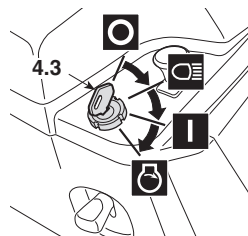4.3 BRAVA ELEKTROPOKRETAČA

Upravljanje ključem vrši se u četiri položaja:




-  «STOP» sve je ugašeno;
-  «PALJENJE SVJETLA» (ako postoje);
-  «VOŽNJA» sve funkcije su aktivirane;
-  «POKRETANJE» uključuje elektropokretač.

- Otpuštanjem ključa iz položaja «POKRETANJE», ključ se automatski vraća u položaj «VOŽNJA».
- Nakon pokretanja motora, paljenje svjetla (ako postoje) se vrši

- stavljanjem ključa u položaj «PALJENJE SVJETLA».
- za njihovo gašenje, vratiti ključ na položaj «VOŽNJA».

4.4 RUČICA PARKIRNE KOČNICE

Parkirna kočnica onemogućuje kretanje parkiranog stroja.

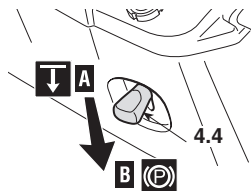

Ručica ima sljedeća dva položaja:


↓ «A» = Kočnica isključena

↑ «B» = Kočnica uključena

- Da bi uključili parkirnu kočnicu, pritisnite do kraja papučicu (4.21 ili 4.31) a zatim povucite ručicu u položaj «B»; kad odmaknete nogu, papučica će ostati u spuštenom položaju.
- Da bi isključili parkirnu kočnicu, pritisnite papučicu (4.21 ili 4.31) a ručica će se pomaknuti u položaj «A».

4.5 UKLJUČIVANJE I KOČENJE NOŽA

Gumb omogućava uključivanje noževa putem elektromagnetske spojke:

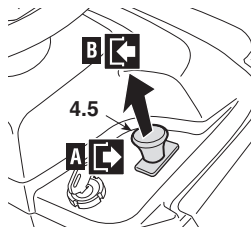

→ «A» Pritisnut = Noževi isključeni


← «B» Povučen = Noževi uključeni

- Ukoliko noževe uključite ne pridržavajući se predviđenih sigurnosnih uvjeta, motor se ugasi i više ga se ne može pokrenuti (☛ 5.2).

- Isključivanjem noževa (Pol. «A»), istovremeno se aktivira kočnica koja u nekoliko sekundi zaustavlja okretanje noža.

4.6 RUČICA ZA PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA

Ova ručica ima sedam položaja označenih brojkama od «1» do «7» na odgovarajućoj pločici, a kojima odgovara isto toliko visina košenja, obuhvaćenih između 3 i 8 cm.

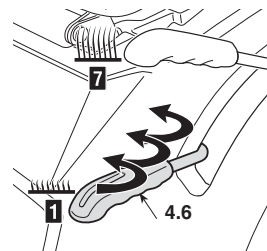


- Prelaženje s jednog položaja na drugi obavlja se pomicanjem ručice u stranu i postavljanjem u jedan od utora.

4.7 KONTROLNO SVJETLO I UREĐAJ ZA ZVUČNU SIGNALIZACIJU

- Zvučni signal upozorava da je košara puna (☛ 5.4.6).

Okretanjem ključa (4.3) u položaj «VOŽNJA» kontrolno svjetlo se pali i ostaje stalno upaljeno za vrijeme rada.

- Treptanje označava nedostatak jednog od potrebnih uvjeta za pokretanje motora (☛ 5.2).

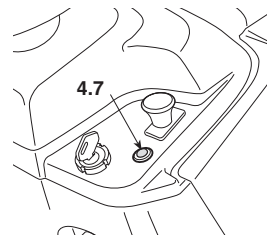


4.8 RUČICA ZA PREVRTANJE KOŠARE (ako je predviđena)

Ova ručica, koja se može izvući iz njezinog sjedišta, omogućava prevrtanje košare, čime se rukovatelju olakšava praznjenje iste.

Mehanički prijenos

4.21 PAPUČICA SPOJKE / KOČNICE

Papučica obavlja dvojni funkciju: u prvom dijelu hoda djeluje kao spojka, prenoseći ili ukidajući pogon kotača, dok u drugom dijelu hoda vrši ulogu kočnice, djelujući na zadnje kotače.

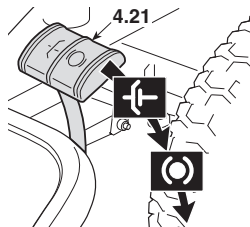

VAŽNO

Pri uključivanju spojke budite vrlo oprezni i ne otežite pritisak papučice, da ne bi izazvali pre-grijavanje, a s time i oštećenje pogonskog remena.


NAPOMENA

Ne preporuča se oslanjanje noge na papučicu spojke za vrijeme vožnje.

4.22 RUČICA MJENJAČA BRZINE

Ova ručica ima sedam položaja kojima odgovara pet brzina unaprijed, položaj praznog hoda «N» i hoda unatrag «R».

Da bi promijenili brzinu, pritisnite papučicu (4.21) do pola hoda, a zatim pomaknite ručicu prema oznakama na pločici.

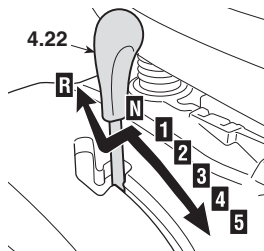


⚠ POZOR!

Ubacivanje u hod unatrag mora se vršiti pri zaustavljenom stroju.

Hidrostatički prijenos

4.31 PAPUČICA KOČNICE

Ovom papučicom aktivira se kočnica na zadnjim kotačima.

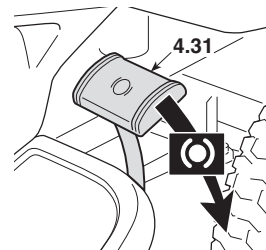


4.32 PAPUČICA POGONA

Pomoću ove papučice uključuje se pogon kotača i podešava brzina stroja pri vožnji unaprijed i pri vožnji unatrag.

– Da bi uključili hod unaprijed, pritisnite papučicu vrhom stopala u smjeru «F»; što je veći pritisak na papučicu, to se postepeno povećava brzina kretanja stroja.

– Hod unatrag uključuje se pritiskom pete na papučicu u smjeru «R».

– Kad papučicu otpustite, automatski se vraća u položaj praznog hoda «N».

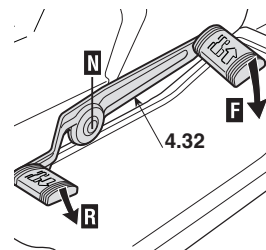

⚠ POZOR!

Ubacivanje u hod unatrag mora se vršiti pri zaustavljenom stroju.

NAPOMENA

Ukoliko papučicu pogona uključite i unaprijed i u prazan hod, a parkirna kočnica (4.4) je uključena, motor će se ugasiti.

4.33 RUČICA ZA DEBLOKIRANJE HIDROSTATIČKOG PRIJENOSNOG UREĐAJA


Ova ručica ima dva položaja:



«A» = Prijenos uključen:
za sve uvjete upo-
rabe, u vožnji i za
vrijeme košenja;



«B» = Prijenos deblokiran:
znatno smanjuje po-
trebnu snagu za po-
micanje stroja kad je
motor ugašen.

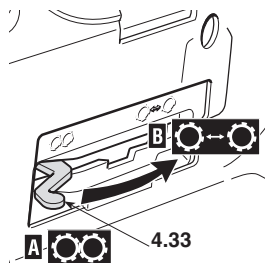

VAŽNO

Ovaj postupak mora se vršiti samo pri zaustavljenom motoru, s papučicom (4.32) u položaju «N», da se ne bi oštetio prijenosni mehanizam.

5. PRAVILA UPORABE

5.1 SIGURNOSNE PREPORUKE

⚠ OPASNOST! Stroj se smije koristiti samo za predviđene svrhe (košenje i skupljanje trave).

Bilo kakva druga uporaba smatra se “neprimjerenom uporabom” te poništava jamstvo uz odricanje svake odgovornosti proizvođača, čime svi troškovi nastali uslijed oštećenja ili povreda samog korisnika ili drugih osoba prelaze na teret korisnika.

Neprimjerena uporaba obuhvaća (na primjer, ali ne i samo):

- prevoženje na stroju ili na prikolici drugih osoba, djece ili životinja;
- vuču ili guranje tereta bez korištenja odgovarajućeg dodatka predviđenog za vuču;
- korištenje stroja za vožnju po nestabilnim, klizavim, zaleđenim, kamenitim ili rasutim terenima, kaljužama ili baruštinama, koji ne dopuštaju procjenu čvrstoće terena;
- korištenje stroja za sakupljanje lišća ili trunaka;
- pokretanje noževa na netravnatim mjestima.

⚠ OPASNOST! Ne otvarajte i ne odstranjujte sigurnosne uređaje ugrađene na stroju. **IMAJTE NA UMU DA JE KORISNIK UVIJEK ODGOVORAN ZA ŠTETU NANIJETU DRUGIM OSOBAMA.** Prije početka uporabe stroja:

- pročitajte opća pravila sigurnosti (☛ 1.2), pridavši posebnu pozornost pravilima vožnje i košenja na kosim terenima;
- pažljivo pročitajte upute za uporabu, upoznajte se s načinom upravljanja i brzog zaustavljanja noževa i motora.
- noge ili ruke nikad ne stavljajte pored ili ispod okretnih

dijelova stroja i uvijek se držite podalje od ispušnog otvora.

Ne koristite stroj, ako se osjećate tjelesno oslabljeni ili ako se nalazite pod utjecajem lijekova ili tvari koji mogu smanjiti psihofizičke sposobnosti.

Odgovornost korisnika podrazumijeva procjenu potencijalnih opasnosti terena na kojem se radi te poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se zajamčila vlastita sigurnost i sigurnost drugih osoba, a posebno na padinama, neravnim, klizavim ili nestabilnim terenima.

Ne ostavljajte stroj zaustavljen u visokoj travi dok je motor u pogonu, jer bi se time mogao izazvati požar.

⚠ POZOR! Ovaj stroj ne smije raditi na nagibima većim od 10° (17%) (☛ 5.5). Ukoliko predviđate uporabu pretežno na terenima s nagibom (nikad većim od 10°), savjetujemo montažu protutugeta (raspoloživi na naruđbu (☛ 9.1) ispod prednjeg mosta, da bi se povećala stabilnost prednjeg dijela te smanjila mogućnost propinjanja.

VAŽNO

Položaj svih upravljačkih uređaja na koje se poziva u tekstu prikazan je u poglavlju 4.

5.2 KRITERIJI INTERVENCIJE SIGURNOSNIH UREĐAJA

Sigurnosni uređaji djeluju na temelju dva kriterija:

- onemogućiti pokretanje motora, ako nisu zadovoljeni svi sigurnosni uvjeti;
- zaustaviti motor u slučaju nezadovoljavanja i samo jednog od sigurnosnih uvjeta.

- a) Za pokretanje motora svakako je potrebno da:
- prijenosni mehanizam bude u praznom hodu;
 - noževi budu isključeni;
 - rukovatelj bude u sjedećem položaju ili da je ručna kočnica uključena.
- b) Motor se ugasi ako:
- rukovatelj napusti sjedalo, a noževi su uključeni;
 - rukovatelj napusti sjedalo, a prijenosni mehanizam nije u praznom hodu;
 - rukovatelj napusti sjedalo, prijenosni mehanizam je u praznom hodu, ali parkirna kočnica nije uključena;
 - se podigne košara ili skine branik bez prethodnog isključenja noževa;
 - se uključi parkirna kočnica bez prethodnog isključenja noževa;
 - aktivira se promjena brzine (☛ 4.22) ili papučica za vuču (☛ 4.32), s uključenom parkirnom kočnicom.


5.3 PRIPREMNI POSTUPCI PRIJE POČETKA RADA

Prije početka rada potrebno je izvršiti niz provjera i postupaka, kako bi se osiguralo učinkovito obavljanje posla u maksimalnoj sigurnosti.

5.3.1 Podešavanje sjedala


Da biste promijenili položaj sjedala, potrebno je otpustiti četiri pričvrсна vijka (1), a zatim sjedalo potisnuti duž vodilice.

Kad odaberete položaj, pritegnite četiri vijka (1).

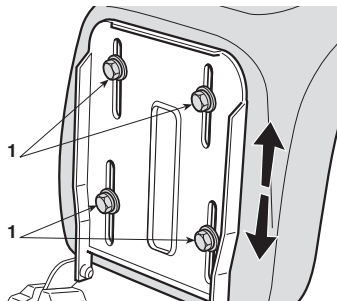

5.3.2 Tlak guma

Pravilan tlak guma od bitnog je značaja za besprijekorno poravnavanje rezne ploče te za postizanje ravnomjerno pokošеноg travnjaka.

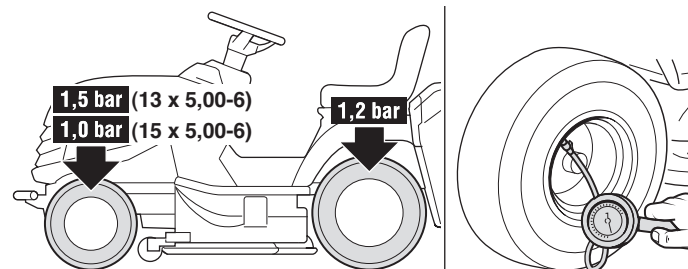


Skinite zaštitne kapice i spojite ventile na priključak za komprimirani zrak s manometrom te podesite tlak po naznačenim veličinama.

5.3.3 Punjenje ulja i benzina

NAPOMENA

Odgovarajuća vrsta ulja i benzina naznačena je u priručniku motora.


Provjerite razinu motornog ulja pri zaustavljenom motoru: prema preciznim uputama iz priručnika motora, razina mora biti između oznake MIN i MAX na šipci.

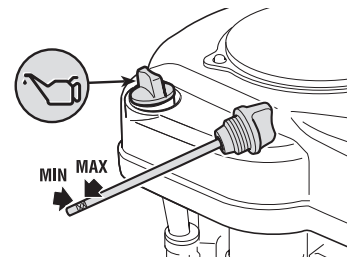

Nalijte gorivo pomoću lijevka, pazeći da spremnik ne bude sasvim pun.
Spremnik sadrži oko 6,5 litara.

⚠ OPASNOST! *Punjenje se mora obaviti pri ugašenom motoru, na otvorenom i prozračnom mjestu. Imajte na umu da su pare benzina zapaljive! NE PRILAZITE OTVORU SPREMNIKA S OTVORENIM PLAMENOM KAKO BI PROVJERILI RAZINU I NE PUŠITE ZA VRIJEME PUNJE-NJA.*

VAŽNO *Pazite da ne prolijete benzin na plastične dijelove, kako se ne bi oštetili; u slučaju nehotičnog prolijevanja, odmah isperite s vodom. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu benzinom na plastičnim dijelovima karoserije ili motora.*

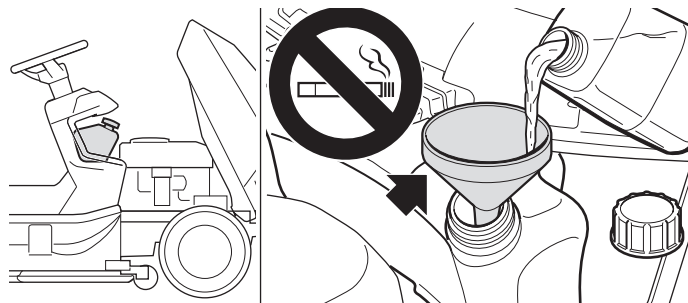



5.3.4 Montaža zaštita na izlazu (košara ili branik)

⚠ POZOR! *Stroj se ne smije koristiti, ako zaštite na izlazu nisu montirane!*

Zakačite košaru (1) na nosače (2) i centrirajte je u odnosu na stražnju ploču.

Centriranje je zajamčeno uporabom desnog nosača kao bočnog oslonca.

Provjerite da li se donja cijev otvora košare zakačila na kuku (3).

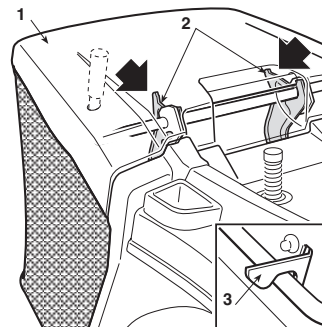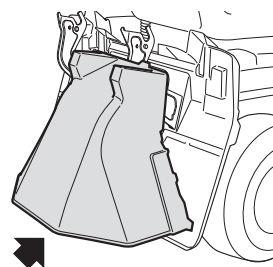

Ukoliko želite raditi bez košare, moguće je naručiti komplet za branik (☛ 9.2) koji treba pričvrstiti na zadnju ploču, kao što je navedeno u odnosnim uputama.

5.3.5 Kontrola sigurnosti i učinkovitosti stroja

1. Provjerite da li sigurnosni uređaji djeluju kao što je navedeno (☛ 5.2).
2. Utvrdite pravilan rad kočnice.
3. Ne započinjte s košenjem, ako noževi vibriraju ili ako niste sigurni u njihovu naoštrenost. Zapamtite:
 - Loše naoštren nož kida travu, što izaziva požućivanje travnjaka.
 - Olabavljen nož izaziva nepravilne vibracije i može biti uzrok opasnosti.

⚠ POZOR! *Ako niste sigurni u pravilnost rada i sigurnost stroja, ne koristite ga i odmah se obratite vašem preprodavaču radi potrebnog ispitivanja ili pravka.*


5.4 UPORABA STROJA

5.4.1 Paljenje

⚠ OPASNOST! *Postupak pokretanja motora mora se obavljati na otvorenom i prozračnom mjestu! IMAJTE NA UMU DA SU ISPUŠNI PLINOVI MOTORA OTROVNI!*

Paljenje motora:

- otvorite ventil benzina (1) (ako je predviđen);
- postavite prijenosni mehanizam u prazan hod («N») (☛ 4.22 ili 4.32);
- isključite noževe (☛ 4.5);
- na terenima s nagibom, uključite parkirnu kočnicu;
- u slučaju pokretanja hladnog motora, uključite starter (☛ 4.2 ili 4.2a);
- u slučaju već zagrijanog motora, ručicu je dovoljno postaviti između «POLAKO» i «BRZO»;
- umetnite ključ, zakrenite ga u položaj «VOŽNJA», da bi uključili strujni krug, a zatim ga postavite u položaj «POKRETA-NJE», da bi pokrenuli motor;
- kad motor krene, otpustite ključ.

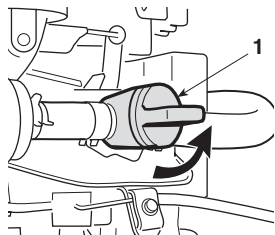

Pri upaljenom motoru pomaknite ručicu gasa u položaj «POLAKO».

VAŽNO *Starter treba isključiti čim motor postigne pravilan režim; ako ga se koristi pri već zagrijanom motoru, svjećica se može zamastiti i uzrokovati nepravilan rad motora.*

NAPOMENA *U slučaju poteškoća pri pokretanju, ne insistirajte uzastopnim pokušajima, da bi se izbjeglo pražnjenje akumulatora i zagušenje motora. Vratite ključ u položaj «STOP», pričekajte nekoliko sekundi, a zatim ponovite postupak. Ukoliko problem ustraje, pročitajte poglavlje «8» ovog priručnika i priručnik motora.*

VAŽNO *Imajte na umu da sigurnosni uređaji sprječavaju pokretanje motora, ako nisu zadovoljeni svi sigurnosni uvjeti (☛ 5.2). U takvim slučajevima, kad se zadovolje svi uvjeti za pokretanje, potrebno je vratiti ključ u položaj «STOP» prije ponovnog pokretanja motora.*

5.4.2 Vožnja unaprijed i premještanje

⚠ POZOR! *Ovaj stroj nema homologaciju za uporabu na javnim cestama. Isti se smije koristiti (temeljem prometnih propisa) isključivo na privatnim površinama zatvorenim za promet.*

Prilikom premještanja:

- isključite noževe;
- pomaknite reznu ploču u položaj najveće visine (položaj «7»);
- ručicu gasa postavite u srednji položaj između «POLAKO» i «BRZO».

➤ **Mehanički prijenos**

- Aktivirajte papučicu na kraju hoda (☛ 4.21) i pomaknite ručicu mjenjača u položaj 1. brzine (☛ 4.22).
- Držeći pritisnutu papučicu, isključite parkirnu kočnicu; postupno otpuštajte papučicu koja će tako iz funkcije «kočnice» prijeći u funkciju «spojke», prenoseći pogon na prednje kotače (☛ 4.21).

⚠ POZORI! *Papučicu treba uvijek otpuštati postepeno, da naglo uključenje pogona ne bi izazvalo propinjanje i gubitak kontrole nad strojem.*

- Postepeno dostižite željenu brzinu vožnje pomoću gasa i mjenjača; pri prebacivanju brzine, potrebno je uključiti spojku pritiskom na papučicu (☛ 4.21) do polovine hoda.

➤ **Hidrostatički prijenos**

- Isključite parkirnu kočnicu i otpustite papučicu kočnice (☛ 4.31).
- Pritisnite papučicu pogona (☛ 4.32) prema «F» i dostignite željenu brzinu postupnim pritiskanjem papučice i pomoću ručice gasa.

⚠ POZORI! *Uključivanje pogona mora se vršiti na prethodno opisan način (☛ 4.32) jer bi naglo uključenje pogona moglo izazvati propinjanje i gubitak kontrole nad strojem, posebno na kosinama.*

5.4.3 Kočenje

Najprije smanjite broj okretaja motora i usporite stroj, a zatim pritisnite papučicu kočnice (☛ 4.21 ili 4.31) kako bi nastavili usporavati sve dok se stroj ne zaustavi.

➤ **Hidrostatički prijenos**

- Već s otpuštanjem papučice spojke stroj će znatno smanjiti brzinu.

5.4.4 Vožnja unatrag

VAŽNO

Ubacivanje u hod unatrag mora se vršiti pri zaustavljenom stroju.

➤ **Mehanički prijenos**


- Pritisnite papučicu sve dok se stroj ne zaustavi, pomaknite ručicu u stranu te u položaj «R» (☛ 4.22) da bi uključili hod unatrag. Postupno otpuštajte papučicu kako bi uključili spojku te započeli vožnju unatrag.

➤ **Hidrostatički prijenos**

- Zaustavite stroj, pritisnite papučicu pogona prema «R» (☛ 4.32) i započnite vožnju unatrag.

5.4.5 Košenje trave


Podesite položaj potpornih kotačića (1) čija je svrha smanjiti opasnost od trzaja na travnatom pokrivaču, prouzročenih povlačenjem ruba rezne ploče po neravnim terenima.

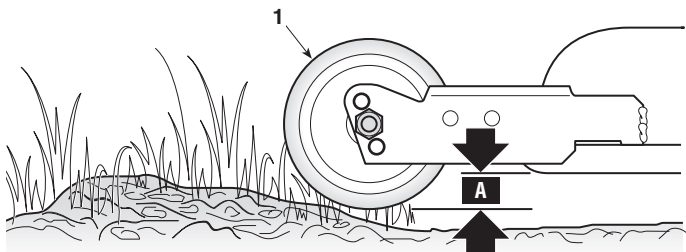

Tri položaja montiranja prednjih kotačića omogućuju održavanje sigurnosnog prostora „A“ između ruba rezne ploče i terena.

Za promjenu položaja, odvijte maticu (2) i izvucite zatični vijak (3).

Ponovno namjestite kotačić (1) u željeni položaj, zatim ponovno montirajte zatični vijak (3) pazeći da glava zatičnog vijka (3) bude okrenuta prema unutrašnjosti stroja te do kraja zategnite maticu (2).

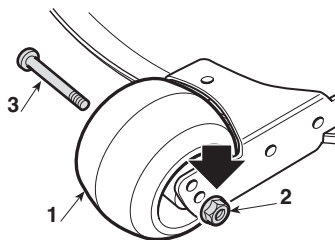

⚠ POZOR! Ovaj postupak se mora izvršiti na oba kotačića, **PRI UGAŠENOM MOTORU I ISKLJUČENIM NOŽEVIMA.**

Kako započeti košenje:

- postavite ručicu gasa u položaj «BRZO»;
- pomaknite reznú ploču u položaj najveće visine rezanja;

- uključite noževе (☛ 4.5) tek na travnatom pokrivaču, izbjegavajući uključivanje noževa na šljunkovitom terenu ili vrlo visokoj travi.
- vrlo postepeno i uz poseban oprez započnite kretanje po travnjaku, kao što je prethodno opisano;
- prilagodite brzinu kretanja i visinu rezanja (☛ 4.8) prema uvjetima travnjaka (visini, gustoći i vlažnosti trave).

⚠ POZOR! Pri košenju na terenima pod nagibom, potrebno je smanjiti brzinu kretanja, da bi se zajamčili sigurnosni uvjeti (☛ 1.2 - 5.5).

U svakom slučaju je potrebno smanjiti brzinu svaki put kad osjetite pad okretaja motora, imajući u vidu da trava neće nikad biti dobro pokošena, ako je brzina kojom se krećete prevelika u odnosu na količinu pokošene trave.

Isključite noževе i postavite reznú ploču na najveću visinu svaki put kad je potrebno prijeći određenu prepreku.

5.4.6 Pražnjenje košare

NAPOMENA


Pražnjenje košare može se obaviti samo kad su noževi isključeni; u protivnom bi se zaustavio motor.

Ne dopustite da se košara prepuni, kako bi se izbjeglo začepljenje kanala za izbacivanje.

Zvučni signal označit će da je košara puna, a tada:

- isključite noževе (☛ 4.5) čime se prekida i zvučni signal;
- smanjite režim motora;

- ubacite u prazan hod (N) (**4.22 Mehanički prijenos** ili **4.32 Hidrostatički prijenos**) i zaustavite kretanje;
- na kosinama, uključite parkirnu kočnicu;
- izvucite ručicu (1- *ako je predviđena*) ili uhvatite zadnju ručku (1a) i prevrnite košaru da bi ju ispraznili;
- zatvorite košaru, tako da ostane zakačena na kuku (2).

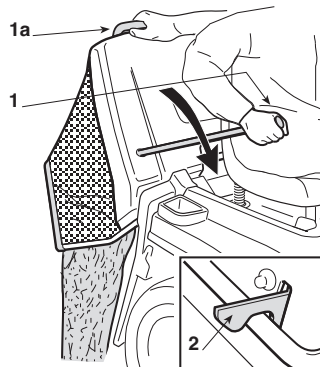

5.4.7 Pražnjenje kanala za izbacivanje

Kanal za izbacivanje može se začepiti, ako se kosi vrlo visoka ili mokra trava pri prevelikoj brzini kretanja. U slučaju začepljenja potrebno je:

- zaustaviti kretanje, isključiti noževe i ugasiti motor;
- skinite košaru ili branik;
- odstraniti nagomilanu travu, radeći sa strane izlaznog otvora kanala.

POZOR! *Ovaj postupak mora se uvijek obavljati pri ugašenom motoru.*

5.4.8 Završetak košenja

Po završetku košenja, isključite noževe, smanjite broj okretaja motora i postavite reznu ploču u položaj najveće visine, da bi se vratili na početno mjesto.

5.4.9 Završetak rada


Zaustavite stroj, postavite ručicu gasa u položaj «POLAKO» i okrenite ključ u položaj «STOP» da bi ugasili motor.

POZOR! *Da bi se izbjegla ponovna iskra, prije nego što ugasite motor postavite ručicu gasa u položaj «POLAKO» za 20 sekundi.*

Kad je motor ugašen, zatvorite ventil benzina (1) (*ako je predviđen*).

POZOR! *Ključ uvijek izvadite, prije nego što napustite stroj!*

VAŽNO *Da bi održali akumulator pun, ne ostavljajte ključ u položaju «VOŽNJA» ili «PALJENJE SVJETLA», kad motor nije u pogonu.*

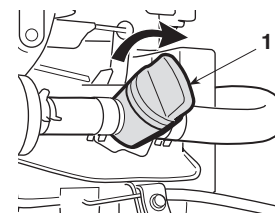

5.4.10 Čišćenje stroja

Nakon svake uporabe, očistite vanjštinu stroja, ispraznite, a zatim protresite košaru, da bi ju očistili od ostataka trave i zemlje.

POZOR! *Uvijek ispraznite košaru i ne ostavljajte posude s pokošenom travom u zatvorenim prostorijama.*

Plastične dijelove karoserije operite spužvom namočenom u vodu i deterdžent, pazeći pri tome da ne smočite motor, komponente električne instalacije i elektroničku karticu koja se nalazi ispod ploče s instrumentima.

VAŽNO

Za pranje karoserije i motora nikad ne koristite visokotlačne pištolje ili agresivne tekućine!

POZOR!

Na gornjem dijelu rezne ploče ne smije doći do nakupljanja otpadaka i ostataka suhe trave, kako bi se mogla održavati optimalna razina učinkovitosti i sigurnosti stroja.


Svaki put nakon uporabe detaljno očistite reznu ploču radi uklanjanja svih ostataka trave ili otpadaka.

POZOR!

Za vrijeme čišćenja rezne ploče nosite zaštitne naočale i udaljite osobe ili životinje iz okolnog područja.

a) Pranje unutrašnjosti rezne ploče i kanala za izbacivanje treba obavljati na čvrstom podu, s:

- mora biti montirana košara ili branik;
- rukovatelj mora sjediti;
- rezna ploča potpuno spuštена;
- motor mora biti upaljen;
- prijenosni mehanizam mora biti u praznom hodu;
- noževi moraju biti uključeni.

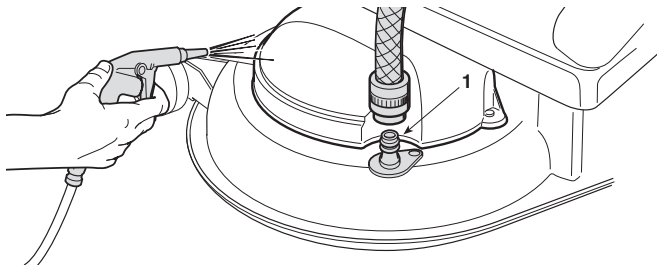

Naizmjenično spojite cijev za vodu na predviđene priključke (1), tako da voda dotiče nekoliko minuta na svaki dok se noževi okreću.

VAŽNO

Da ne bi doveli u pitanje ispravan rad elektromagnetske spojke:

- spojka ne smije doći u dodir s uljem;
- ne usmjeravajte visokotlačne mlazove vode izravno na sklop spojke;
- za čišćenje spojke ne koristite benzin.

Nakon toga skinite košaru, ispraznite ju, isperite i odložite na način da se može brzo osušiti.


b) Za čišćenje gornjeg dijela rezne ploče:

- potpuno spustite reznu ploču (položaj «1»);
- usmjerite mlaz komprimiranog zraka kroz desni i lijevi zaštitni otvor.

5.4.11 Odlaganje i duže nekorištenje

Ukoliko predviđate duže vrijeme nekorištenja (više od 1 mjeseca), odspojite kablove akumulatora i slijedite naputke iz priručnika motora.

Izvučite cijev (1) na ulazu u filter benzina (2) pa ispraznite spremnik za gorivo izlijevajući ga u odgovarajuću kantu. Ponovno spojite cijev (1), pazeći da pravilno namjestite objumnicu (3).

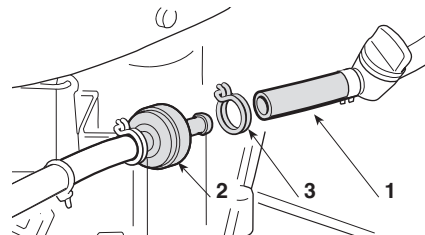

⚠ POZOR! *Pažljivo odstranite naslage suhe trave koja bi se mogla nagomilati u blizini motora i ispušnog prigušivača, kako bi se izbjeglo moguće izbijanje požara pri sljedećoj uporabi!*

Odložite stroj na suho mjesto, zaštićeno od vremenskih utjecaja, i po mogućnosti ga prekrijte s ceradom (☛ 9.3).

VAŽNO *Akumulator treba čuvati na suhom i hladnom mjestu. Akumulator uvijek napunite uoči dužeg perioda nekorištenja (više od 1 mjeseca), a također i prije ponovne uporabe (☛ 6.2.3).*

Pri sljedećoj uporabi, provjerite da cijevi, ventil i rasplinjač ne propuštaju benzin.

5.4.12 Zaštita elektroničke kartice

Elektronička kartica opremljena je zaštitom sa samostalnim uspostavljanjem koja prekida strujni krug u slučaju kvara na električnoj instalaciji; intervencija kartice uzrokuje zaustavljanje motora, što je označeno gašenjem kontrolnog svjetla.

Strujni se krug automatska uspostavlja nakon nekoliko sekundi; potražite i uklonite uzroke kvara, da se prekidanje strujnog kruga ne bi nastavilo.

VAŽNO *Da bi se izbjegla intervencija zaštite:*

- polovi akumulatora ne smiju se zamijeniti;
- stroj ne smije raditi bez akumulatora, jer bi to moglo prouzrokovati nepravilan rad regulatora punjenja;
- pazite da ne izazovete kratki spoj.

5.5 UPORABA NA TERENIMA S NAGIBOM

Poštujući navedena ograničenja (**max 10° – 17%**). Na travnjacima pod nagibom treba se kretati uzbrdo/nizbrdo, a nikad poprijeko, pazeći da pri promjeni smjera kretanja gornji kotači ne bi došli u dodir s preprekama (kamenjem, granama, korijenjem i dr.), radi kojih bi moglo doći do bočnog otklizavanja, prevrtanja ili gubitka kontrole nad strojem.



⚠ OPASNOST! ***SMANJITE BRZINU PRIJE SVAKOG MIJENJANJA SMJERA NA KOSINAMA, a prije napuštanja parkiranog stroja uvijek uključite parkirnu kočnicu.***

⚠ OPASNOST! ***Na terenima s nagibom potreban je poseban oprez pri početku kretanja unaprijed, da bi se izbjeglo propinjanje stroja. Smanjite brzinu kretanja prije dolaska na padinu, posebno kad se krećete nizbrdo.***

⚠ OPASNOST! ***Nikad ne koristite hod unatrag da bi smanjili brzinu na nizbrdici: to bi moglo prouzrokovati gubitak kontrole nad strojem, posebno na klizavim terenima.***




Mehanički prijenos



⚠ OPASNOST! ***Nizbrdo se ne smijete kretati u***

- **praznom hodu ili s isključenom spojkom! Prije napuštanja zaustavljenog stroja uvijek ubacite u nisku brzinu.**

Hidrostatski prijenos

- Pri vožnji na nizbrdicama ne pritišćite papučicu pogona
- ( 4.32) , tako da iskoristite kočni učinak hidrostatskog prijenosa kad prijenosni mehanizam nije uključen.

5.6 PRIJEVOZ


⚠ POZOR! *Ako je stroj potrebno prevesti na kamionu ili prikolici, koristite pristupne rampe odgovarajuće otpornosti, širine i dužine. Utovarite stroj s ugašenim motorom, bez vozača i isključivo guranjem, uz pomoć odgovarajućeg broja osoba. Za vrijeme prijevoza, ventil benzina (ako je predviđen) mora biti zatvoren, rezna ploča spuštена, parkirna kočnica uključena, a stroj odgovarajuće pričvršćen na prijevozno sredstvo pomoću užadi ili lanaca.*

5.7 NEKOLIKO SAVJETA ZA ODRŽAVANJE UREDNOG TRAVNJAKA

1. Da bi travnjak održao lijepi izgled, zelen i mekan, potrebno ga je redovito kositi, ali bez da time preopterećujete travu. Travnjak mogu sačinjavati različite vrste trave. Učestalim košenjem, pospješuje se rast onih trava koje razvijaju obilno korijenje i stvaraju gusti prekrivač, dok se kod rjeđeg košenja razvija pretežno visoka i divlja trava (djetelina, ivančice itd.).
2. Travu je uvijek poželjno rezati kad je travnjak potpuno suh.
3. Noževi moraju bit čitavi i dobro naoštreni, tako da sječenje bude čisto i bez raščupavanja, radi kojeg vrhovi kasnije

požute.

4. Motor mora raditi na najvećem broju okretaja, da bi se osigurao čisti rez trave, a i da bi se postiglo odgovarajuće potiskivanje pokošene trave kroz kanal za izbacivanje.
5. Učestalost košenja mora biti razmjerna s rastom trave, tako da između dvije kosidbe trava ne naraste previše.
6. U toplijim i suhim razdobljima travu je preporučljivo kositi nešto višu, kako bi se ograničilo isušivanje zemljišta.
7. Visina trave na njegovanom travnjaku iznosi 4–5 cm, sa samo jednim košenjem, pri čemu se ne bi smjelo odstraniti više od jedne trećine ukupne visine. Ako je trava jako visoka, košenje je bolje provesti u dva navrata, u razmaku od jednog dana; prvo košenje treba izvesti s noževima na najvećoj visini i eventualno sužavajući širinu rezanja, dok se drugo košenje može izvesti na željenoj visini.

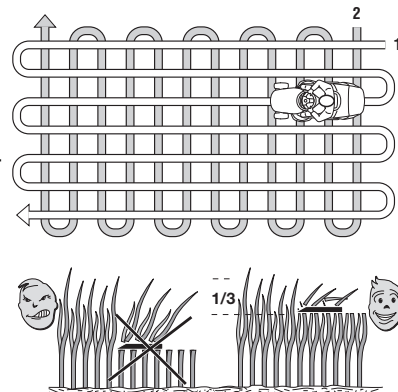

8. Travnjak će imati ljepši izgled, ako košenje vršite naizmjenično u dva smjera.
9. Ako se tijekom košenja trave smanji broj okretaja motora ili se ploča lako zapuni travom, preporučljivo je smanjiti brzinu kretanja, jer je vjerojatno prevelika u odnosu na stanje travnjaka; ukoliko problem ustraje, uzrok mogu biti zatupljenost noževa ili izobličenost profila krilaca.
10. Budite vrlo oprezni pri košenju u blizini grmlja i niskih ograda koji bi mogli oštetiti paralelnost i rub rezne ploče i noževa.

6. ODRŽAVANJE

6.1 SIGURNOSNE PREPORUKE

⚠ POZOR! *Prije bilo kakvog zahvata vezanog za čišćenje ili održavanje stroja, izvadite ključ i pročitajte odnosne upute. Nosite odgovarajuću odjeću i radne rukavice u svim situacijama koje mogu snositi opasnost za ruke.*

⚠ POZOR! *Stroj se ne smije koristiti, ako su dijelovi istrošeni ili oštećeni. Pokvarene ili oštećene dijelove treba zamijeniti, a nikad popravljati. Koristiti samo originalne rezervne dijelove: uporaba neoriginalnih i/ili nepravilno postavljenih rezervnih dijelova ugrožava sigurnost stroja, može prouzročiti nesreće ili tjelesne ozljede i oslobađa Proizvođača od bilo kakve obaveze ili odgovornosti.*

VAŽNO *Nikad ne bacajte u okoliš otpadno ulje, benzin, akumulatore ili bilo koji drugi proizvod koji zagađuje!*

⚠ POZOR! *Svi zahvati vezani za održavanje i regulacije koji nisu opisani u ovom priručniku moraju se obavljati kod vašeg preprodavača ili u specijaliziranom servisu koji raspolaže potrebnim znanjem i opremom, kako bi se osiguralo pravilno izvršavanje posla i očuvala prvobitna sigurnost stroja. Zahvati izvršeni u neprimjerenim strukturama ili od strane nekvalificiranog osoblja poništavaju bilo koji oblik jamstva i bilo kakve obaveze ili odgovornosti proizvođača. Naročito se morate odmah obratiti svom preprodavaču ili specijaliziranom servisu ako nađete na bilo kakve neispravnosti*

- *kočnice,*
- *uključivanja i kočenja noževa,*
- *uključivanja pogona u vožnji naprijed ili vožnji unatrag.*

6.2 REDOVNO ODRŽAVANJE

Cilj tablice je da vam pomogne pri održavanju učinkovitosti i sigurnosti vašeg stroja. U njoj se navode glavni zahvati i vremenski razmaci predviđeni za svakog od njih.

U poljima sa strane možete zabilježiti datum ili broj radnih sati pri kojem je izvršen zahvat.

Zahvat	Sati	Izvršeno (Datum ili Broj sati)							
1. STROJ									
Provjera pričvršćenosti i naoštrenosti noževa ³⁾	25								
Zamjena noževa ³⁾	100								
Pregled pogonskog remena ³⁾	25								
Zamjena pogonskog remena ^{2) 3)}	–								
Pregled remena za upravljanje noževima ³⁾	25								
Zamjena remena za upravljanje noževima ^{2) 3)}	–								
Provjera i regulacija pogona ³⁾	25								
Provjera uključivanja i kočenja noža ³⁾	25								
Pregled svih pričvrstnih elemenata	25								
Opće podmazivanje ⁴⁾	25								
2. MOTOR ¹⁾									
Zamjena motornog ulja								
Pregled i čišćenje filtra zraka								
Zamjena filtra zraka								
Pregled filtra benzina								
Zamjena filtra benzina								
Pregled i čišćenje kontakata svjećice								
Zamjena svjećice								

- 1) Pročitajte kompletan popis i vremenske intervale u priručniku motora.
- 2) Zahvat kojeg mora izvršiti vaš preprodavač ili specijalizirani servis
- 3) Obratite se vašem preprodavaču čim primjetite prve znakove lošeg rada.
- 4) Opće podmazivanje također je uputno izvršiti prije svakog razdoblja dužeg nekorištenja stroja.


6.2.1 Motor

VAŽNO

Slijedite upute navedene u priručniku motora.

Za ispuštanje motor-nog ulja držite nepomičnu produžnu cijev (1) i odvijte čep za pražnjenje (2).

Kod vraćanja čepa (2) na mjesto, pazite na položaj unutarnje brtve (3) te zategnite do kraja držeći nepomičnu produžnu cijev (1).

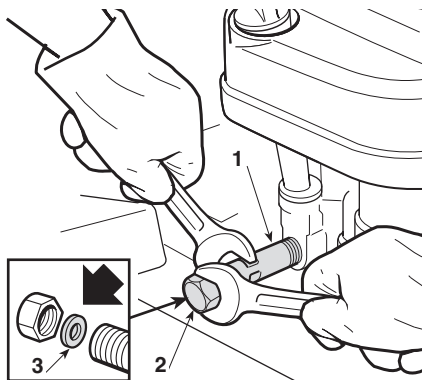

6.2.2 Zadnja osovina

Izrađena je od zatvorenog monobloka i ne zahtijeva održavanje; opremljena je trajnim punjenjem maziva za koje nisu potrebne zamjene ili dolijevanje.

6.2.3 Akumulator

Pažljivo održavanje akumulatora od bitnog je značaja za njegovu dugotrajnost. Akumulator vašeg stroja mora se obvezno puniti:


- prije prve uporabe novokupljenog stroja;
- prije svakog produženog perioda nekorištenja stroja;
- prije stavljanja u uporabu nakon produženog perioda nekorištenja.

Pažljivo pročitajte i strogo se pridržavajte opisanog postupka punjenja iz priloženog priručnika akumulatora. U slučaju nepoštivanja postupka ili neizvršenog punjenja akumulatora, moguć je nastanak nepopravljive štete na elementima akumulatora.

Ispražnjeni akumulator **mora se** što prije napuniti.

VAŽNO

*Punjenje se mora izvršiti pomoću aparata sa **stalnim naponom**. Drugi načini punjenja mogu uzrokovati nenadoknadivu štetu na akumulatoru.*

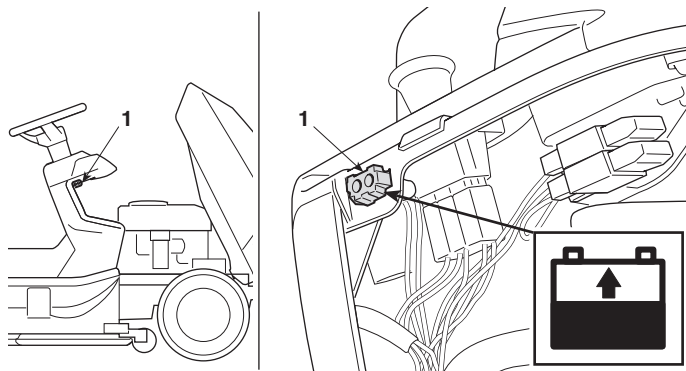

Stroj je opremljen konektorom (1) za punjenje kojeg treba priključiti na konektor predviđenog punjača akumulatora za održavanje "CB01" ili "FIGHTER" dostavljenog u opremi (ako je predviđen) ili raspoloživog na zahtjev (☛ 9.2).

VAŽNO

Navedeni konektor smije se koristiti isključivo za spoj na punjač akumulatora za održavanje "CB01" ili "FIGHTER". Pri uporabi:


- slijedite upute iz priručnika za uporabu;
- slijedite upute iz priručnika akumulatora.

6.3 ZAHVATI NA STROJU

6.3.1 Poravnavanje rezne ploče

Pravilno podešavanje ploče od bitnog je značaja za ravnomjerno košenje travnjaka i smanjenje vibracija.

U slučaju neravnomjernog košenja, provjerite tlak u gumama.

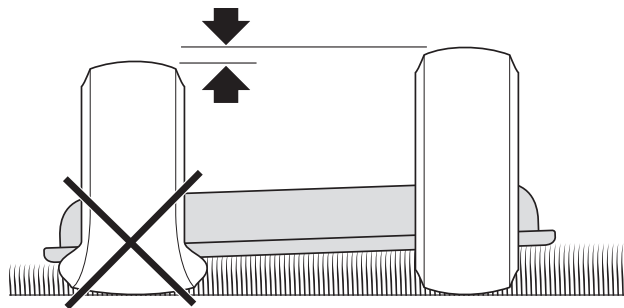

Ako to nije dovoljno za postizanje ravnomjernog košenja, morate se obratiti vašem preprodavaču radi potrebnih ispitivanja i podešavanja uravnoteženosti rezne ploče.

6.3.2 Zamjena kotača


Postavite stroj u vodoravan položaj, podmetnite umetke ispod nosećeg elementa šasije, sa strane na kojoj mijenjate kotač. Kotače zadržava elastični prsten (1) koji možete skinuti pomoću odvijača.

NAPOMENA

U slučaju zamjene jednog ili oba stražnja kotača, uvjerite se da moguće razlike vanjskog promjera nisu veće od 8-10 mm; u suprotnom, da bi izbjegli neravnomjerno košenje, morate podesiti uravnoteženost rezne ploče.

VAŽNO

Prije montaže kotača, premažite osovinu s masti. Pažljivo vratite na mjesto elastični prsten (1) i podlošku (2).

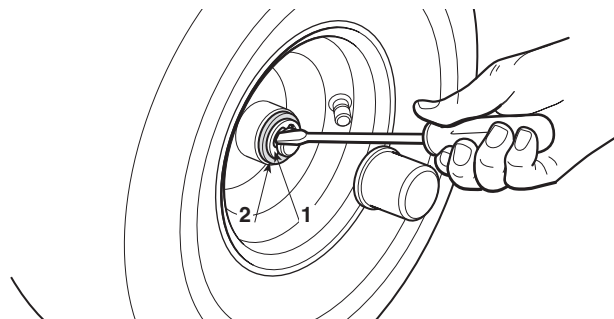


6.3.3 Popravak ili zamjena guma

Gume su tipa «Tubeless» pa stoga zamjenu ili popravak probušene gume mora obaviti specijalizirani vulkanizer, i to na način predviđen za takvu vrstu gume.


6.3.4 Zamjena žarulja (ako su predviđene)

Žarulje (18 W) umeću se u bajonetno grlo koje se izvuče pomoću kliješta, okretanjem u smjeru kazaljki sata.

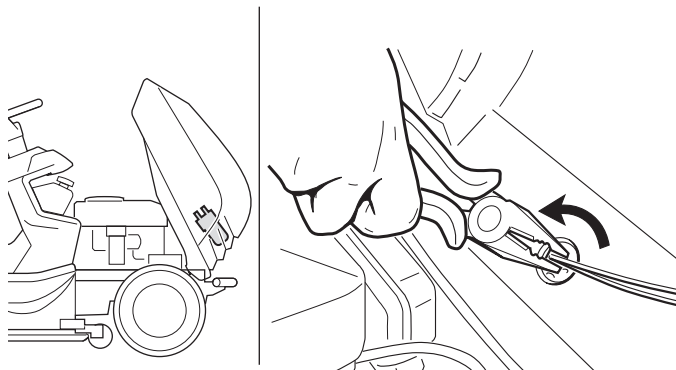

6.3.5 Zamjena osigurača

Na stroju je predviđeno nekoliko osigurača (1) različite nosivosti sa sljedećim funkcijama i karakteristikama:

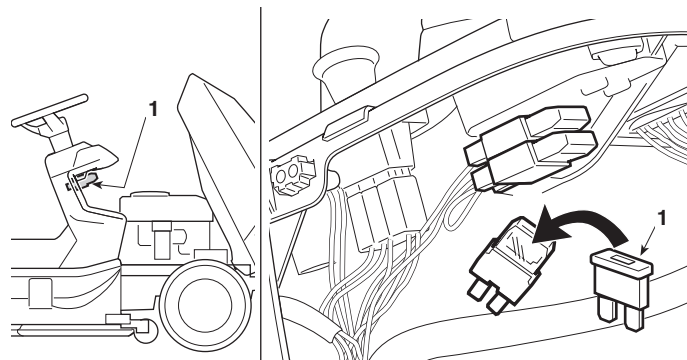

- Osigurač od 10 A = za zaštitu glavnih strujnih krugova i krugova za napajanje elektroničke kartice, čija intervencija uzrokuje zaustavljanje stroja.
- Osigurač od 25 A = za zaštitu kruga punjenja, čija intervencija se očituje u progresivnom praznjenju akumulatora, čemu slijede poteškoće pri paljenju.

Nosivost osigurača označena je na samom osiguraču.

VAŽNO

Pregorjeli osigurač treba uvijek zamijeniti s drugim iste vrste i nosivosti, a nikad s osiguračem različite nosivosti.

Ukoliko ne uspijete otkloniti uzroke zahvata, obratite se vašem prodavaču.

6.3.6 Rastavljanje, zamjena i montaža noževa

⚠ POZOR! *Pri rukovanju s noževima koristite radne rukavice.*

⚠ POZOR! *Oštećene ili iskrivljene noževe treba uvijek zamijeniti; ne pokušavajte ih popraviti! UVIJEK KORISTITE ORIGINALNE NOŽEVE ⚠!*

Za ovaj stroj koristite samo sljedeće parove noževa:

82004358/0 - 82004359/0
82004360/0 - 82004361/0

VAŽNO *Noževe je poželjno zamjenjivati u paru, posebnu u slučaju osjetne razlike u istrošenosti.*

7. ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša mora predstavljati bitan i prvenstveni vid uporabe stroja, u korist civilnog suživota kao i okoliša u kojem živimo.

- Ne ometajte susjede.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o zbrinjavanju otpadnog materijala od rezanja.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o zbrinjavanju ambalaže, ulja, benzina, akumulatora, filtera, istrošenih dijelova i svih drugih elemenata štetnih za okoliš; te otpatke se ne smije bacati u smeće, nego ih treba razdvojiti i predati odgovarajućim centrima za sakupljanje, koji će se pobrinuti za recikliranje materijala.
- U trenutku rashodovanja, nemojte ostavljati stroj u okolišu, nego se obratite centru za sakupljanje, sukladno lokalnim propisima na snazi.

8. VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
1. Ključ je u položaju „VOŽNJA“, ali kontrolno svjetlo je ugašeno	Intervenirala je zaštita elektroničke kartice uslijed: <ul style="list-style-type: none"> – lošeg spoja akumulatora – zamijenjenih polova akumulatora – potpuno praznog akumulatora – pregorijevanja osigurača – smočene kartice 	Postaviti ključ u pol. «STOP» i potražiti uzroke kvara: <ul style="list-style-type: none"> – ispitati spojeve (☛ 3.4) – ispitati spojeve (☛ 3.4) – napuniti akumulator (☛ 6.2.3) – zamijeniti osigurač (10 A) (☛ 6.3.5) – osušiti pod mlakim zrakom
2. Ključ je u položaju «POKRETANJE», ali kontrolno svjetlo trepće, a elektropokretač ne okreće	– nedostaju uvjeti za pokretanje	– provjeriti zadovoljenje uvjeta za pokretanje (☛ 5.2.a)
3. Ključ je u položaju «POKRETANJE», kontrolno svjetlo ili ploča s instrumentima se pale, ali elektropokretač se ne okreće	<ul style="list-style-type: none"> – nedovoljno napunjen akumulator – loš rad pokretačkog releja 	<ul style="list-style-type: none"> – napuniti akumulator (☛ 6.2.3) – obratiti se preprodavaču
4. Ključ je u položaju «POKRETANJE», elektropokretač okreće, ali motor se ne pokreće	<ul style="list-style-type: none"> – nedovoljno napunjen akumulator – nedostatak dotoka benzina – kvar pri paljenju 	<ul style="list-style-type: none"> – napuniti akumulator (☛ 6.2.4) – provjeriti razinu goriva u spremniku (☛ 5.3.3) – otvoriti ventil (ako je predviđen) (☛ 5.4.1) – provjeriti filter benzina – provjeriti pričvršćenost kapice svjećice – provjeriti da li su elektrode čiste i pravilno razmaknute
5. Otežano pokretanje ili nepravilan rad motora	– problemi pri sagorijevanju	<ul style="list-style-type: none"> – očistiti ili zamijeniti filter zraka – isprazniti spremnik i uliti svježi benzin – provjeriti i eventualno zamijeniti filter benzina
6. Smanjeni radni učinak motora za vrijeme rezanja	– brzina kretanja je prevelika u odnosu na visinu rezanja	– smanjiti brzinu kretanja i/ili povećati visinu rezanja (☛ 5.4.5)
7. Motor se zaustavlja tijekom rada	– intervencija sigurnosnih uređaja	– provjeriti da li su zadovoljeni potrebni uvjeti za pokretanje motora (☛ 5.2.b)

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
8. Noževi se ne uključuju ili se prilikom isključivanja ne zakaoče odmah	– problemi na sustavu za uključivanje	– obratiti se preprodavaču
9. Nepravilno rezanje ili nedovoljno skupljanje trave	<ul style="list-style-type: none"> – rezna ploča nije paralelna s terenom – slabi učinak noževa – brzina kretanja je prevelika u odnosu na visinu trave koju treba pokositi – začepljenje kanala 	<ul style="list-style-type: none"> – provjeriti pritisak guma (☛ 5.3.2) – uspostaviti paralelnost rezne ploče s terenom (☛ 6.3.1) – obratiti se preprodavaču – smanjiti brzinu kretanja i/ili povisiti reznu ploču (☛ 5.4.5) – pričekati da se trava osuši – skinuti košaru i isprazniti kanal (☛ 5.4.7)
10. Nepravilna vibracija tijekom rada	<ul style="list-style-type: none"> – rezna ploča je puna trave – noževi nisu uravnoteženi ili su olabavljeni – pričvrсни elementi su popušteni 	<ul style="list-style-type: none"> – očistiti reznu ploču (☛ 5.4.10) – obratiti se preprodavaču – provjeriti i pritegnuti pričvrсне vijke motora i šasije
11. Nesigurno ili neučinkovito kočenje	– kočnica nije ispravno podešena	– obratiti se preprodavaču
12. Nepravilno napredovanje, loša vuča na uzbrdici ili stroj teži opiranju	– problemi na remenu ili na napravi za uključivanje	– obratiti se preprodavaču
13. Motor je upaljen, ali se pritiskom na papučicu pogona stroj ne pokreće (modeli s hidrostatičkim prijenosom)	– pomaknuti ručicu za deblokiranje u položaj «B»	– vratiti u pol. «A» (☛ 4.33)

Ukoliko problemi ustraju i nakon prethodno opisanih postupaka, obratite se vašem preprodavaču.




POZOR!

Nikada ne pokušavajte izvesti zahtjevne postupke, ako ne raspolazete potrebnom opremom i tehničkim znanjem. Svaki loše izvedeni zahvat automatski snosi gubitak jamstva, a proizvođač se odriče svih odgovornosti.

9. DODATNA OPREMA PO NARUDŽBI


1. KOMPLET ZA "MULCHING"

Koristi se umjesto košare, kada travu nije potrebno skupljati.

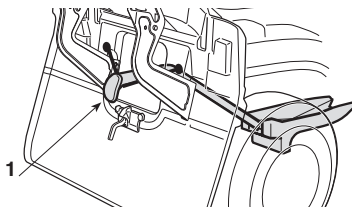


2. PUNJAČ AKUMULATORA ZA ODRŽAVANJE "CB01" ili "FIGHTER"

Omogućava održavanje učinkovitosti akumulatora tijekom nekorištenja stroja, osiguravajući optimalnu razinu punjenja i duži vijek trajanja akumulatora.

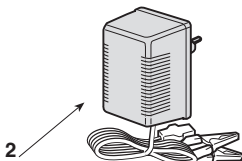


3. KOMPLET ZA VUČU

Za vuču manje prikolice.

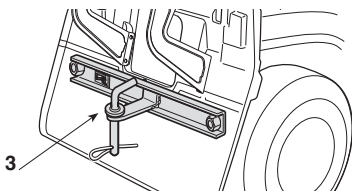


4. KOMPLET ZA BRANIK

Koristi se umjesto košare, kada travu nije potrebno skupljati.

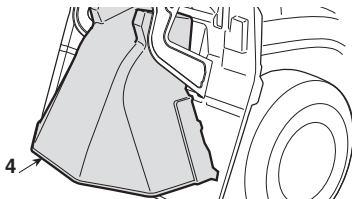


5. ZAŠTITNA CERADA

Štiti stroj od prašine za vrijeme nekorištenja.

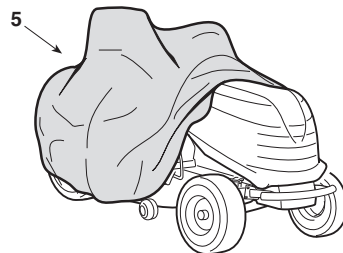


6. KOMPLET PREDNJIH UTEGA

Poboljšavaju stabilnost prednjeg dijela stroja, posebno ako se pretežno koristi na terenima s nagibom.

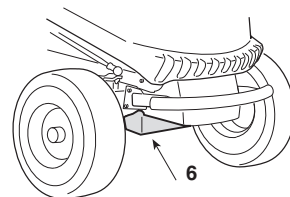

7. LANCI ZA SNIJEG


Poboljšavaju prianjanje stražnjih kotača na mjestima koja su prekrivena snijegom i omogućuju korištenje opreme za uklanjanje snijega.

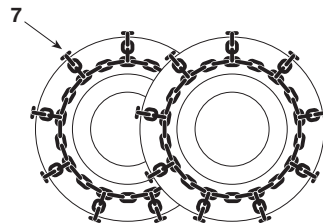

10. DODATNA OPREMA


1. NOŽ ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA

Za uklanjanje lopatom i
bočno nagomilavanje
uklonjenog snijega.

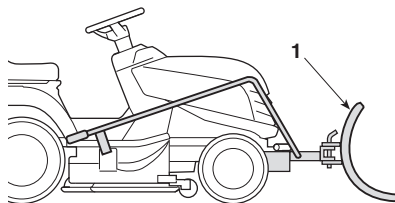


2. PRIKOLICA

Za prijevoz alata ili drugih
predmeta, u dopuštenim
granicama opterećenja.

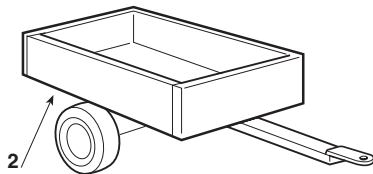

3. KOMPLET ZA STRAŽNJI UTEG

Neophodan za održavanje
stabilnosti stroja prilikom ko-
rištenja prednje dodatne
opreme.

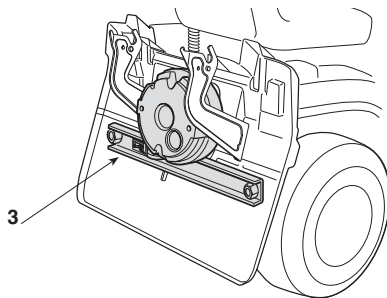

11. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Električna instalacija	12 V
Akumulator	18 Ah
Prednje gume	13 x 5.00-6
ili	15 x 5.00-6
Zadnje gume	18 x 8.50-8
ili	18 x 6.50-8
Tlak zraka u prednjim gumama	
Gume 13 x 5.00-6	1.5 bar
Gume 15 x 5.00-6	1.0 bar
Tlak zraka u zadnjim gumama	1.2 bar
Ukupna težina	od 180 do 187 kg
Unutarnji promjer zakretanja	
(najmanji promjer nepokošene trave)	
lijeva strana	1,6 m
Visina rezanja	od 3 do 8,5 cm
Širina rezanja	83 cm

Mehanički prijenos

Brzina kretanja (indikativno) pri 3000 min ⁻¹ :	
u 1. brzini	2,2 km/h
u 2. brzini	3,8 km/h
u 3. brzini	5,8 km/h
u 4. brzini	6,4 km/h
u 5. brzini	9,7 km/h
vožnja unatrag	2,8 km/h

Hidrostatički prijenos

Brzina kretanja (indikativno) pri 3000 min ⁻¹ :	
vožnja unaprijed	od 0 do 8,8 km/h
vožnja unatrag	od 0 do 3,8 km/h

Maksimalne vrijednosti buke i vibracija


MP 84C

Razina zvučnog tlaka na ušima rukovatelja		
(na temelju norme 81/1051/EEZ)	db(A)	85,4
– Mjerna nesigurnost (2006/42/EZ)	db(A)	1,1

Izmjerena razina zvučne snage (na temelju		
direktive 2000/14/EZ, 2005/88/EZ)	db(A)	99,6
– Mjerna nesigurnost (2006/42/EZ)	db(A)	0,3

Zajamčena razina zvučne snage (na temelju		
direktive 2000/14/EZ, 2005/88/EZ)	db(A)	100

Razina vibracija		
(na temelju norme EN 1032)	m/s ²	0,68
– Mjerna nesigurnost (2006/42/EZ)	m/s ²	0,3

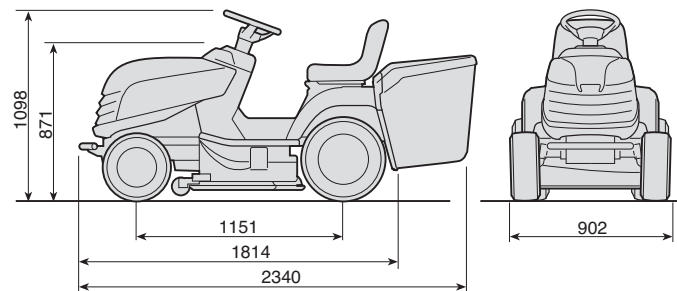

PREVOD IZVIRNIH NAVODIL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

PREDSTAVITEV

Spoštovani kupec,

želim se Vam predvsem zahvaliti za prednost, ki ste jo name-nimi našim izdelkom in upamo, da Vam bo uporaba te nove ko-silnice nudila veliko zadovoljstva in bo v celoti ustrezala Vašim pričakovanjem.

Ta priročnik je bil pripravljen za to, da boste lažje spoznali svoj stroj in ga uporabljali pod varnimi pogoji in ob popolnem učinku; ne pozabite, da je sestavni del stroja samega, imejte ga pri roki, da ga lahko kadarkoli prelistate, če se pa boste odločili za pro-dajo stroja, ga izročite novemu kupcu.

Ta novi stroj je bil projektiran in konstruiran po veljavnih predpi-sih, zato je varen in zanesljiv, če ga uporabljate za košnjo in zbi-ranje trave ter popolnoma upoštevate navodila iz tega priročnika (**predvidena uporaba**); katerakoli druga raba ali nespoštovanje varnostnih predpisov, nepravilna uporaba, vzdrževanje in popra-vila, veljajo za **“nepravilno uporabo”** (☛ 5.1) ter povzročijo prekinitev garancije in vseh drugih odgovornosti izdelovalca, kar pomeni, da nosi uporabnik vsa bremena za lastno škodo in po-škodbe ali za škodo in poškodbe na tretjih osebah.

V primeru, da ugotovite manjše odstopanje med opisom in vašim strojem, upoštevajte, da so zaradi stalnih izboljšav izdelka, infor-macije v tem priročniku spremenjene brez predhodnega obve-

stila in obveznosti do dopolnitve, pri čemer pa bistvene tehnične lastnosti glede varnosti in delovanja ostajajo nespremenjene. V primeru dvoma, se takoj posvetujte s svojim prodajalcem. Uspešno delo!

SERVISNA SLUŽBA

V tem priročniku imate vsa potrebna navodila za upravljanje Va-šega stroja in za pravilno osnovno vzdrževanje, ki ga lahko opravi uporabnik sam.

Vse posege glede nastavljanja in vzdrževanja, ki niso opi-sani v tem priročniku, morate opraviti pri Vašem proda-jalcu ali v specializiranem servisu, ki razpolaga s potreb-nim znanjem in opremo za pravilno opravljeno delo in za ohranjanje izvirne varnosti Vašega stroja.

Če želite, Vam bo prodajalec predstavil za Vas najbolj primeren program vzdrževanja; to Vam bo omogočilo, da bo Vaš nov na-kup ostal popolnoma učinkovit, Vi pa boste ohranili vrednost Vaše investicije.

KAZALO

1. VARNOSTNI PREDPISI	3
Vsebuje predpise za varno uporabo stroja	
2. IDENTIFIKACIJA STROJA IN NJEGOVIH KOMPONENT	7
Razloži Vam, kako spoznate stroj in njegove glavne sestavne elemente	
3. ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE IN DOKONČNE OPERACIJE	9
Razloži Vam, kako odstranite embalažo in opravite montažo iz odmontiranih elementov	
4. KOMANDE IN INŠTRUMENTI ZA KONTROLO	13
Navaja mesto, kjer se nahajo in funkcijo, ki jo opravljajo vse komande	
5. NAVODILA ZA UPORABO	17
Vsebuje vsa navodila za dobro in varno delo	
5.1 Varnostna priporočila	17
5.2 Kriteriji za delovanje varnostnih naprav	17
5.3 Priprave pred začetkom dela	18
5.4 Uporaba stroja	20
5.5 Uporaba na nagnjenih terenih	25
5.6 Prevoz	26
5.7 Nekaj nasvetov za ohranjanje lepega travnika	26
6. VZDRŽEVANJE	27
Vsebuje vse informacije za ohranjanje učinkovitega stroja	
6.1 Varnostna priporočila	27
6.2 Redno vzdrževanje	27
6.3 Posegi na stroju	29
7. VAROVANJE OKOLJA	32
Nudi nekaj nasvetov za uporabo stroja ob spošovanju okolja	
8. NAVODILA ZA ODKRIVANJE NAPAK	33
Pomaga Vam pri hitrem reševanju morebitnih težav pri uporabi	
9. DODATKI PO NAROČILU	35
Opisani so dodatki, ki so na razpolago za posebne operative potrebe	
10. DODATNA OPREMA	36
Navaja opremo, ki jo je mogoče uporabiti na stroju in tako razširiti razpon njegove uporabe	
11. TEHNIČNI PODATKI	37
Povzema glavne značilnosti Vašega stroja	

1. VARNOSTNI PREDPISI

1.1 KAKO BEREMO PRIROČNIK

Nekatera poglavja v besedilu priročnika dajejo posebno pomembne informacije glede varnosti in delovanja, ki so označene na različen način po sledečem kriteriju:

OPOMBA

ali

POMEMBNO

Nudi podrobnosti ali druge že prej omenjene elemente, da ne bi poškodovali stroja ali naredili druge škode.

⚠ POZOR!

V primeru neupoštevanja, so možne osebne poškodbe ali poškodbe tretjih oseb.

⚠ NEVARNOST!

V primeru neupoštevanja, so možne hude osebne poškodbe ali poškodbe tretjih oseb, obstaja tudi nevarnost smrti.

V priročniku so opisane različne verzije stroja, ki se lahko med seboj razlikujejo v glavnem po naslednjem:

- tip menjalnika: z mehanskim menjalnikom ali s kontinuirano hidrostatično nastavitvijo hitrosti Modeli s hidrostatičnim menjalnikom so prepoznavni po napisu "HYDRO" na nalepki za identifikacijo (☞ 2.1);
- prisotnost komponent ali dodatkov, ki niso vedno na razpolago na različnih prodajnih območjih;
- posebna oprema.

Simbol "☞" označuje vsako razliko v uporabi in mu sledi navedba verzije, na katero se nanaša.


Simbol "☞" nas usmeri na drugo točko v priročniku, kjer dobimo dodatna pojasnila ali informacije.

OPOMBA

Vse navedbe kot so: "sprednji", "zadnji", "desno" in "levo", se nanašajo na sedeči delovni položaj operaterja.

POMEMBNO

Za vse posege pri uporabi ali vzdrževanju motorja ali akumulatorja, ki niso opisani v tem priročniku, pogledajte v posebne priročnike z navodili, ki so sestavni del dobavljene dokumentacije.

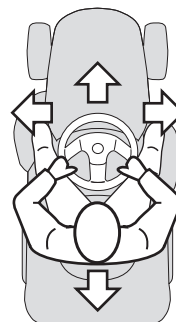

1.2 SPLOŠNI VARNOSTNI PREDPISI

⚠ POZOR!

Preden stroj uporabite, pozorno preberite navodila.

A) ZAGON

- 1) **Natančno preberite navodila.** Seznanite se s komandami in s pravilno uporabo stroja.
- 2) Ne pustite, da stroj uporabljajo otroci ali osebe, ki niso zadostno seznanjene z navodili. Nacionalni zakoni lahko določajo spodnjo mejo starosti za uporabnike.

3) **Stroja nikoli ne uporabljajte, če se v bližini nahajajo ljudje, predvsem pa otroci ali živali.**

4) Ne pozabite, da je delavec ali uporabnik odgovoren za nesreče in nepredvidljive dogodke, ki se lahko pripetijo drugim osebam ali njihovi lastnini.

5) Ne prevažajte potnikov.

6) Voznik mora biti ustrezno usposobljen za vožnjo, predvsem pa mora natančneje vedeti naslednje:

- med delom sta potrebni pozornost in koncentracija;
- s pomočjo zavore ne moremo prevzeti nadzora nad strojem, ki drsi po bregu. Glavni vzroki za izgubo nadzora so:
 - pomanjkljivo prilagajanje koles;
 - prevelika hitrost;
 - neprimerno zaviranje;
 - stroj ni primeren za uporabo;
 - pomanjkljivo poznavanje učinkov, ki lahko izhajajo iz oblike terena, predvsem vzponov;
 - nepravilna vleka in slaba razporeditev tovora.

B) PRIPRAVA

1) **Med košnjo vedno nosite močne čevlje in dolge hlače.** Ne vklaplajte stroja bos ali z odpetimi sandali.

2) Natančno pregledajte vse območje košnje in odstranite vse, kar bi se lahko odbijalo od stroja.

3) **NEVARNOST! Bencin je močno vnetljiv.**

- gorivo hranite v primernih namenskih posodah;
- gorivo lahko dolivate samo na odrtem prostoru, med polnjenjem pa ne smete kaditi;
- **gorivo dolijte pred vžigom motorja; ne dodajajte bencina in ne snemajte zamaška iz rezervoarja, ko motor še deluje ali je še vroč;**
- če uhaja bencin, ne zaganjajte motorja, ampak odstranite stroj iz območja, kjer je bilo gorivo razlito ter preprečite možnosti požara, dokler se hlapi bencin ne razkadijo.

– pokrovčke rezervoarja ter posode za bencin morate vedno ponovno namestiti in jih priviti.

4) Poškodovane dušilce zamenjajte

5) **Pred uporabo** morate vedno opraviti splošen pregled, da ugotovite, če rezili, vijaki in sklop za košnjo niso iztrošeni ali poškodovani. Za ohranitev ravnotežja, zamenjajte celoten sklop rezil in poškodovanih ali iztrošenih vijakov.

6) Pazite na dejstvo, da vrtenje enega rezila povzroči vrtenje drugega.

C) UPORABA

1) Motorja ne vklaplajte v zaprtih prostorih, kjer se lahko nako-pičijo nevarni hlapi dušikovega monoksida.

2) Delajte samo pri dnevni svetlobi ali pri dobri umetni svetlobi.

3) Preden vžgete motor, izključite rezili in menjalnik postavite v prosti tek.

4) **Ne kosite po vzponih z več kot 10° naklona (17%).**

5) **Zapomnite si, da ni »varnega« naklona.** Gibanje po trav-nikih z naklonom zahteva posebno pozornost. Da preprečite pre-vračanje:

- se pri vzponu ali spustu ne smete nenadoma zaustaviti ali po-novno zapeljati;
- rahlo pritisnite na plin in ohranite vklopljen menjalnik, pred-vsem pri spustu;
- na vzponih in v ozkih ovinkih morate zmanjšati hitrost;
- bodite posebej pozorni na izbokline in vbokline;
- **nikoli ne kosite prečno po pobočju;**

6) Pazite, ko vlečete težke tovore ali uporabljate težko opremo:

- za vlečne drogeve uporabljajte le dovoljene priključne točke;
- tovor omejite le na toliko, kolikor z lahko nadzorujete;
- ne spreminjajte nenadoma smeri vožnje. Bodite pozorni med vzvratno vožnjo;
- uporabite protitežo ali uteži na kolesih, če priročnik tako sve-tuje.

- 7) Ko peljete po predelih brez trave, izklopite rezili.
- 8) **V primeru, da so zaščitni deli poškodovani ali niso nameščene varnostne naprave, nikoli ne uporabljajte stroja.**
- 9) **Ne spreminjajte nastavitev motorja in ga ne silite v pretirano število vrtljajev.** Uporaba stroja pri pretirani hitrosti, poveča nevarnost za osebne poškodbe.
- 10) Preden zapustite vozniški sedež:
- izklopite rezili in spustite zaščitno ohišje rezil;
 - postavite v prosti tek in potegnite zavoro za parkiranje;
 - ustavite motor ali izvlecite ključ.
- 11) **Izklopite rezili, ustavite motor in izvlecite ključ:**
- pred čiščenjem ali pred odmašitvijo odvodnega transporterja;
 - pred pregledovanjem, čiščenjem ali delom na stroju;
 - potem, ko ste naleteli na tujek. Preverite, če je prišlo do poškodb na stroju in opravite potrebna popravila preden ga ponovno vklopite in uporabite;
 - če stroj začne nenormalno vibrirati (takoj preverite vzroke).
- 12) Med prevozom in vsakokrat, ko ju ne rabite, izklopite rezili.
- 13) **Ustavite motor in izklopite rezili:**
- preden nalijete gorivo;
 - preden snamete košaro za zbiranje trave.
- 14) Preden ustavite motor, zmanjšajte plin, če pa ima motor dovodni ventil, ob zaključku dela zaprite dovod goriva.

D) VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- 1) Vijaki in matice morajo ostati priviti, da bo stroj zagotovo vedno deloval v varnih pogojih.
- 2) Stroja z bencinom v rezervoarju ne smete nikoli spraviti v prostor, kjer bi lahko bencinski hlapi dosegli plamen ali iskro.
- 3) Preden stroj postavite v katerikoli prostor, morate najprej počakati, da se motor ohladi.
- 4) Za zmanjšanje nevarnosti požara morate motor, izpušni dušilec, sedež akumulatorja ter prostor, kjer hranite bencin, očistiti

ostankov trave, listja ali odvečne maščobe.


5) Pogosto pregledujte košaro za travo, da preverite, če je poškodovana ali obrabljena.

6) **Iz varnostnih razlogov morate zamenjati poškodovane ali obrabljene dele.**

7) V primeru, da je treba rezervoar izprazniti, morate to opraviti na prostem.

8) Pazite na dejstvo, da vrtenje enega rezila povzroči vrtenje drugega.


9) Ko morate stroj spraviti ali pustiti na nezavarovanem mestu, spustite zaščitno ohišje rezila.

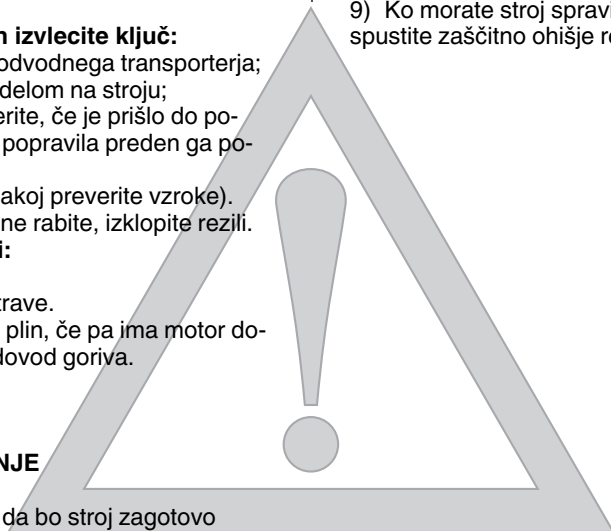

1.3 VARNOSTNE NALEPKE

Vaš stroj morate uporabljati previdno. V ta namen se na stroju nahajajo nalepke, ki predstavljajo oznake, ki vas spominjajo na najpomembnejše varnostne ukrepe pri uporabi. Te nalepke predstavljajo sestavni del stroja.

Če se neka nalepka odlepi ali postane nečitljiva, pojdite k svojemu prodajalcu, da Vam jo zamenja. Njihov pomen je razložen v nadaljevanju.

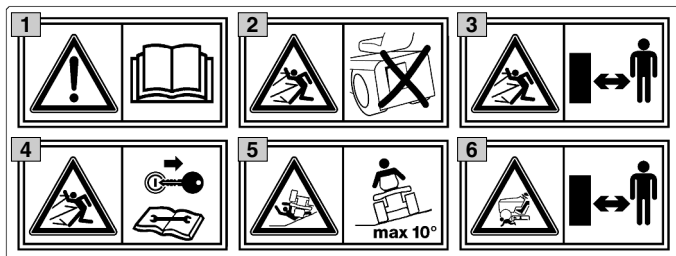


- 1 Pozor:** Preden stroj uporabite, preberite navodila.
- 2 Nevarnost! Izmet predmetov:** Ne začnite delati, če niste prej namestili ščitnika za kamenje ali košare.
- 3 Nevarnost! Izmet predmetov:** Osebe naj bodo v primerni razdalji.
- 4 Pozor:** Odstranite ključ in preberite navodila, preden opravite kakršen koli poseg vzdrževanja ali popravil.
- 5 Nevarnost! Prevračanje stroja:** Ne uporabljajte tega stroja na naklonih, ki so večji od 10°.
- 6 Nevarnost! Pohabljenje:** Ko je motor vklopljen, se prepričajte, da so otroci dovolj daleč od stroja.

- 7 Nevarnost urednin.** Rezili se premikata. Ne vtikajte rok ali nog v notranjost sedeža rezila




- 8 Pozor! – Bodite stran od vročih površin.**



1.4 PREDPISI ZA VLEKO

Po naročilu dobite komplet, ki omogoča vleko manjšega priklopnika; ta dodatek je treba montirati po dobavljenih navodilih.

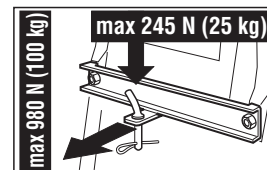


Pri uporabi ne smete prekoračiti omejitev za težo tovora, ki so navedene na nalepki ter spoštujte varnostne predpise, (→ 1.2, C-6).

2. IDENTIFIKACIJA STROJA IN NJEGOVIH KOMONENT

2.1 IDENTIFIKACIJA STROJA

Identifikacijska nalepka, ki se nahaja v bližini prostora za akumulator, vsebuje vse bistvene podatke vsakega stroja.


1. Stopnja hrupa po določilu 2000/14/CE
2. Oznaka o ustreznosti, skladno z direktivo 2006/42/CE
3. Leto izdelave
4. Moč in hitrost delovanja motorja
5. Tip stroja
6. Serijska številka
7. Teža v kg
8. Ime in naslov izdelovalca
9. Tip menjalnika (če je naveden)
10. Šifra artikla

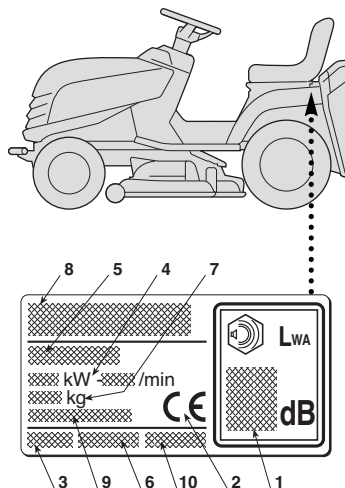


Sem vpišite serijsko številko
vašega stroja (6)

2.2 IDENTIFIKACIJA GLAVNIH KOMONENT

Stroj je sestavljen iz vrste glavnih komponent, ki imajo naslednje funkcije:

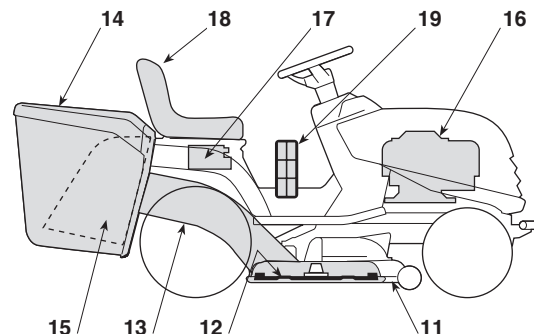

11. **Zaščitno ohišje rezila:** je ohišje, ki ščiti vrteči rezili.
12. **Rezili:** sta elementa, namenjena košnji trave; rebra na skrajnih koncih pomagajo pri usmerjanju pokošene trave v kanal za izmet.
13. **Kanal za izmet:** je element, ki povezuje zaščitno ohišje rezila s košaro za zbiranje trave.
14. **Košara za travo:** razen funkcije zbiranja trave, je to tudi element varnosti, ker preprečuje predmetom, na katere lahko naletita rezili, da bi leteli daleč stran od stroja.

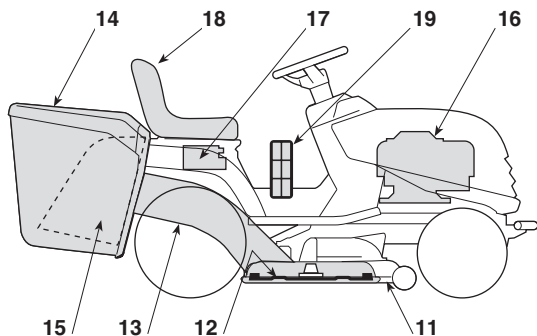

- 15. Ščitnik za kamenje ali deflektor (na voljo po naročilu):** če ga namestimo namesto košare, preprečuje predmetom, na katere lahko naletita rezili, da bi leteli daleč stran od stroja.
- 16. Motor:** poganja rezili in kolesa; njegove značilnosti in predpisi o uporabi so opisani v posebnem priročniku.
- 17. Akumulator:** dovaja energijo za vžig motorja; njegove značilnosti in predpisi o uporabi so opisani v posebnem priročniku.
- 18. Voznikov sedež:** je delovno mesto voznika in je opremljen s senzorjem, ki zaznava voznikovo prisotnost ter tako vklopi vse potrebne varnostne naprave.
- 19. Nalepke z navodili za varnost:** spominjajo Vas na glavne določbe, po katerih delate varno, njihova vsebina pa je razložena v poglavju 1.

3. ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE IN DOKONČNE OPERACIJE

Zaradi skladiščenja in prevoza nekatere komponente niso montirane neposredno v tovarni, temveč jih je treba montirati šele po odstranitvi embalaže, pri čemer je treba delati po naslednjih navodilih.

POMEMBNO

Stroj je dobavljen brez motornega olja in bencina. Preden vžgete motor, dolijte tekočine po navodilih iz priročnika za motor.

⚠ POZOR!

Odstranjevanje embalaže in dokončno montažo moramo opraviti na ravni in trdni površini, z zadostnim prostorom za premikanje stroja in embalaže, pri tem pa se moramo vedno posluževati ustreznega orodja.

3.1 ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

Ko odstranjujete embalažo, pazite, da ne izgubite vseh posameznih delov in dodatkov in da ne poškodujete zaščitnega ohišja rezil, ko stroj prestavljate iz palete, na kateri je bil nameščen.

V embalaži najdete:

- celoten stroj;
- volan;
- zaščito za armaturno ploščo;
- sedež;
- prednji odbijač (če ni predhodno tovarniško montiran);
- akumulator;
- košaro (s pripadajočimi navodili);
- spodnji del zadnje plošče, nosilci košare in zaključni dodatki ter dodatki za montažo;

- kuverto, ki vsebuje:
 - priročnike z navodili in dokumente,
 - komponente za montažo volana in vijaki za montažo sedeža,
 - komplet vijakov za povezavo kablov baterije,
 - 2 ključ za vžig,
 - 1 rezervno varovalko moči 10 A.

OPOMBA

Da preprečite poškodbe zaščitnega ohišja rezila, ga nastavite na maksimalno višino in bodite skrajno pozorni, ko ga spuščate z osnovne palete.



Hidrostatični menjalnik


- Za lažjo prestavitev stroja s palete in premestitev stroja,
- prestavite ročico za odblokiranje menjalnika v položaj. «B»
- (☛ 4.33).

Z odpadno embalažo je treba ravnati v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

3.2 MONTAŽA VOLANA

Stroj postavite na ravna tla in poravnajte prednja kolesa.

Montirajte pesto (1) na gred (2), pri tem pa pazite, da je trn

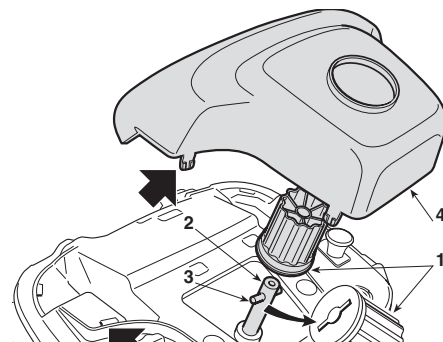


(3) pravilno vstavljen v sedež pesta.

Namestite zaščito za armaturno ploščo (4) tako, da sedem sponk z zaskokom vstavite v ustrezna ležišča.

Montirajte volan (5) na pesto (1) tako, da so prečke obrnjene v smeri proti sedežu.


Vstavite distančnik (6) in fiksirajte volan s pomočjo priloženih vijakov (7) v prikazanem zaporedju.

Namestite zaščito za volan (8) tako, da tri sponke z zaskokom vstavite v ustrezna ležišča.

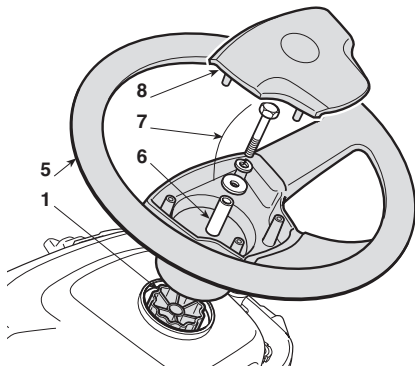

3.3 MONTAŽA SEDEŽA

Montirajte sedež (1) na ploščo (2) in pri tem uporabite vijake (3).

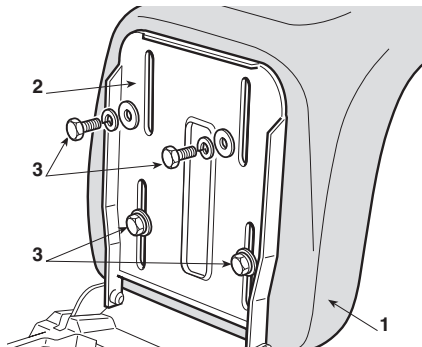

3.4 MONTAŽA IN POVEZAVA AKUMULATORJA

Baterija (1) je nameščena pod sedežem, pridrži jo pa vzmet (2).

Povežite najprej rdeči kabel (3) na pozitivni pol (+), nato pa črni kabel (4) na negativni pol (-), pri tem uporabite priložene vijake, kot je prikazano.

Oprijemke namažite s silikonsko mastjo in poskrbite, da boste pravilno namestili zaščitni pokrovček rdečega kabla (5).

POMEMBNO


Poskrbite vedno, da napolnite akumulator do konca in sledite navodilom iz knjižice za akumulator (☛ 6.2.3).

POMEMBNO

Da preprečite vklop zaščite elektronske kartice, se absolutno izognite vžigu motorja, preden je akumulator popolnoma napolnjen!


⚠ POZOR!

Stroja ne uporabljajte brez zaščite (2) ali, ko akumulator ni pravilno pričvrščen v svojem ležišču.

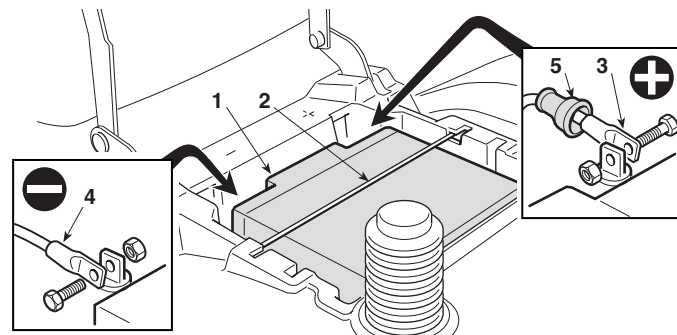


3.5 MONTAŽA PREDNJEGA ODBIJAČA (če je predviden)

Montirajte prednji odbijač (1) na spodnji del šasije (2) in pri tem uporabite štiri vijake (3).

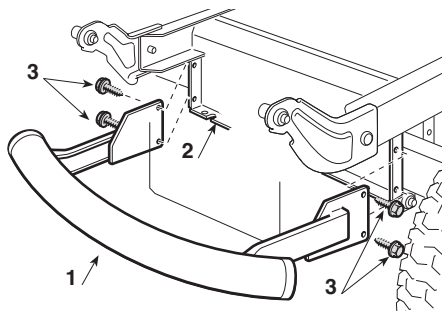


3.6 MONTAŽA IN ZAKLJUČNI POSEGI NA ZADNJI PLOŠČI


Montirajte spodnji stremeni (1) in (2), pri čemer upoštevajte smer montaže skladno z navodili na sliki, ter ju privijte z vijaki (3) in maticami (4) in jih nato do konca zatisnite.

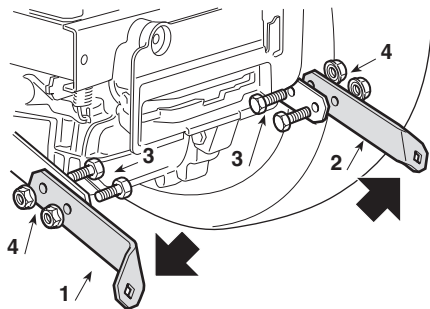


Odstranite vijaka (8), ki ju boste uporabili kasneje.

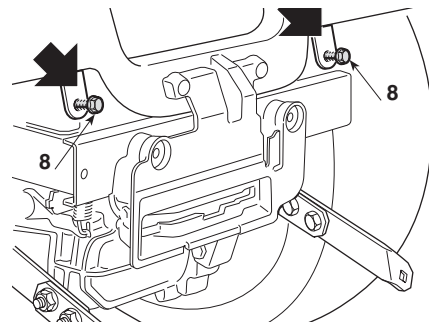


Montirajte spodnji del (5) zadnje plošče in ga z vijaki (6) ter z maticami (7) pritrdite na spodnji stremeni ne da bi jih popolnoma zatisnili.

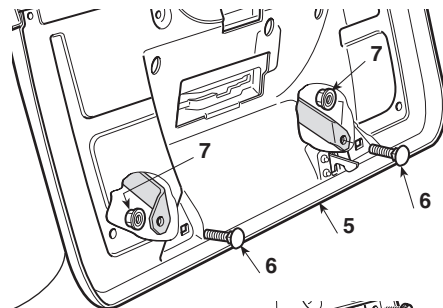


Dokončajte pritrdjevanje spodnjega dela (5) zadnje plošče, tako da do konca privijete osrednja vijaka (8), ki ste ju predhodno odstranili, in štiri zgornje vijake (9) ter nato do konca pritrdite spodnji matici (7).

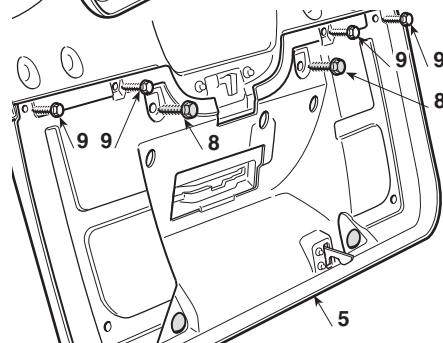


Vzvod označevalca (11) polne vreče vstavite v ležišče (12) in ga potisnite navzdol, dokler ne zaslišite, da se zaskoči.

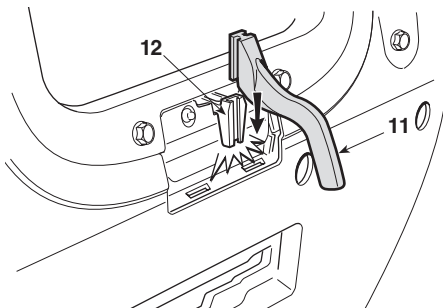

Montirajte nosilca za košaro (21) in (22), pri čemer upoštevajte smer montaže skladno z navodili na sliki, ter ju privijte z vijaki (23) in podložkami (24) in ju nato do konca zatisnite.

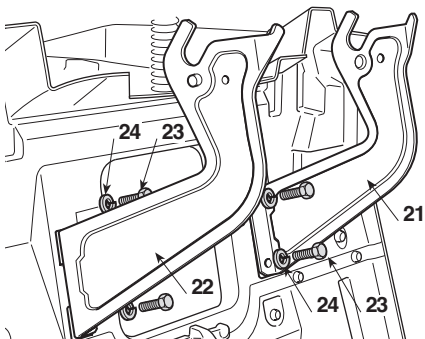

4. KOMANDE IN INSTRUMENTI ZA KONTROLO

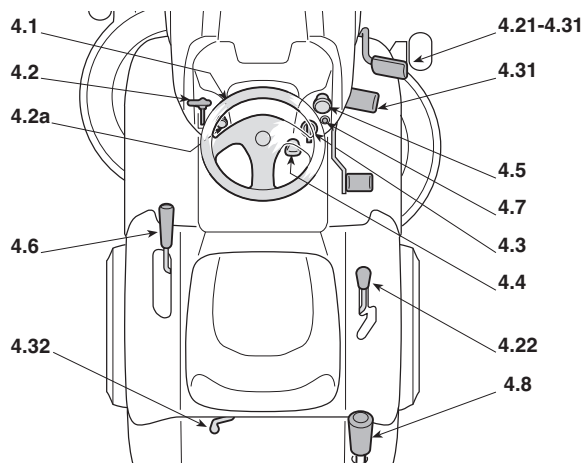



4.1 VOLAN


Upravlja zasuke prednjih koles.


4.2 ROČICA ZA PLIN

Uravnava število obratov motorja. Položaji na ploščici so naslednji:

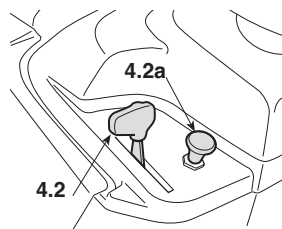

 «ZAGANJAČ» vžig hladnega motorja

 «POČASI» motor je na minimumu

 «HITRO» motor je na maksimumu


- Položaj «ZAGANJAČ» obogati mešanico in ga uporabimo ob vžigu hladnega motorja, vendar samo za nujno potreben čas.
- Ko se z vozilom prestavljate, izberite vmesni položaj med «POČASI» in «HITRO».
- Med košnjo trave, premaknite ročico v položaj «HITRO».


4.2a KOMANDA ZA ZAGANJAČ (če je predvideno)


Služi za obogatitev mešanice in jo moramo uporabiti samo za nujno potreben čas, ko vžigamo stroj ob hladnem motorju.


4.3 KOMUTATOR NA KLJUČ


Ta komanda na ključ ima štiri naslednje položaje:

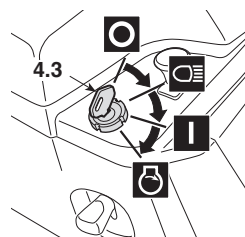

 «ZAUSTAVITEV» vse je izklopljeno;

 «VŽIG LUČI» (če so predvidene);

 «HOD» vse deluje;


 «ZAGON» vklopi motorček za vžig.

- Ko popustimo ključ iz položaja «VŽIG», se avtomatično vrne v položaj «HOD».
- Po vžigu motorja, se luči prižgejo (če so predvidene) tako, da

- ključ postavimo v položaj VŽIG LUČI».
- z izklop luči, postavimo ključ spet na «HOD».

4.4 ROČICA ZAVORE ZA PARKIRANJE

Ročica zavore za parkiranje preprečuje stroju, da bi se premikal po tem, ko smo ga parkirali.

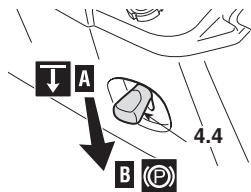

Ročica vklopa ima dva naslednja položaja:


↓ «A» = Zavora izklopljena

Ⓟ «B» = Zavora vklopljena

- Za vklop ročice zavore za parkiranje morate do konca pritisniti na pedal (4.21 ali 4.31) n ročico postaviti v položaj «B»; ko odmaknete stopalo s pedala, slednji ostane blokiran v spodnjem položaju.
- Za izklop zavore za parkiranje, potisnite na pedal (4.21 ali 4.31) in ročica se ponovno postavi v položaj «A».

4.5 KOMANDA ZA VKLOP IN ZAVORO REZIL

Gobasto stikalo omogoča vstavev rezil s pomočjo elektromagnetne sklopke:

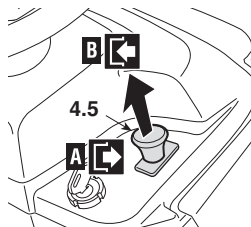

⬇ «A» Pritisnjen = Rezili izklopljeni

⬆ «B» Napet = Rezili vklopljeni


- Če vklopite rezili v nasprotju s predvidenimi varnostnimi navodili, se motor izklopi ali ga ni mogoče vžgati (☛ 5.2).

- Z izklopom rezil (Položaj. «A»), se istočasno vklopi zavora, ki v nekaj sekundah zaustavi njegovo rotacijo.

4.6 ROČICA ZA URAVNAVANJE VIŠINE REZA

Ta ročica ima sedem položajev, označenih na posebni ploščici s številkami od «1» do «7», ustrezajo pa prav tlikim višinam košnje med 3 in 8 cm.

- Za prehod iz enega položaja v drugega, moramo ročico prestaviti bočno in jo namestiti v eno od zarez.

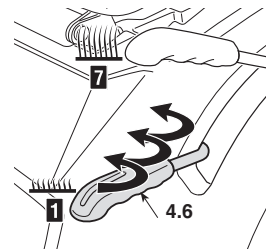


4.7 LUČKA IN ZVOČNA SIGNALNA NAPRAVA

- Zvočni signal opozarja, da je košara polna (☛ 5.4.6).

Lučka se prižge, ko je ključ (4.3) v položaju «HOD» in v času delovanja ostane ves čas vključena.

- Ko utripa, pomeni da niso zagotovljeni pogoji za vžig motorja (☛ 5.2).

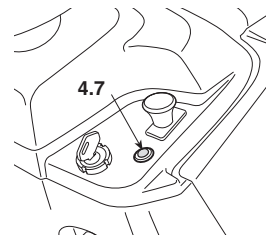


4.8 ROČICA ZA PREOBRNITEV KOŠARE (če je predvidena)

To ročico lahko izvlečete iz njenega ležišča in omogoča preobrnitev košare, ko jo želimo sprazniti, pri tem pa prihrani operaterju potreben napor.

Mehanski menjalnik

4.21 PEDAL SKLOPKE / ZAVORE

Ta pedal ima dvojno vlogo: v prvem delu teka deluje kot sklopka, ko vklopimo ali izklopimo pogon koles, v drugem delu pa opravlja funkcijo zavore in deluje na zadnja kolesa.

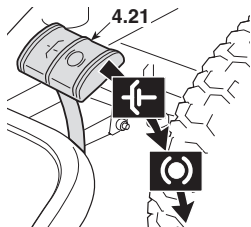

POMEMBNO

V fazi sklopke morate biti skrajno pozorni in ne smete biti prepočasni, ker lahko povzročite pregrete in posledično poškodbo jermena za prenos gibanja.


OPOMBA

Med premikanjem je dobro, da s stopalom ne pritiskate na pedal.

4.22 ROČICA MENJALNIKA

Ta ročica ima sedem položajev, ki ustrezajo petim prestavam naprej, prostemu teku «N» in vzratni vožnji «R».

Za prehod iz ene prestave v drugo, pritisnite pedal (4.21) do polovice hoda in premaknite ročico po navodilih na nalepki.

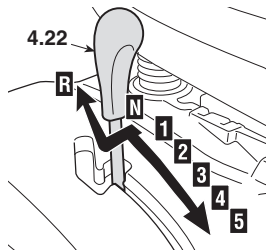


POZOR!

Vzratno vožnjo morate vklopiti v mirujočem položaju.

Hidrostatski menjalnik

4.31 PEDAL ZAVORE

Ta pedal sproži zavoro na zadnjih kolesih.

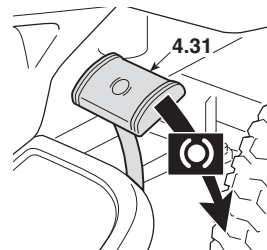


4.32 PEDAL ZA POGON

S tem pedalom se vklopi pogon koles in se uravnava hitrost stroja, tako pri premikanju naprej, kot pri vzratni vožnji.

– Za začetek premikanja naprej, pritisnite s koncem stopala v smeri «F»; s povečanjem pritiska na pedal, se postopoma večja hitrost stroja.

– Vzratno vožnjo vklopimo tako, da s peto pritisnemo na pedal v smeri «R».

– Ko popuščamo pedal, se slednji avtomatično znova postavi v položaj prostega teka «N».

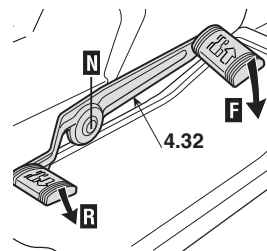

POZOR!

Vzratno vožnjo morate vklopiti v mirujočem položaju.

OPOMBA

Če pedal za pogon sprožimo tako med premikanjem naprej kot med vzratno vožnjo, ko je vklopljena zavora za parkiranje (4.4), se motor ustavi.

4.33 ROČICA ZA ODBLOKIRANJE HIDROSTATIČNEGA MENJALNIKA


Ta ročica ima dva položaja:



«A» = Vključena prestava: pri vseh pogojih dela, v gibanju in med košnjo;



«B» = Odblokirana prestava: bistveno zmanjša potreben napor za ročno premikanje stroja, **ko je motor izklopljen.**

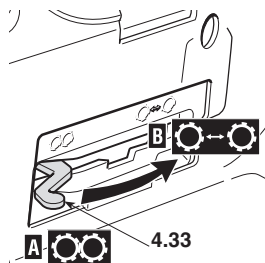

POMEMBNO

Da preprečimo poškodbe na menjalniku, moramo to operacijo opraviti samo pri mirnem motorju, s pedalom (4.32) v položaju «N».

5. NAVODILA ZA UPORABO

5.1 VARNOSTNA PRIPOROČILA

⚠ NEVARNOST! Stroj uporabljajte izključno za namene, za katere je bil izdelan (košnja in zbiranje trave). Katerakoli druga raba velja za "nepravilno uporabo" ter povzroči prekinitve garancije in vseh drugih odgovornosti izdelovalca, kar pomeni, da nosi uporabnik vsa bremena za lastno škodo in poškodbe ali za škodo in poškodbe na tretjih osebah.

Med nepravilno uporabo spadajo (kot primer, a ne samo to):

- voziti na stroju ali prikolici druge osebe, otroke ali živali;
- vleči ali potiskati tovore brez uporabe ustreznega dodatka, predvidenega za vleko;
- uporabiti stroj za prevoz čez nestabilne, spolzke, poledene, kamnite ali neravne terene, mlake ali močvirja, ki ne omogočajo ocene o trdnosti terena;
- uporabiti stroj za zbiranje listja ali delcev;
- sprožiti rezila na predelih brez trave.

⚠ NEVARNOST! Ne poškodujte in ne odstranjujte varnostnih naprav, s katerimi je opremljen stroj. **ZAPOMNITE SI, DA JE UPORABNIK VEDNO ODGOVOREN ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI TRETJIM OSEBAM.** Preden stroj uporabite:

- preberite splošna varnostna navodila (☛ 1.2), posebej pozorno pa navodila glede vožnje in košnje na nagnjenih terenih;
- pozorno preberite navodila za uporabo, seznanite se s komandami in s hitrim ustavljanjem rezila ter motorja.
- ne postavljajte rok ali nog v bližino ali pod krožeče

dele, vedno pa bodite daleč od odprtine za izmet. Ne uporabljajte stroja, če ste v slabi fizični kondiciji ali pod vplivom zdravil ali snovi, ki zmanjšujejo reflekse in vašo pozornost.

Uporabnik mora na lastno odgovornost oceniti potencialna tveganja na terenu, na katerem bo delal in mora opraviti vse potrebno za zagotovitev svoje in tuje varnosti, predvsem na nagnjenih, neravnih, spolzkih ali nestabilnih terenih.

Ne puščajte stroja v travi s prižganim motorjem, ker lahko pride do požara.

⚠ POZOR! Ta stroj ne sme delati na nagibih, ki so večji od 10° (17%) (☛ 5.5). Če je predvidena pretežna uporaba na nagnjenih terenih (nikoli več kot 10°), je dobro, če obesite protiuteži (na voljo po naročilu (☛ 9.1) pod prečko prednjih koles, da povečate stabilnost spredaj in zmanjšate nevarnost nenadnih premikov.

POMEMBNO

Vse navedbe o položajih komand so opisane v poglavju 4.

5.2 KRITERIJI ZA VKLOP VARNOSTNIH NAPRAV

Varnostne naprave delujejo po dveh kriterijih:

- Preprečiti vžig motorja, če niso upoštevani vsi varnostni pogoji;
- zaustaviti motor, če ni zagotovljen že en sam varnostni pogoj.

a) Za vžig motorja je v vsakem primeru potrebno naslednje:

- menjalnik je v prostem teku;
- rezili sta izklopljeni;
- operater sedi ali pa ima vklopljeno zavoro za parkiranje.

b) Motor se ustavi, ko:


- operater zapusti sedež, rezili pa sta še vklopljeni;
- operater zapusti sedež, prestava pa ni v prostem teku;
- operater zapusti sedež, ko je prestava v prostem teku, a ni vključena zavora za parkiranje;
- se privzdigne košaro ali se sname ščitnik za kamenje pri vklopljenih rezilih;
- se vklopi zavora za parkiranje, rezili pa nista izklopljeni;
- se aktivira menjalnik hitrosti (☛ 4.22) ali pedal za pogon (☛ 4.32), pri čemer je ročna zavora vključena.

5.3 PRIPRAVE PRED ZAČETKOM DELA

Pred začetkom dela je treba opraviti vrsto kontrol in operacij, da zagotovimo uspešno delo ob maksimalni varnosti.

5.3.1 Nastavitev sedeža


Položaj sedeža spreminjate tako, da popustite vse štiri vijake (1) in nato sedež premikate vzdolž reža na nosilcu.

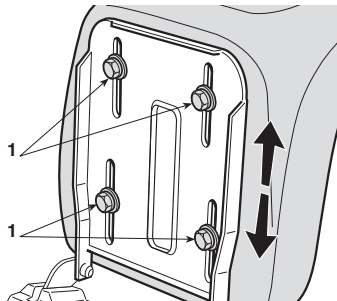

Ko najdete ustrezen položaj, zatisnite vijake do konca (1).

5.3.2 Tlak v pnevmatikah

Pravilni tlak v pnevmatikah je bistveni pogoj za popolno poravnanoost zaščitnega ohišja rezila, kar omogoča enakomerno košnjo travnika.

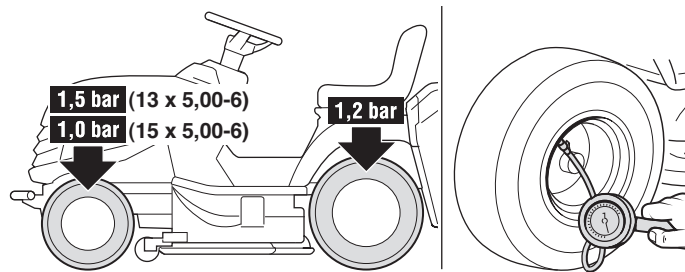


Odvijte zaščitne pokrovčke in povežite ventilčke na rezo komprimiranega zraka, opremljeno z manometrom in nastavite tlak na označene vrednosti.

5.3.3 Polnjenje z oljem in bencinom

OPOMBA

Vrsta olja in bencina, ki ju morate uporabiti, je navedena v priročniku z navodili za motor.

Višino motornega olja preglejte, ko motor miruje: po natančnih navodilih, ki so navedena v priročniku za motor, mora biti višina olja zajeta med črtici MIN in MAX na paličici.

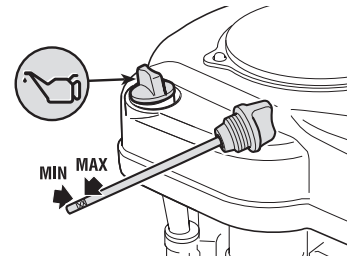


Pri dolivanju goriva uporabite lij, pri tem pa pazite, da rezervoarja ne napolnite čisto do vrha.

Kapaciteta rezervoarja je približno 6,5 litra.

⚠ NEVARNOST! *IPolnjenje opravimo, ko je motor izklopljen in se nahaja na odprtem ali dobro prezračenem prostoru. Zapomnite si, da so bencinski hlapi vnetljivi! NE PRIBLIŽUJTE PLAMENA K VHODNI ODPRTINI REZERVOARJA, ČE ŽELITE PREVERITI NJEGOVO VSEBINO IN MED POLNJENJEM NE KADITE.*

POMEMBNO *Pazite, da bencina ne boste polili na plastične dele, ker jih lahko poškodujete; v primeru naključnega politja, pa vse takoj splaknite z vodo. Garancija ne krije škode na plastičnih delih karoserije ali motorja, ki bi nastala zaradi bencina.*

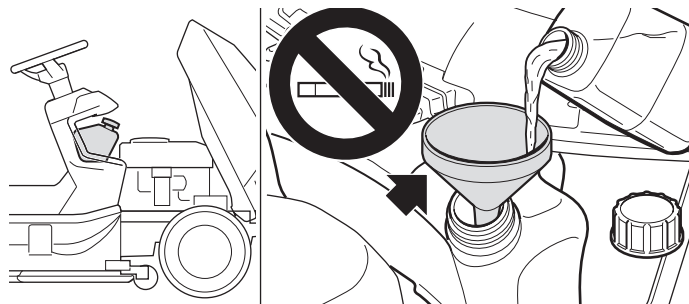



5.3.4 Montaža zaščit na izhodu (košara ali ščitnik za kamenje)

⚠ POZOR! *Stroja ne smete nikoli uporabljati, če niste pred njegovo uporabo montirali zaščit!*

Pripnite košaro (1) na nosilca (2) in jo centrirajte glede na zadnjo ploščo.

Centriranje zagotovimo tako, da uporabimo desni nosilec kot bočni naslon.

Prepričajte se, da je spodnja cev izhodne odprtine na košari pripeeta na ustrezni kavelj za zaustavitev (3).

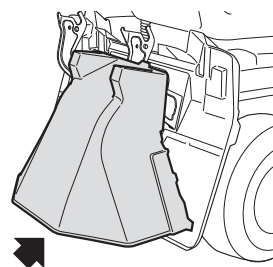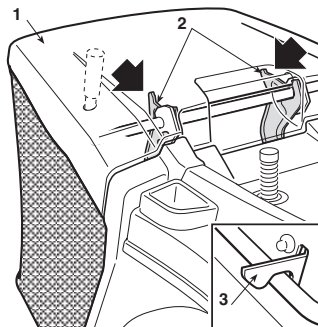

Če želite delati brez košare za zbiranje trave, je na voljo po naročilu komplet za zaščito pred kamenjem (☛ 9.2) ki ga je treba pritrditi na zadnjo ploščo, kot prikazujejo pripadajoča navodila.

5.3.5 Kontrola varnosti in učinkovitosti stroja

1. Preverite, da varnostne naprave delujejo, kot je navedeno (☛ 5.2).
2. Prepričajte se, da zavora pravilno deluje.
3. Ne začnite s košnjo, če rezili vibrirata ali če niste prepričani, da sta dobro nabruženi; zapomnite si, da:
 - Slabo nabrušeno rezilo lahko trže travo in povzroči porume nelost trate.
 - Slabo pritrjeno rezilo povzroča nepravilne vibracije, kar je lahko nevarno.

⚠ POZOR! *Ne uporabljajte stroja, če niste prepričani, da učinkovito in varno deluje in se za potrebne preglede ali popravila takoj posvetujte s svojim prodajalcem.*


5.4 UPORABA STROJA

5.4.1 Vžig

⚠ NEVARNOST! *Stroj vedno vžgite na odprtem in dobro prezračenem prostoru! NE POZABITE, DA SO IZPUŠNI PLINI MOTORJA STRUPENI!*

Za vžig motorja:

- odprite ventil za dotok bencina (1) (če je predviden);
- prestavno ročico postavite v prosti tek («N») (☛ 4.22 ali 4.32);
- odklopite rezili (☛ 4.5);
- na nagnjenih terenih vklopite zavoro za parkiranje;
- v primeru vžiga pri hladnem motorju, sprožiti zaganjač (☛ 4.2 ali 4.2a);
- v primeru že segretega motorja zadostuje, da postavite ročico v položaj med «POČASI» in «HITRO»;
- vstavite ključ, zavrtite ga v položaj «HOD», s čimer vklopite električni dotok, nato ga premaknite v položaj «VŽIG» in tako vžgite motor;
- ko je stroj vklopljen, popustite ključ.

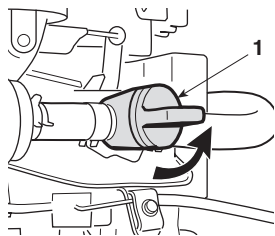

Ko je motor vžgan, postavite plin v položaj «POČASI».

POMEMBNO *Zaganjač morate izklopiti takoj, ko se motor začne pravilno vrteti; njegovo delovanje ob že segretem motorju lahko zamaže svečko in povzroči nepravilno delovanje motorja.*

OPOMBA *Če imate težave pri vžigu, ne vztrajajte dolgo z uporabo motorčka, saj v nasprotnem primeru lahko spraznete akumulator in prevplinite motor. Ključ postavite v položaj «ZAUSTAVITEV», počakajte nekaj sekund in ponovite operacijo. Če se težave z vžigom nadaljujejo, si preberite poglavje «8» v tem priročniku ter v priročniku z navodili za motor.*

POMEMBNO *Upoštevajte, da varnostne naprave vedno preprečijo vklop motorja, če niso upoštevani vsi varnostni pogoji (☛ 5.2). V teh primerih je treba pred ponovnim vžigom motorja najprej ponovno vzpostaviti pogoje za vžig, nato pa povrniti ključ v položaj «ZAUSTAVITEV».*

5.4.2 Premikanje naprej in prestavljanje


⚠ POZOR! *Ta stroj ni homologiran za uporabo na javnih cestah. Uporabljate ga lahko (v skladu s Cestnim zakonom) izključno na zasebnih območjih, kjer ni dovoljen promet.*

Med prestavljanji:


- odklopite rezili;
- postavite zaščitno ohišje rezila v najvišji položaj (položaj «7»);
- komando plina nastavite v položaj med «POČASI» in «HITRO».

Mehanski menjalnik


- Do konca pritisnite pedal ( 4.21) in ročico menjalnika postavite v položaj 1. prestave ( 4.22).


- Ob pritisnjenem pedalu izklopite zavoro za parkiranje; postopoma popustite pedal, ki na ta način preide iz funkcije «zavora» v funkcijo «sklopka», pri čemer se aktivirajo zadnja kolesa ( 4.21).


⚠ POZORI! *Pedal vedno popuščajte postopoma, saj boste tako preprečili, da bi preveč nagel vklop povzročil nenadne premike in izgubo nadzora nad strojem.*

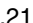- S pritiskom na plin in z uporabo menjalnika boste postopoma dosegli željeno hitrost; če želite zamenjati prestavo, pritisnite do polovice pedal sklopke ( 4.21).


Hidrostatični menjalnik

- Izklopite zavoro za parkiranje in popustite pedal zavore ( 4.31).

- Pritisnite pedal za pogon ( 4.32) v smeri «F» in dosežite željeno hitrost s postopnim pritiskom na pedal in z dodajanjem plina.

⚠ POZORI! *Pogon vklopite z upoštevanjem že opisanih navodil ( 4.32) saj boste tako preprečili, da bi preveč hiter vklop povzročil nenadne premike in izgubo nadzora nad strojem, predvsem na nagnjenih terenih.*

5.4.3 Zaviranje

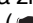Najprej upočasnite hitrost stroja tako, da zmanjšate število vrtljajev motorja, nato pritisnite pedal zavore ( 4.21 ali 4.31) in s tem dodatno zmanjšate hitrost, dokler se stroj ne ustavi.

Hidrostatični menjalnik


- Hitrost stroja lahko občutno zmanjšate tako, da popustite pedal za pogon.

5.4.4 Vzratna vožnja


POMEMBNO

Ročico lahko prestavite v vzratno vožnjo le ob ustavljenem motorju.

Mehanski menjalnik

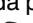
- Aktivirajte pedal do ustavitve stroja in vklopite vzratno vožnjo tako, da premaknete ročico vstran in jo postavite jo v položaj «R» ( 4.22). Postopoma popuščajte pedal in vklopite sklopko ter začnite z vzratno vožnjo.

Hidrostatični menjalnik

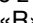- Najprej ustavite stroj, nato pa začnite z vzratno vožnjo tako, da potisnete pedal za pogon v smer «R» ( 4.32).

5.4.5 Košnja trave


Regulirajte položaj kolesc, ki preprečujeta prenizko košnjo (1če sta predvideni) in služita za zmanjšanje nevarnosti puljenja travnate preproge, do katerega pride zaradi drsenja roba rezalne plošče po neravnih terenih.

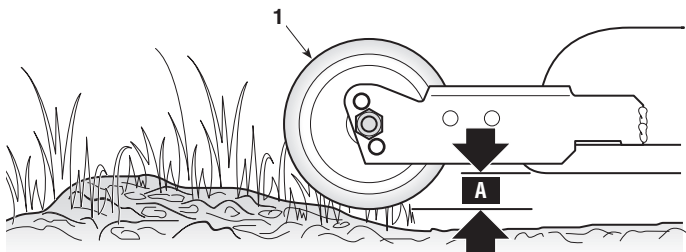

Trije položaji za montažo prednjih koles omogočajo ohranjanje varnostne razdalje «A» med robom rezalne plošče in terenom.

Če želite spremeniti položaj, odvijte matico (2) in izvlecite zatič (3).

Ponovno namestite kolesce (1) v željeni položaj, nato ponovno montirajte zatič (3) in pri tem pazite, da je glava zatiča (3) obrnjena v notranjost stroja ter do konca zatisnite matico (2).

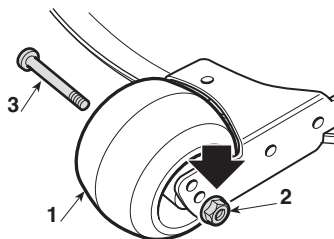

⚠ POZOR! *To operacijo morate vedno opraviti na obeh kolescih, MOTOR MORA BITI UGASNJEN, REZILA PA IZKLOPLJENA.*

Za začetek košnje:

- postavite plin v položaj «HITRO»;
- postavite zaščitno ohišje rezila v najvišji položaj;

- vklopite rezili (☛ 4.5) le na travnati površini in ne vključujte rezil na prodnatih tleh ali v previsoki travi.
- postopoma in previdno začnite s premikanjem po travnati površini, kot je opisano zgoraj.
- uravnajte hitrost napredovanja in višino košnje (☛ 4.8) glede na pogoje na travniku (višina, gostota in vlažnost trave).

⚠ POZOR! *Pri košnji na nagnjenih terenih morate zmanjšati hitrost premikanja in tako zagotoviti varnostne pogoje (☛ 1.2 - 5.5).*

Vsakokrat, ko začutite zmanjšanje vrtljajev motorja, morate obvezno upočasniti hitrost. Upoštevati morate, da ni mogoče doseči dobre košnje trave, če je hitrost previsoka v primerjavi s količino trave.

Vsakokrat, ko naletite na oviro ali grbino, izklopite rezili in postavite zaščitno ohišje v najvišji položaj.

5.4.6 Praznjenje košare

OPOMBA


Košaro lahko spraznete samo, ko sta rezili izklopljeni; v nasprotnem primeru se bi motor ustavil.

Košare ne smete napolniti preveč, saj se v nasprotnem primeru lahko zamaši kanal za izmet trave.

Zvočni signal vas opozori, ko je košara polna; nato:

- izklopite rezili (☛ 4.5) signal preneha;
- upočasnite motor;

- prestavite v prosti tek (N) (☛ 4.22 **Mehanski menjalniki** ali 4.32 **Hidrostatski menjalniki**) in ustavite stroj;
- na nagnjenih terenih vklopite zavoro za parkiranje;
- izvenite ročico (1, če je predvidena) ali zgrabite zadnji ročaj (1a) in obrnite košaro, da jo spraznite;
- zaprite košaro in pazite, da ostane pripeta na kavlju za zaustavitev (2).

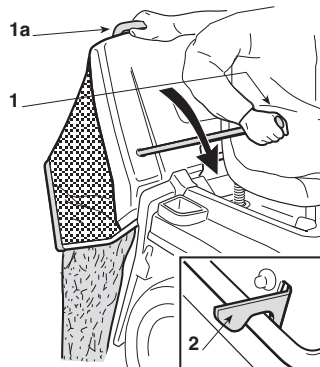

5.4.7 Praznjenje kanala za izmet

Košnja zelo visoke ali mokre trave, ob hkratni previsoki hitrosti, lahko povzroči zamašitev kanala za izmet. V primeru, da pride do zamašitve, morate:

- ustaviti premikanje stroja, izklopiti rezili in ugasniti motor;
- sneti košaro ali ščitnik za kamenje;
- odstraniti nabrano travo iz izhodne odprtine kanala.

⚠ POZOR! *To operacijo izvajajte vedno ob ugasnjenem motorju.*


5.4.8 Konec košnje

Po končani košnji izklopите rezili, zmanjšajte število vrtljajev motorja in opravite pot nazaj z zaščitnim ohišjem rezila v najvišjem položaju.

5.4.9 Konec dela

Ustavite stroj, postavite ročico plina v položaj »POČASI« in ugasnite motor tako, da postavite ključ v položaj »ZAUSTAVITEV«.

⚠ POZOR! *Da preprečite vračanje plamena, morate plin za 20 sekund postaviti v položaj »POČASI«, preden izklopite motor.*

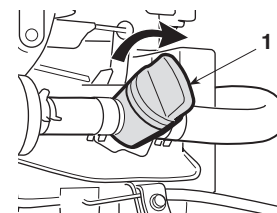

Ob ugasnjenem motorju zaprite ventil (1) za bencin (če je predviden).

⚠ POZOR! *Ko pustite stroj nenadzorovan, vedno odstranite ključ!*

POMEMBNO *Da ne bi prišlo do nepotrebnega praznjenja akumulatorja, ne puščajte ključa v položaju »HOD« ali »VŽIG LUČI« ko se motor ne giblje.*

5.4.10 Čiščenje stroja

Po vsaki uporabi očistite zunanost stroja, nato pa spraznite košaro in jo stresite, da odstranite vse ostanke trave in zemlje.

⚠ POZOR! *Vedno spraznite košaro in ne puščajte posod s pokošeno travo v zaprtem prostoru.*

Plastične dele ogrodja stroja obrišite s krpo, ki ste jo namočili v vodi in detergentu, pri čemer pazite, da ne boste zmočili motorja, električnih delov in elektronske kartice, ki se nahaja pod armaturno ploščo.

POMEMBNO

Ogrodja stroja in motorja nikoli ne čistite z visokotlačnimi curki ali agresivnimi tekočinami!

POZOR!

Na gornjem delu rezalne plošče se ne smejo akumulirati drobcji in ostanki suhe trave, če želimo ohraniti optimalno raven učinkovitosti in varnosti stroja.


Po vsaki uporabi moramo rezalno ploščo skrbno očistiti, da odstranimo vse ostanke trave in drobcjev.

POZOR!

Med čiščenjem rezalne plošče, uporabljajte zaščitna očala in iz okolice odstranite vse osebe in živali.

a) Pranje notranjosti rezalne plošče in kanala za izmet je treba opraviti na trdni podlagi ob naslednjih pogojih:

- košara ali ščitnik za kamenje sta namontirana;
- operater je v sedečem položaju;
- rezalna plošča je popolnoma spuščena;
- motor je vključen;
- menjalnik je v prostem teku;
- rezili sta vklopljeni.

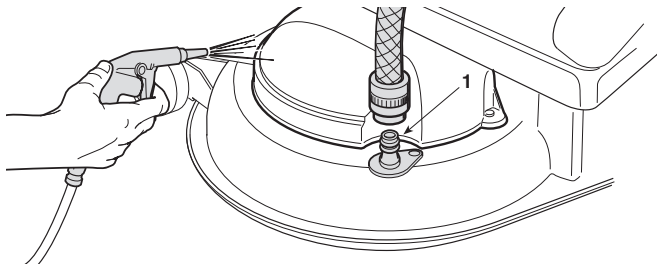

Izmenično povežite po eno cev za vodo na ustrezne spojke (1) in pustite teči vodo za nekaj minut iz vsake cevi, pri čemer naj bo sta rezili v gibanju.

POMEMBNO

Če ne želite vplivati na dobro delovanje elektromagnetne sklopke:

- preprečite, da bi sklopka prišla v stik z oljem;
- ne usmerjajte visokotlačnih curkov vode neposredno v enoto sklopke;
- ne čistite sklopke z bencinom.

Nato snemite košaro, jo spraznite, splaknite in shranite tako, da se bo lahko hitro posušila.

b) Za čiščenje gornjega dela rezalne plošče:


- do konca spustite rezalno ploščo (položaj «1»);
- s curkom komprimiranega zraka prepahajte odprtine desne in leve zaščite.

5.4.11 Shranjevanje in daljše obdobje neuporabe

Če predvidevate daljše obdobje, ko stroja ne boste uporabljali (več kot 1 mesec), poskrbite za odklop kablov od akumulatorja in sledite navodilom, ki jih vsebuje priročnik z navodili za motor.

Spraznite rezervoar goriva tako, da odklopite cev (1), ki je nameščena na vходу filtra za bencin (2), gorivo pa zberite v ustrezno posodo.

Cev (1) ponovno priključite in pazite, da pravilno ponovno namestite pasek (3).

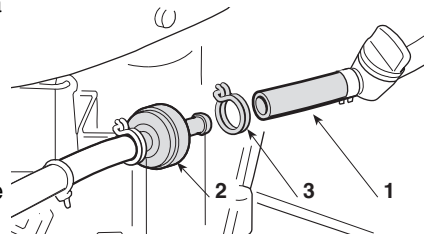

⚠ POZOR! *Pazljivo odstranite morebitne ostanke suhe trave v bližini motorja in izpušnega dušilca; tako boste preprečili morebitne požare ob ponovnem vžigu stroja!*

Stroj shranjujte v suhem in varnem prostoru; svetujemo vam, da ga pokrijete s ponjavo (☛ 9.3).

POMEMBNO *Akumulator je treba shranjevati v hladnem in suhem prostoru. Pred daljšim obdobjem neuporabe (več kot 1 mesec) vedno napolnite akumulatore in poskrbite za napolnitev tudi preden ponovno uporabite stroj (☛ 6.2.3).*

Ko nadaljujete z delom, preverite, da ne bencin ne uhaja iz cevi, ventila za bencin ali vplinjača.

5.4.12 Naprava za zaščito kartice

Elektronska kartica je opremljena z napravo za avtomatsko ponovno aktiviranje, ki v primeru nepravilnosti v električni napeljavi prekine tokokrog; ta funkcija povzroči zaustavitev motorja, na kar opozori ugasnjena lučka.

Tokokrog se avtomatsko ponovno aktivira po nekaj sekundah; poiščite in odstranite vzroke okvare in tako preprečite, da bi se prekinitev ponovile.

POMEMBNO *Vklop zaščite boste preprečili na naslednje načine:*

- ne spreminjajte polarnosti akumulatorja;
- stroj naj ne deluje brez akumulatorja, saj bi lahko prišlo do nepravilnega delovanja regulatorja polnjenja;
- pazite, da ne povzročite kratkega stika.

5.5 UPORABA NA NAGNjenih TERENIH

Ob upoštevanju prikazanih omejitev (**max 10° - 17%**). Je treba trate na nagnjenih terenih kositi v smeri navzgor/navzdol in nikoli prečno, pri čemer je treba paziti, da pri menjavi smeri kolesa na vrhu ne naletijo na ovire (kamenje, veje, korenine itd.), saj bi to lahko povzročilo bočni zdrs ali izgubo nadzora nad strojem.



⚠ NEVARNOST! ***PREDEN NA NAGNjenih TERENIH SPREMENITE SMER, ZMANJŠAJTE HITROST; preden ustavite stroj in ga pustite nenadzorovanega, vedno vklopite zavoro za parkiranje.***

⚠ NEVARNOST! ***Na nagnjenih terenih je treba izredno pazljivo začeti z vožnjo; tako boste preprečili nenadne poskoke stroja. Preden začnete z delom na nagnjenem terenu, predvsem po klancu navzdol, zmanjšajte hitrost premikanja.***

⚠ NEVARNOST! ***Nikoli ne postavite v vzvratno prestavo, da bi zmanjšali hitrost pri spustu: to bi lahko povzročilo izgubo nadzora nad strojem, predvsem na spolzkih terenih.***




Mehanski menjalnik



⚠ NEVARNOST! ***Nikoli se ne spuščajte s prestavo v***

- **prostem teku ali brez sklopke! Preden ustavite stroj in ga pustite nenadzorovanega, vedno vklopite nizko prestavo.**

Hidrostatični menjalnik

- Po pobočjih se spuščajte brez pedala za pogon ( 4.32) in tako izkoristite zavorni učinek hidrostatičnega menjalnika, ko prestava ni vklopljena.



5.6 PREVOZ

⚠ POZOR! Če morate stroj prevažati na kamionu ali prikolic, uporabite ustrezno odporne, široke in dolge dostopne nakladalne stranice. Nalagajte na stroj, ko je motor ugasnjen, brez šoferja in izključno s potiskanjem, pri tem pa naj sodeluje ustrezno število oseb. Med prevozom zaprite ventil za bencin (če je predviden), spustite zaščitno ohišje rezila, vklopite zavoro za parkiranje in stroj na prevoznem sredstvu primerno zavarujte s pomočjo vrvi ali verig.

5.7 NEKAJ NASVETOV ZA OHRANJANJE LEPE TRATE

1. Vaša trata bo ohranila lep, zelen in mehak videz, če jo boste redno kosili, vendar pazite, da je pri tem ne poškodujete preveč. Trata je lahko posejana z različnimi vrstami trave. S pogosto košnjo bolj rastejo trave, ki razvijejo veliko korenin in oblikujejo trdno travnato pregrinjalo; če pa je košnja bolj redka, se razvijejo predvsem visoke in divje trave (tripere-sna deteljica, marjetice itd.).
2. Bolje je, da kosite travo, ko ni mokra.
3. Rezili morata biti celi in dobro nabrušeni, da je košnja trave natančna in brez cefranja, kar povzroča porumenelost.

4. Motor je treba uporabljati pri najvišjem številu vrtljajev, s čimer zagotovite natančen rez trave in močno potiskanje pokosene trave skozi kanal za izmet.
5. Pogostost košenj je treba prilagoditi rasti trave in preprečiti, da bi med eno in drugo košnjo preveč zrastle.
6. V najbolj suhih obdobjih vam priporočamo, da pustite travo nekoliko višjo, s čimer boste zmanjšali osušitev terena.
7. Optimalna višina trave na dobro oskrbovani trati se giblje od 4-5 cm in z eno samo košnjo ne bi smeli porezati več kot tretjino celotne višine. Če je trava zelo visoka, je bolje kositi dvakrat, z razmikom enega dneva; prvo košnjo opravite z reziloma na najvišji višini oziroma bolj rahlo, drugo košnjo pa opravite na željeni višini.

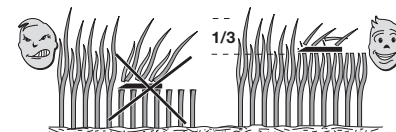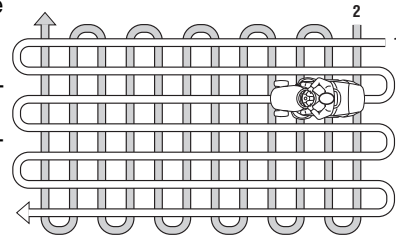

8. Videz trate bo lepši, če boste kosili izmenično v obeh smereh.
9. Če med košnjo motorju upadejo obrati ali se zaščita ohišja rezila zamaši, vam svetujemo, da zmanjšate hitrost, saj je lahko previsoka glede na stanje trate; v primeru, da se težava nadaljuje, sta možna vzroka: nenabrušenost nožev ali deformiran profil reber.
10. Zelo bodite pozorni na košnjo v bližini grmovja ali robov travnika, ki lahko poškodujejo paralelizem in rob zaščitnega ohišja rezila ter nože.

6. VZDRŽEVANJE

6.1 VARNOSTNA PRIPOROČILA

⚠ POZOR! Iztaknite ključ in preberite ustrezna navodila, preden izvršite kakršen koli poseg za čiščenje ali vzdrževanje. Oblecite ustrezna oblačila in delovne rokavice v vseh primerih, ko bi lahko bilo delo nevarno za roke.

⚠ POZOR! Nikoli ne uporabljajte stroja, če so njegovi deli obrabljeni ali poškodovani. Poškodovane ali obrabljene dele morate vedno zamenjati; ne smete jih popravljati. Uporabljajte samo originalne rezervne dele: uporaba neoriginalnih in/ali nepravilno montiranih rezervnih delov, škoduje varnosti vašega stroja, lahko je vzrok nesreč ali poškodb na osebah in proizvajalca oprosti vsake obveznosti ali odgovornosti.

POMEMBNO Starega olja, bencina, akumulatorjev ter nobene druge onesnažujoče snovi, ne smete nikoli odvreči v okolje!

⚠ POZOR! Vse postopke vzdrževanja in nastavljanja, ki niso opisani v tem priročniku, mora opraviti Vaš prodajalec ali specializiran servis, ki razpolaga s potrebnim znanjem in opremo za pravilno opravljanje dela in za ohranjanje izvirne varnosti stroja. Zaradi posegov, opravljenih v neprimernih ustanovah ali če jih opravijo neusposobljene osebe, propade vsaka oblika garancije in vsaka odgovornost proizvajalca. S prodajalcem ali s specializiranim centrom morate takoj kontaktirati predvsem v primeru napak v delovanju

- zavore,
- vklopa in ustavitve rezil,
- vklopa menjalnika v hitrost ali za vzvratno vožnjo.

6.2 REDNO VZDRŽEVANJE

Tabela Vam bo pomagala pri ohranjanju učinkovitosti in varnosti vašega stroja. V njej so prikazani glavni posegi in časovni interвали, v katerih je treba opraviti vsakega izmed njih.

Okenca ob strani omogočajo beleženje datuma ali števila ur delovanja, v katerih je bil poseg opravljen.

Vklop	Ure	Opravljenost (Datum ali Ure)
1. STROJ		
Pregled pritrdjenosti in nabrušenosti rezil ³⁾	25	
Zamenjava rezil ³⁾	100	
Pregled pogonskega jermena ³⁾	25	
Zamenjava pogonskega jermena ^{2) 3)}	–	
Pregled jermena komande rezil ³⁾	25	
Zamenjava jermena komande rezil ^{2) 3)}	–	
Pregled in naravnjanje pogona ³⁾	25	
Pregled vseh vijakov ³⁾	25	
Pregled vklopa in ustavitve rezila	25	
Splošno mazanje ⁴⁾	25	
2. MOTOR ¹⁾		
Zamenjava motornega olja	
Pregled in čiščenje filtra za zrak	
Zamenjava filtra za zrak	
Pregled filtra za bencin	
Zamenjava filtra za bencin	
Pregled in čiščenje kontaktov svečke	
Zamenjava svečke	

- 1) Celotni seznam in periodičnost si preberite v knjižici z navodili za motor.
- 2) Operacija, ki jo mora opraviti vaš prodajalec ali specializiran center.
- 3) Ob prvih znakih slabega delovanja, se posvetujte s svojim prodajalcem.
- 4) Splošno mazanje opravite pred vsakim daljšim obdobjem neuporabe.


6.2.1 Motor

POMEMBNO

Upoštevajte vse nasvete v priročniku z navodili za motor.

Ko praznite motorno olje, trdno držite cev podaljška (1) in odvijte zamašek za preznenje (2).

Pri ponovnem nameščanju zamaška (2) pazite na pravilno namestitev notranjega tesnila (3) in privijte do konca, pri tem pa trdno držite cev podaljška (1).

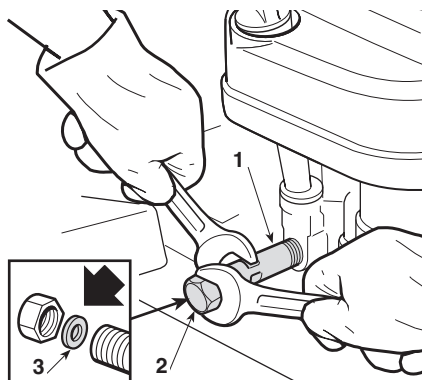

6.2.2 Zadnja os

Je sestavljena iz zapečatenene enote v enem bloku in ne potrebuje vzdrževanja; ima stalen dotok maziva, ki ga ni treba ne menjavati ne dolivati.

6.2.3 Akumulator

Za zagotavljanje dolge življenjske dobe akumulatorja, je bistvenega pomena natančno vzdrževanje. Akumulator vašega stroja je treba obvezno polniti:


- preden prvič uporabite stroj po nakupu;
- pred vsakim daljšim obdobjem neuporabe stroja;
- pred ponovno uporabo po daljšem obdobju neuporabe stroja.

Pozorno preberite in natančno upoštevajte postopek polnjenja, ki je opisan v priročniku, priloženem akumulatorju. V primeru, da ne upoštevate postopka ali ne polnite akumulatorja, se lahko njegovi deli nepopravljivo poškodujejo.

Prazen akumulator **morate** čimprej napolniti.

POMEMBNO

*Akumulator polnite z napravo s **konstantno napetostjo**. Drugi sistemi za polnjenje lahko nepopravljivo poškodujejo akumulator.*

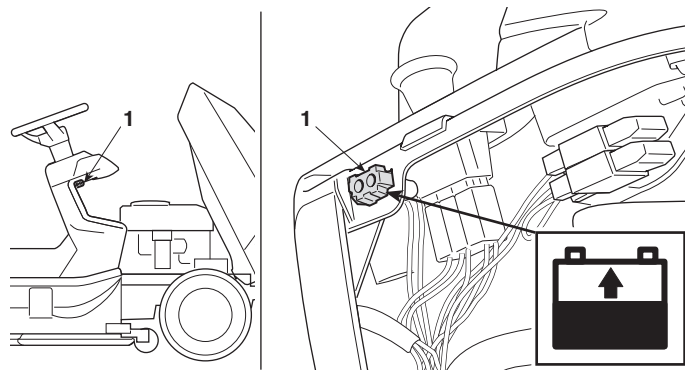

Stroj je opremljen s konektorjem (1) za polnjenje, ki ga povežemo na pripadajoč konektor na ustreznem polnilcu "CB01" ali "FIGHTER", ki ga dobite s strojem (sče je predviden) ali pa je na voljo po naročilu (☛ 9.2).

POMEMBNO

Ta konektor uporabljajte izključno za povezavo na polnilec akumulatorja "CB01" ali "FIGHTER". Za uporabo:


- upoštevajte nasvete v navodilih;
- upoštevajte navodila v priročniku akumulatorja.

6.3 POSEGI NA STROJU

6.3.1 Poravnava zaščitnega ohišja rezila

Dobra nastavitve rezalne plošče je bistvenega pomena za enakomerno pokošeno trato.

V primeru neenakomerne košnje, preverite tlak v pnevmatikah.

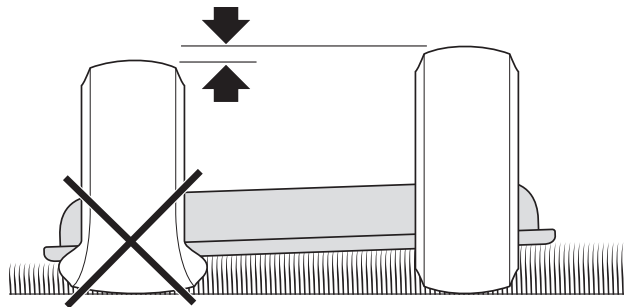

Če to ne bi bilo dovolj za pridobitev enakomerne košnje, se morate posvetovati z vašim prodajalcem, da opravi potrebne preglede in izravna rezalno ploščo.

6.3.2 Zamenjava koles


Stroj postavite na ravno površino, pod nosilni element ogrodja, na strani kolesa, ki ga je treba zamenjati, namestite distančnike. Kolesa pridrži elastični obroček (1), ki ga je mogoče sneti s pomočjo izvijača.

OPOMBA

V primeru zamenjave enega ali obeh zadnjih koles, se prepričajte, da razlike v zunanjem premeru ne presegajo 8-10 mm; v nasprotnem primeru je treba nastaviti izravnost rezalne plošče.

POMEMBNO

Preden ponovno montirate kolo, namažite os z mazivom. Pazljivo spet namestite elastični obroček (1) in podložko (2).

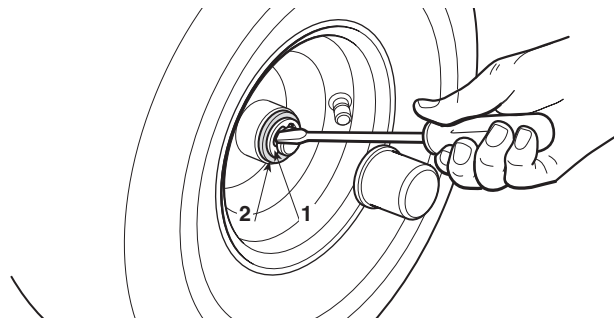


6.3.3 Popravilo ali zamenjava pnevmatik

Pnevmatike so tipa «Tubeless» in zato lahko preluknjano pnevmatiko zamenja ali popravi samo specializiran vulkanizer, na način, ki je predviden za tako vrsto plašča.


6.3.4 Zamenjava luči (če so predvidene)

Luči (18W) so kot bajonet vstavljene v nosilcu žarnice, ki ga snamete tako, da ga s pomočjo klešč zavrtite v obratni smeri od urnega kazalca.

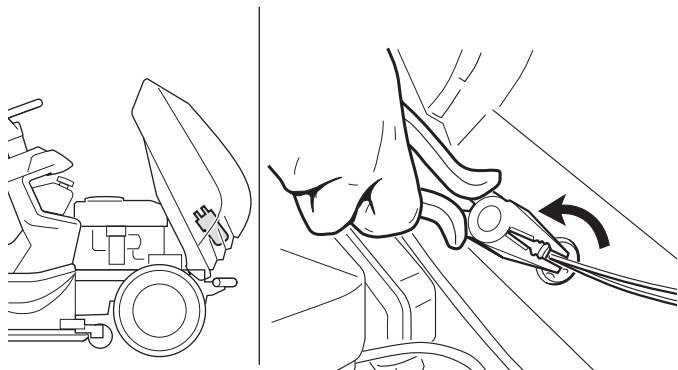

6.3.5 Zamenjava varovalke

Na stroju je nekaj varovalk (1) z različno močjo, ki imajo naslednje funkcije in značilnosti:

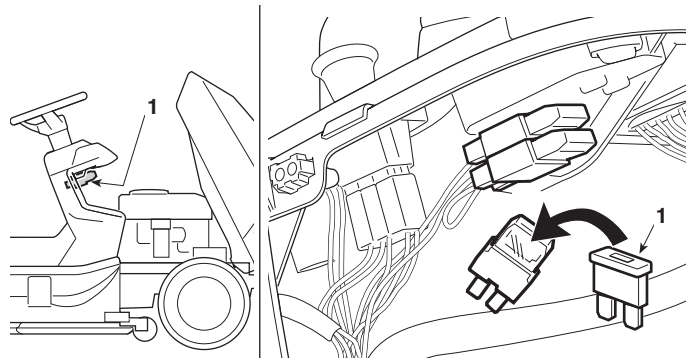

- Varovalka moči 10 A = ščiti glavne tokokroge in elektronsko kartico, njen vklop pa zaustavi stroj.
- Varovalka moči 25 A = ščiti tokokrog za polnjenje in deluje tako, da pride do progresivnega praznjenja akumulatorja in do posledičnih težav pri vžigu.

Moč varovalke je prikazana na varovalki.

POMEMBNO

Pregorelo varovalko morate vedno zamenjati z varovalko enakega tipa in moči, nikoli ne smete uporabiti varovalke drugačne moči.

V primeru, da ne morete odpraviti vzrokov, ki povzročijo njen vklop, se posvetujte z vašim prodajalcem.

6.3.6 Demontaža, zamenjava in ponovna montaža rezil

⚠ POZOR! *Preden začnete delo z rezili, si nadenite zaščitne rokavice.*

⚠ POZOR! *Poškodovani ali ukrivljeni rezili vedno zamenjajte; nikoli ju ne poskušajte popraviti! VEDNO UPORABLJAJTE REZILA Z ORIGINALNIMI OZNAKAMI ▲!*

Na tem stroju morate uporabiti samo navedene pare rezil:

82004358/0 - 82004359/0

82004360/0 - 82004361/0

POMEMBNO *Rezila morate menjati v parih, predvsem v primerih velike razlike v obrabi.*

7. VAROVANJE OKOLJA

Varovanje okolja mora biti pomemben in prednostni vidik pri uporabi stroja, v korist civilnega sožitja in v korist okolja v katerem živimo.

- Pazite, da s svojim delom ne motite sosedov.
- Natančno upoštevajte nacionalne predpise o uničevanju odpadnih materialov po žaganju.
- Natančno upoštevajte lokalne predpise o uničevanju embalaže, olja, bencina, akumulatorjev, filtrov, obrabljenih delov ali kateregakoli elementa, ki močno vpliva na okolje; teh odpadkov ne smete odvreči v smeti, ampak jih morate ločiti in jih izročiti posebnim zbirnim centrom, ki bodo poskrbeli za njihovo reciklažo.
- Ko stroja ne boste več uporabljali, ga ne smete zapustiti v okolju, ampak se morate obrniti na center za zbiranje odpadkov, tako kot določajo veljavni nacionalni predpisi.

8. NAVODILA ZA ODKRIVANJE NAPAK

NAPAKA	VERJETNI VZROK	ODPRAVA
1. Ko je ključ v položaju »HOD«, lučka ostane ugasnjena	<p>Vklop zaščite elektronske kartice zaradi naslednjih elementov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – slabo povezan akumulator – sprememba polarnosti akumulatorja – popolnoma prazen akumulator – pregorela varovalka – mokra kartica 	<p>Ključ nastavite v položaj »ZAUSTAVITEV« in poiščite vzroke okvare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – preverite povezave (☛ 3.4) – preverite povezave (☛ 3.4) – napolnite akumulator (☛ 6.2.3) – zamenjajte varovalko (10 A) (☛ 6.3.5) – posušite s srednje toplim zrakom
2. S ključem v položaju »VŽIG« kontrolna lučka utripa in motorček za vžig se ne vrti	<ul style="list-style-type: none"> – ne pride do vžiga 	<ul style="list-style-type: none"> – preverite, ali so zagotovljeni vsi pogoji za vžig (☛ 5.2.a)
3. S ključem v položaju »VŽIG« se opozorilna lučka ali armaturna plošča prižge, vendar se motorček za vžig ne vrti	<ul style="list-style-type: none"> – premalo poln akumulator – slabo delovanje releja za vžig 	<ul style="list-style-type: none"> – napolnite akumulator (☛ 6.2.3) – posvetujte se z Vašim prodajalcem
4. S ključem v položaju »VŽIG« se motorček za vžig vrti, vendar se motor ne vžge	<ul style="list-style-type: none"> – premalo poln akumulator – ni dotoka bencina – napaka pri vžigu 	<ul style="list-style-type: none"> – napolnite akumulator (☛ 6.2.4) – preverite nivo v rezervoarju (☛ 5.3.3) – odprite ventil (če je predviden) (☛ 5.4.1) – pregledajte filter bencina – preverite, ali je pokrovček svečke dobro pritrjen – preverite, ali so elektrode čiste in ali je razdalja med njimi ustrezna
5. Težak vžig ali nepravilno delovanje motorja	<ul style="list-style-type: none"> – težave z vplinjanjem 	<ul style="list-style-type: none"> – očistite ali zamenjajte zračni filter – spraznite rezervoar in nalijte sveži bencin – preverite in po potrebi zamenjajte filter bencina
6. Poslabšanje delovanja motorja med košnjo	<ul style="list-style-type: none"> – previsoka hitrost premikanja glede na višino košnje 	<ul style="list-style-type: none"> – zmanjšajte hitrost premikanja in/ali povečajte višino košnje (☛ 5.4.5)
7. Motor se ustavi med delom	<ul style="list-style-type: none"> – vklop varnostnih naprav 	<ul style="list-style-type: none"> – preverite, ali so zagotovljeni vsi pogoji za vžig (☛ 5.2.b)

NAPAKA	VERJETNI VZROK	ODPRAVA
8. Rezili se ne vklopita ali se ne ustavita takoj za tem, ko sta izklopljeni	– problemi na sistemu vklopa	– posvetujte se z Vašim prodajalcem
9. Nepravilna košnja in nezadostno zbiranje	<ul style="list-style-type: none"> – zaščitno ohišje rezila ni vzporedno s terenom – neučinkovitost rezil – previsoka hitrost glede na višino košene trave – zamašen kanal 	<ul style="list-style-type: none"> – pregledati tlak v pnevmatikah (➡ 5.3.2) – zaščitno ohišje ponovno poravnajte s terenom (➡ 6.3.1) – posvetujte se z Vašim prodajalcem – zmanjšajte hitrost in/ali dvignite zaščitno ohišje rezila (➡ 5.4.5) – počakajte, da se trava posuši – snemite košaro in spraznite kanal (➡ 5.4.7)
10. Nenormalno vibriranje med delovanjem	<ul style="list-style-type: none"> – zaščitno ohišje rezila je polno trave – rezili sta neuravnoteženi ali popuščeni – popuščeni vijaki 	<ul style="list-style-type: none"> – očistite zaščitno ohišje (➡ 5.4.8) – posvetujte se z Vašim prodajalcem – preverite in privijte vijake motorja in ogrodja
11. Nezanesljivo ali neučinkovito zaviranje	– zavora ni pravilno nastavljena	– posvetujte se z Vašim prodajalcem
12. Nepravilno napredovanje, slab pogon pri vožnji navzgor ali težnja stroja, da poskakuje	– problemi z jermenom ali z napravo za vžig	– posvetujte se z Vašim prodajalcem
13. Ob vžganem motorju aktivirate pedal za pogon in stroj se ne premakne (modeli s hidrostatičnim menjalnikom)	– vzvod deblokade v položaj «B»	– povrnite v položaj «A» (➡ 4.33)

Če težave ostajajo tudi potem, ko ste opravili prej omenjene operacije, se posvetujte z Vašim prodajalcem.




POZOR!

Nikoli ne poskušajte opravljati zahtevnih popravil, če nimate ustreznih pripomočkov in potrebnega tehničnega znanja. Zaradi vsakega slabo opravljenega posega avtomatično zgubite garancijo in odgovornost izdelovalca.

9. DODATKI PO NAROČILU


1. KOMPLET ZA MLETJE

Uporabljajte ga namesto košare, če ne nameravate zbirati trave.

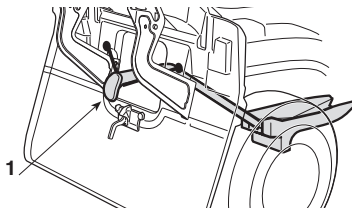


2. POLNILEC AKUMULATORJA "CB01" ali "FIGHTER"

Ohranja dobro učinkovitost akumulatorja v obdobju, ko ga več časa ne uporabljate tako, da zagotavlja optimalni nivo polnjenja in daljšo življenjsko dobo akumulatorja.

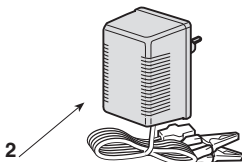


3. KOMPLET ZA VLEKO

Za vleko manjšega priklopnika.

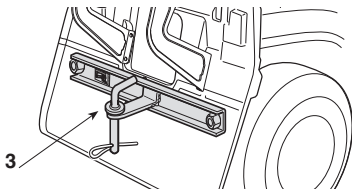


4. KOMPLET ZA ZAŠČITO PRED KAMENJEM

Uporabljajte ga namesto košare, če ne nameravate zbirati trave

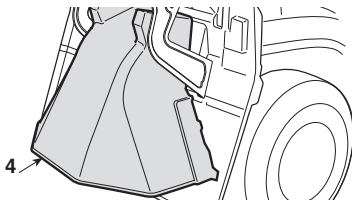


5. ZAŠČITNO PLATNO

Varuje stroj pred prahom, ko ga ne uporabljamo.

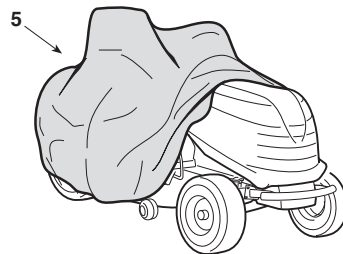


6. KOMPLET PREDNJIH UTEŽI

Izboljšajo stabilnost prednjega dela stroja, predvsem ob prevladujoči uporabi na nagnjenih terenih.

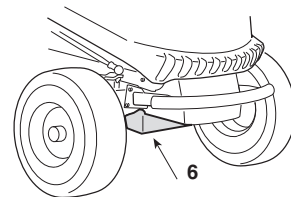

7. SNEŽNE VERIGE


Izboljšajo oprijem zadnjih koles na zasneženih površinah in omogočajo uporabo naprav za čiščenje snega.

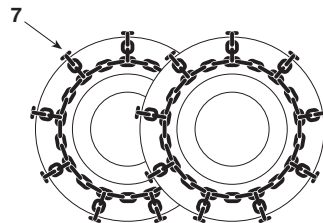

10. DODATNA OPREMA


1. ČISTILEC SNEGA Z REZILOM

Za odmetavanje in bočno odlaganje snega.

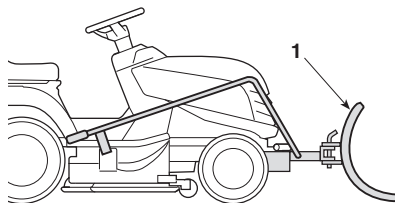


2. PRIKOLICA

Za prevoz orodja in drugih predmetov v okviru dovoljene obremenitve.

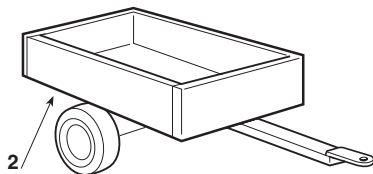

3. KOMPLET ZA OBTEŽI- TEV ZADNJEGA DELA

Nujen je za ohranjanje stabilnosti stroja, ko se na prednjem delu uporabljajo dodatne naprave.

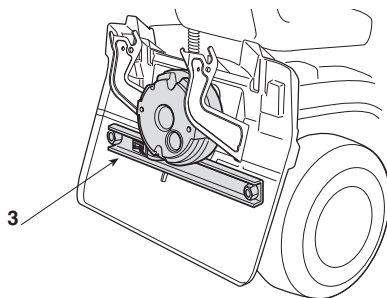

11. TEHNIČNI PODATKI

Električna napeljava	12 V
Akumulator	18 Ah
Prednje pnevmatike	13 x 5.00-6
ali	15 x 5.00-6
Zadnje pnevmatike	18 x 8.50-8
ali	18 x 6.50-8
Tlak v prednjih pnevmatikah	
pnevmatike 13 x 5.00-6	1.5 bar
pnevmatike 15 x 5.00-6	1.0 bar
Tlak v zadnjih pnevmatikah	1.2 bar
Skupna teža	od 180 do 187 kg
Notranji premer obrata	
(minimalni premer nepokošene trave)	
leva stran	1,8 m
Višina reza	od 3 do 8,5 cm
Širina reza	83 cm

Mehanski menjalnik

Hitrost premikanja (indikativna) pri 3000 min ⁻¹ :	
v 1.	2,2 km/h
v 2.	3,8 km/h
v 3.	5,8 km/h
v 4.	6,4 km/h
v 5.	9,7 km/h
v vzratni vožnji	2,8 km/h

Hidrostatski menjalnik

Hitrost premikanja (indikativna) pri 3000 min ⁻¹ :	
v premikanju naprej	od 0 do 8,8 km/h
v vzratni vožnji	od 0 do 3,8 km/h

Maksimalne vrednosti hrupa in vibracij


MP 84C

Nivo akustičnega pritiska na ušesa operaterja (v skladu s predpisom 81/1/51/EGS)	db(A)	85,4
– Nezanesljivost meritve (2006/42/CE)	db(A)	1,1

Nivo akustične moči izmerjen (v skladu z Direktivo 2000/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	99,6
– Nezanesljivost meritve (2006/42/CE)	db(A)	0,3

Nivo akustične moči zjamčen (v skladu z Direktivo 2000/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	100
--	-------	-----

Nivo vibracij (v skladu s predpisom EN 1032)	m/s ²	0,68
– Nezanesljivost meritve (2006/42/CE)	m/s ²	0,3

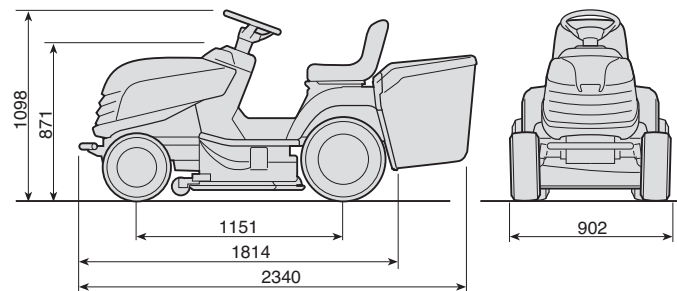

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ (PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ)

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Vážený Zákazníku,

především bychom Vám chtěli poděkovat za to, že dáváte přednost našim výrobkům. Přáli bychom si, aby Vás Vaše nová sekačka na trávu plně uspokojila a aby zcela splnila Vaše očekávání.

Tento návod je připraven tak, aby Vám umožnil dobře poznat Váš stroj a používat jej bezpečně a účinně; nezapomeňte že je neoddělitelnou součástí samotného stroje, mějte jej proto neustále po ruce kvůli konzultaci a předejte jej spolu se strojem v případě, že byste se rozhodl postoupit stroj jiným osobám.

Tento Váš nový stroj byl navržen a vyroben s ohledem na současně platné předpisy, což zaručuje při respektování pokynů uvedených v tomto návodu jeho bezpečnost a spolehlivost při sečení a sběru trávy (**správné použití**); jakékoli jiné použití nebo nerespektování bezpečnostních pokynů, pokynů pro údržbu a opravy je považováno za "**nesprávné použití**" (☛ 5.1), a proto v tomto případě přestává platit záruka poskytovaná Výrobem a za jakékoli škody nebo ublížení na zdraví, způsobené sobě nebo jiným osobám nesprávným použitím, je odpovědný pouze uživatel.

Setkáte-li se s některými nepatrnými odlišnostmi mezi vaším strojem a strojem popsáným v tomto návodu, mějte na paměti skutečnost, že neustálé vylepšování výrobků může mít za násle-

dek změnu informací uvedených v tomto návodu, a to bez upozornění a bez povinnosti informovat o tom majitele stroje. Výjimku tvoří pouze ty části návodu, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti. V případě pochybností neváhejte a obraťte se na vašeho Prodejce. Hodně zdaru při práci!

SERVISNÍ SLUŽBA

V tomto návodu jsou uvedeny všechny pokyny potřebné pro správné používání stroje a pro základní nezbytnou údržbu, kterou může provádět sám uživatel.

Všechny zásahy seřizování a údržby, které nejsou popsány v tomto návodu, musí být provedeny vaším Prodejcem nebo Autorizovaným servisním střediskem, které disponuje potřebnými znalostmi a vybavením, potřebným pro správné provedení uvedených operací při současném do držení původní bezpečnostní úrovně stroje.

V případě vašeho zájmu vám váš Prodejce může navrhnout individuální program údržby, který by co nejlépe vyhovoval vašim požadavkům a který vám umožní udržovat předmět vašeho nákupu v perfektním stavu a tím zachovat hodnotu vaší investice.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
Obsahuje pokyny pro bezpečné použití stroje	
2. POPIS STROJE A JEHO ČÁSTÍ	7
Vysvětluje způsob identifikace stroje a hlavních částí, které jej tvoří	
3. ROZBALENÍ A MONTÁŽ STROJE	9
Vysvětluje, jak rozbalit stroj a jak sestavit jednotlivé oddělené části	
4. OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY STROJE	13
Popisuje umístění a funkci všech ovládacích prvků	
5. POKYNY K POUŽITÍ	17
Obsahuje všechny informace potřebné ke správné a bezpečné pracovní činnosti	
5.1 Rady k zajištění bezpečnosti	17
5.2 Podmínky zásahu bezpečnostních zařízení	17
5.3 Příprava stroje před zahájením pracovní činnosti	18
5.4 Použití stroje	20
5.5 Použití stroje na svazích	25
5.6 Přeprava	26
5.7 Některé rady pro udržení pěkného vzhledu trávníku	26
6. ÚDRŽBA	27
Obsahuje všechny informace potřebné k udržování vašeho stroje ve funkčním stavu	
6.1 Doporučení k zajištění bezpečnosti	27
6.2 Řádná údržba	27
6.3 Úkony na stroji	29
7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	32
Poskytuje některé rady pro použití stroje s ohledem na životní prostředí	
8. NÁVOD NA IDENTIFIKACI ZÁVAD	33
Pomůže vám rychle vyřešit případné problémy vzniklé během použití	
9. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ DODÁVANÁ NA PŘÁNÍ	35
Obsahuje popis přídatných zařízení, která jsou k dispozici pro speciální provozní účely	
10. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ	36
Poskytuje přehled zařízení aplikovatelných na stroj kvůli rozšíření možnosti jeho použití	
11. TECHNICKÉ ÚDAJE	37
Obsahuje přehled základních technických parametrů vašeho stroje	

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.1 JAK ČÍST NÁVOD K POUŽITÍ

V textu návodu se nacházejí některé obzvláště důležité odstavce s ohledem na bezpečnost anebo funkčnost stroje; stupeň důležitosti je označen symboly, jejichž význam je následující:

POZNÁMKA

nebo

DŮLEŽITÁ INF.

Upřesňuje nebo blíže vysvětluje některé již předem uvedené informace se záměrem vyhnout se poškození stroje a způsobení škod.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Upozorňuje na možnost ublížení na zdraví, způsobené sobě nebo jiným osobám v případě neuposlechnutí.

⚠ NEBEZPEČÍ!

Upozorňuje na možnost těžkého ublížení na zdraví, nebo i smrti, způsobené sobě nebo jiným osobám, nebo dokonce smrti, v případě neuposlechnutí.

V tomto návodu jsou popsány různé verze stroje, které se mohou navzájem lišit hlavně podle:

- typu převodovky: s mechanickou převodovkou nebo s plynulou hydrostatickou regulací rychlosti. Modely s hydrostatickou převodovkou je možné rozeznat podle nápisu "HYDRO" na příslušném identifikačním štítku (☛ 2.1);
- přítomnosti součástí nebo přídatných zařízení, které nejsou dostupné ve všech oblastech prodeje;
- přítomnosti zvláštních výbav.

Označení "☛" poukazuje na odlišnosti z hlediska použití a následuje za ním označení verze, na kterou se vztahuje.


Označení "☛" slouží jako odvolávka na jiný bod návodu kvůli dalším vysvětlením nebo informacím.

POZNÁMKA

Všechny výrazy "přední", "zadní", "pravý" a "levý" se vztahují na pozici sedící obsluhy.

DŮLEŽITÁ INF.

K prostudování úkonů spojených s použitím a údržbou motoru a akumulátoru, které nejsou popsány v tomto návodu, si přečtěte samostatné návody k použití, které jsou neoddelitelnou součástí dodané dokumentace.

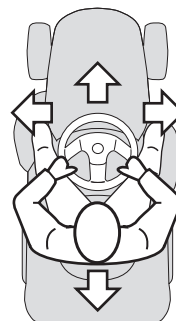

1.2 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Před použitím stroje si je pozorně přečtete.

A) SEZNÁMENÍ SE STROJEM

- 1) **Přečtete si pozorně tento návod.** Seznamte se s ovládacími prvky a s vhodným použitím pracovního prostředku.
- 2) Nikdy nedovolte používat stroj dětem ani osobám, které nejsou dostatečně seznámeny s těmito pokyny. Zákony v jednotlivých zemích upřesňují minimální předepsaný věk pro uživatele.

3) **Nepoužívejte stroj za přítomnosti osob, zvláště dětí, nebo zvířat v jeho blízkosti; stejně tak, pokud jste pod vlivem léků nebo látek, které snižují pozornost a oslabují reflexní schopnosti.**

4) Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese plnou odpovědnost za nehody a nepředvídané události způsobené jiným osobám a jejich majetku.

5) Nepřevázejte žádné spolujezdce.

6) Řidič musí absolvovat vhodný výcvik pro řízení, se zvláštní pozorností věnovanou především následujícím skutečnostem:

- potřebě soustředění se a koncentrace během pracovní činnosti;

- pamatujte, že pro znovuzískání kontroly nad strojem, klouzajícím na svahu, není možné použít brzdu. Hlavní důvody ztráty kontroly nad strojem jsou:
 - nedostatečná přilnavost kol;
 - nadměrná rychlost;
 - nevhodný způsob brzdění;
 - použití stroje pro nevhodný účel;
 - nedostatečná informovanost o možných důsledcích jízdy při špatných podmínkách terénu, zvláště pak na svazích;
 - nesprávné použití přívěsu a nesprávné rozložení nákladu.

B) PŘÍPRAVA STROJE K POUŽITÍ

1) **Při sečení noste pevnou uzavřenou obuv a dlouhé kalhoty.** Nepracujte bosí nebo v otevřených sandálech.

2) Zkontrolujte důkladně celou pracovní plochu a odstraňte všechny cizí předměty, které by mohly být strojem vymrštny.

3) **NEBEZPEČÍ! Benzin je vysoce hořlavý.**

- palivo skladujte pouze v nádobách určených k tomuto účelu;
- palivo doplňujte pouze na otevřeném, dobře větraném ploše a během doplňování paliva nekuřte;
- **palivo doplňujte před nastartováním motoru; nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, když je mo-**

tor v činnosti nebo je-li horký;

- pokud palivo rozlijete, nepokoušejte se nastartovat motor, ale přesuňte stroj na jiné místo a zabraňte vzniku nebezpečí požáru, dokud se benzinové výpary neroztýlí;
 - pokaždé znovu našroubujte a pečlivě dotáhněte víčko nádrže a nádoby s palivem.
- 4) Proveďte výměnu poškozeného tlumiče výfuku.
- 5) **Před použitím** vždy proveďte všeobecnou kontrolu zaměřenou na kontrolu případného opotřebení nebo poškození nožů, šroubů a skříně sekačky. Vyměňte jako celek poškozené nože a šrouby, aby bylo zachováno vyvážení.
- 6) Nezapomeňte, že rotace jednoho nože má za následek také rotaci druhého nože.

C) POUŽITÍ STROJE

1) Nestartujte motor v uzavřených prostorech, kde vzniká nebezpečí nahromadění kouře oxidu uhelnatého.

2) Pracujte pouze při denním světle nebo při dobrém umělém osvětlení.

3) Před nastartováním motoru vyřaďte nože a přehraďte převodovku do "neutrálu".

4) **Nesečte na svazích s vyšším sklonem než 10° (17%).**

5) **Pamatujte, že neexistuje "bezpečný" svah.** Jízda na svahu vyžaduje zvýšenou pozornost. Abyste se vyhnuli převrácení:

- nezastavujte a nerozjíždějte se prudce při jízdě do kopce nebo z kopce;
 - náhon zařazujte velmi zvolna a mějte vždy zařazenou převodovku, zvláště při jízdě z kopce;
 - při jízdě po svahu a při zatáčení snižte rychlost;
 - věnujte pozornost přejíždění hrbolů, jam a jiných skrytých nebezpečí;
 - **na svahu nikdy nesečte v příčném směru.**
- 6) Když táhnete těžký náklad nebo používáte přídatná zařízení

s vyšší hmotností, věnujte pozornost následujícím pokynům:

- pro uchycení tažných tyčí používejte jenom uchycení k tomu určená;
- převázejte pouze takový náklad, který můžete během přepravy bezpečně kontrolovat;
- vyhněte se prudkému zatáčení. Věnujte pozornost zpětnému chodu;
- používejte protizávaží nebo závaží na kola vždy, když to doporučuje návod k použití.

7) Při přeježdění povrchů bez travního porostu vyřadte nože z činnosti.

8) **Nikdy nepoužívejte stroj s odmontovanými nebo poškozenými ochrannými kryty či stroj bez namontovaných bezpečnostních zařízení.**

9) **Neměňte nastavení motoru a nedovoďte, aby motor dosáhl příliš vysokých otáček.** Používání motoru při nadměrné rychlosti může mít za následek zvýšení rizika ublížení na zdraví.

10) Před opuštěním pozice obsluhy je třeba:

- vyřadit nože a spustit skříň sekačky do nejnižší polohy;
- zařadit neutrální parkovací brzdu;
- zastavit motor a vyjmout klíček zapalování.

11) **Vyřadte nože, zastavte motor a vyjměte klíček zapalování:**

- před čištěním nebo odstraňováním uvízlých nánosů trávy ve vyhazovacím kanálu;
- před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji;
- po zásahu cizím předmětem. Ověřte případné poškození stroje a proveďte nezbytné opravy ještě před opětovným uvedením stroje do chodu a před opětovným použitím stroje;
- v případě, že stroj začne náhle neobvykle vibrovat (ihned zkontrolujte příčiny).

12) Vyřadte z činnosti nože během přepravy a pokaždé, když nejsou používány.

13) **Zastavte motor a vyřadte nože:**

- před doplňováním paliva;

– před sejmutím sběrného koše.

14) Před vypnutím motoru snižte otáčky a pokud je motor vybaven kohoutkem pro uzavření přívodu paliva, po ukončení práce jej zavřete.

D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1) Pravidelně kontrolujte dotažení matic a šroubů, abyste si mohli být stále jisti bezpečným a funkčním stavem stroje.

2) Neskladujte stroj s benzinem v nádrži v místnosti, kde může dojít ke styku benzinových výparů s otevřeným ohněm nebo jiskrou.

3) Před umístěním stroje v jakémkoli prostředí nechte vychladnout motor.

4) Abyste snížili riziko požáru, očistěte před uskladněním motor, výfuk, prostor pro uložení akumulátoru a prostor pro skladování benzínu od zbytků trávy, listí a přebytečného maziva.

5) Pravidelně kontrolujte sběrný koš, abyste včas zjistili jeho poškození nebo opotřebení.

6) **Z bezpečnostních důvodů vyměňte poškozené nebo opotřebované díly za nové.**

7) Je-li nutné vypustit nádrž, provádějte tuto operaci na otevřeném prostranství.


8) Nezapomeňte, že rotace jednoho nože má za následek také rotaci druhého nože.

9) Před uložením nebo opuštěním stroje spusťte sekačku do nejnižší polohy.

1.3 VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY

Váš stroj se musí používat se zvýšenou pozorností. Abyste na to nezapomněli, byly na něm rozmístěny štítky se symboly, které se odvolávají na příslušná bezpečnostní opatření pro použití stroje. Tyto štítky se považují za neoddelitelnou součást stroje.

V případě odpadnutí nebo při výrazném snížení čitelnosti některého ze štítků požádejte vašeho Prodejce o jeho výměnu. Význam jednotlivých symbolů je následující.

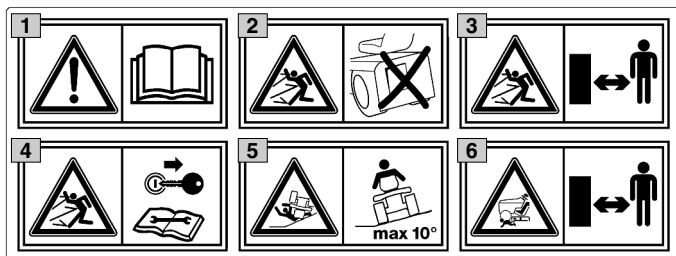


- 1 Upozornění:** Před použitím stroje si přečtěte pokyny.
- 2 Nebezpečí! Vymršťování předmětů:** Nepracujte bez namontovaného ochranného krytu nebo sběrného koše.
- 3 Nebezpečí! Vymršťování předmětů:** Udržujte osoby v bezpečné vzdálenosti.
- 4 Upozornění:** Před vykonáním jakékoli údržby nebo opravy vyjměte klíček zapalování a přečtěte si pokyny.
- 5 Nebezpečí! Převrácení stroje:** Nepoužívejte tento stroj na svazích se sklonem vyšším než 10°.
- 6 Nebezpečí! Úraz:** Ujistěte se, že přítomné děti se nacházejí v bezpečné vzdálenosti od stroje, když je motor zapnutý.

7 Riziko pořezání. Pohybující se nože. Nevkládejte nikdy ruce ani nohy do blízkosti prostoru rotujících nožů.




8 Upozornění! Zdržujte se v dostatečné vzdálenosti od teplých povrchů.



1.4 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

Mezi přídatnými zařízeními je k dispozici také souprava pro tahání malého přívěsného vozíku; toto přídatné zařízení musí být namontováno podle dodaných pokynů.

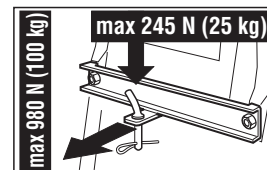


Při jeho použití nepřekračujte dovolené zatížení uvedené na štítku a dodržujte bezpečnostní pokyny, (☛ 1.2, C-6).

2. POPIS STROJE A JEHO ČÁSTÍ

2.1 POPIS STROJE

Identifikační štítek, který se nachází v blízkosti prostoru pro akumulátor, obsahuje veškeré důležité údaje každého stroje.


1. Garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES
2. Značka o shodě v souladu se směrnicí 2006/42/ES
3. Rok výroby
4. Výkon a provozní otáčky motoru
5. Typ stroje
6. Výrobní číslo
7. Hmotnost v kg
8. Název a adresa Výrobce
9. Typ převodovky (je-li uveden)
10. Kód výrobku

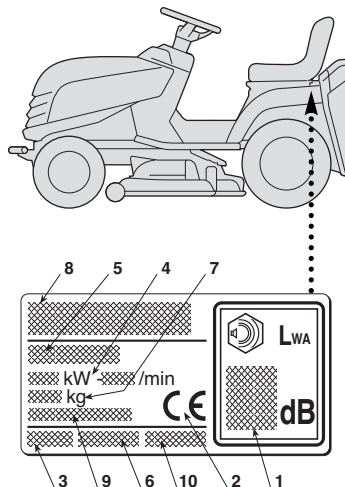


Zapište si sem výrobní číslo
vašeho stroje (6)

2.2 POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ

Stroj je složen z několika základních částí, které plní následující funkce:

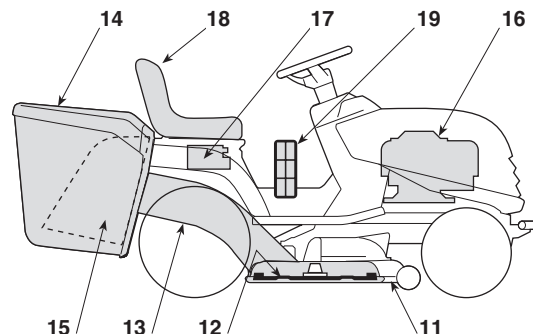

11. **Skříň sekačky:** Jedná se o kryt, ve kterém se nacházejí rotující nože.
12. **Nože:** Slouží k sečení trávy; lopatky, umístěné na jejich koncích, napomáhají k nasměrování odseknuté trávy směrem k vyhazovacímu kanálu.
13. **Vyhazovací kanál:** Slouží k propojení prostoru skříňe sekačky se sběrným košem.
14. **Sběrný koš:** Kromě sběru posečené trávy plní také funkci bezpečnostní, a to tak, že zabraňuje vymrštění cizích předmětů, které se dostanou mezi nože, daleko za stroj.

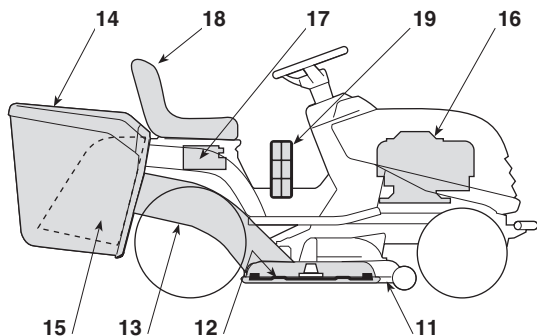

- 15. Ochranný kryt (je k dispozici na přání):** Může být namontován na místo sběrného koše a zabraňuje vymršťování cizích předmětů, které se dostaly mezi nože, daleko za stroj.
- 16. Motor:** Slouží k pohonu nožů a také náhonu kol; jeho technické údaje a pokyny k použití jsou popsány v samostatném návodu.
- 17. Akumulátor:** Dodává energii potřebnou k nastartování motoru; jeho údaje a pokyny k použití jsou popsány v samostatném návodu.
- 18. Sedadlo řidiče:** Je to pracovní místo pro obsluhu a je vybaveno senzorem, který signalizuje přítomnost obsluhy kvůli aktivování příslušných bezpečnostních zařízení.
- 19. Výstražné a bezpečnostní štítky:** Upozorňují na základní pravidla pro bezpečné používání stroje. Jejich význam je podrobně popsán v kap. 1.

3. ROZBALENÍ A MONTÁŽ STROJE

Z přepravních a skladovacích důvodů není stroj kompletně sestaven přímo ve výrobním závodě. Pro jeho uvedení do provozu je třeba provést rozbalení jednotlivých částí a jejich montáž dle následujících pokynů.

DŮLEŽITÁ INF.

Stroj je dodáván bez motorového oleje a benzínu. Před nastartováním motoru je nutno jej doplnit podle pokynů obsažených v samostatném návodu k použití motoru.

! UPOZORNĚNÍ!

Rozbalení a dokončení montáže musí být provedeno na rovné a pevné ploše, s dostatečným prostorem pro manipulaci se strojem a s obaly, za použití vhodného nářadí.

3.1 ROZBALENÍ

Při rozbalování postupujte opatrně. Dbejte, abyste neztratili jednotlivé části a součásti výbavy. Dále dbejte na to, aby nedošlo k poškození skříně sekačky při sjíždění stroje ze základní palety.

Obal obsahuje:

- samotný stroj;
- volant;
- kryt přístrojové desky;
- sedadlo;
- přední nárazník (není-li již předmontován ve Výrobním závodě);
- akumulátor;
- koš (s příslušnými pokyny);
- spodní část zadní desky, držáky koše a související příslušenství pro kompletaci a montáž;

- obálku s:
 - návody k použití a dokumenty,
 - součásti pro montáž volantu a šrouby pro montáž sedadla,
 - spojovací šrouby kabelů akumulátoru,
 - 2 klíče zapalování,
 - 1 náhradní pojistka 10 A.

POZNÁMKA

Abyste se vyhnuli možnému poškození skříně sekačky při sjíždění ze základní palety, nastavte ji do maximální výšky a věnujte této operaci maximální pozornost.



Hydrostatická převodovka


- Pro usnadnění sjíždění z palety a přemístění stroje přesuňte
- páku odjištění převodovky do pol. «B» (☛ 4.33).

Likvidace obalů musí proběhnout v souladu s platnými místními předpisy.

3.2 MONTÁŽ VOLANTU

Umístěte stroj na vodorovnou plochu a srovnejte přední kola.

Provedte montáž náboje (1) na hřídel (2) a dbejte přitom,

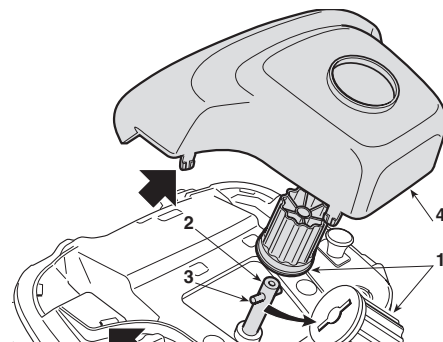


aby došlo ke správnému zasunutí kolíku (3) do uložení v náboji.

Aplikujte kryt přístrojové desky (4) zasunutím sedmi úchytů na zacvaknutí do příslušných uložení.

Proveďte montáž volantu (5) na náboj (1) tak, aby byly příčky obráceny směrem k sedadlu.


Vložte rozpěrku (6) a upevněte volant prostřednictvím šroubů (7) z příslušenství v uvedeném pořadí.

Aplikujte kryt volantu (8) zasunutím tří úchytů na zacvaknutí do příslušných uložení.

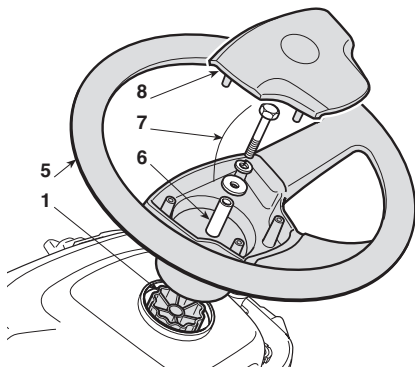

3.3 MONTÁŽ SEDADLA

Namontujte sedadlo (1) na desku (2) pomocí šroubů (3).

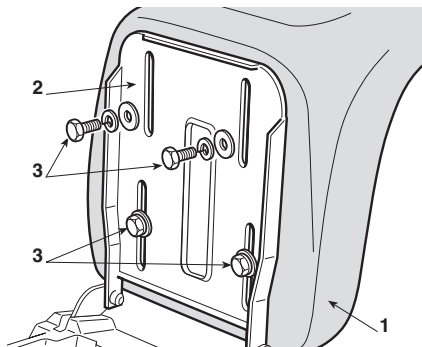

3.4 MONTÁŽ A ZAPOJENÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor (1) je uložen pod sedadlem a je přichycen pružinou (2).

S použitím dodaných šroubů zapojte naznačeným způsobem nejprve červený kabel (3) ke kladnému pólu (+) a poté černý kabel (4) k zápornému pólu (-).

Namažte svorky silikonovým mazacím tukem a dbejte přitom na správné umístění ochranné krytky červeného kabelu (5).

DŮLEŽITÁ INF.


Postarejte se o to, aby byl akumulátor stále kompletně nabit. Při jeho nabíjení se řiďte pokyny uvedeny v samostatném návodu k použití akumulátoru (☛ 6.2.3).

DŮLEŽITÁ INF.

Abyste se vyhnuli zásahu ochrany elektronické karty, v žádném případě se nepokoušejte startovat motor před kompletním dobitím akumulátoru!


⚠ UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte stroj bez ochranného krytu (2) nebo v případě, že akumulátor není řádně upevněn ve svém uložení.

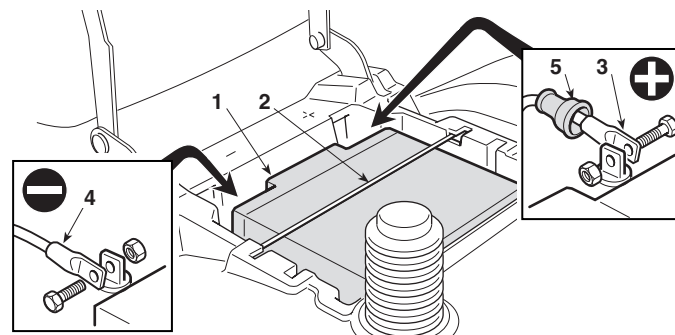


3.5 MONTÁŽ PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU (je-li součástí)

Namontujte přední nárazník (1) na spodní část podvozku (2) s použitím čtyř šroubů (3).

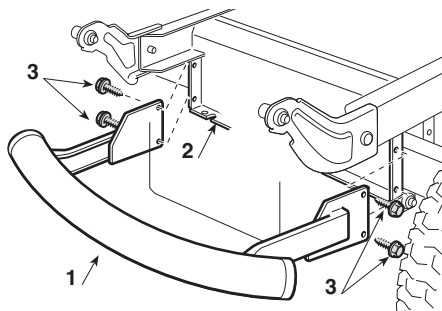


3.6 MONTÁŽ A KOMPLETACE ZADNÍ DESKY


Namontujte oba spodní třmeny (1) a (2) za dodržení směru montáže uvedeného na obrázku, upevněte je šrouby (3) a maticemi (4) a utáhněte je nadoraz.

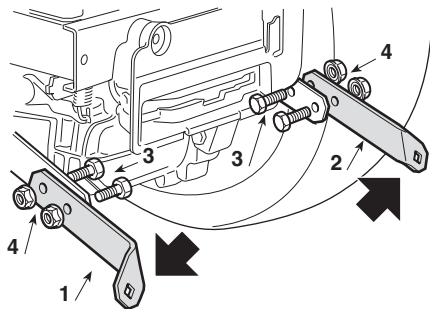


Odmontujte dva šrouby (8), které budou použity následně.

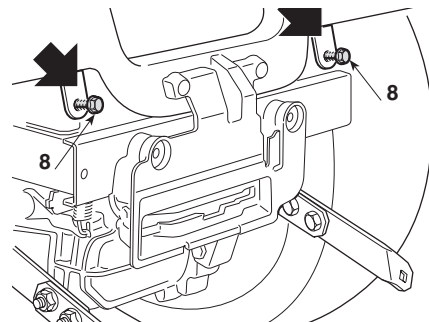


Smontujte spodní část (5) zadní desky a připevněte ji ke spodním třmenům šrouby (6) a maticemi (7), aniž byste je úplně utáhli.

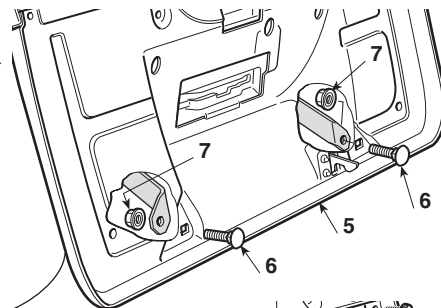


Dokončete upevnění spodní části (5) zadní desky zašroubováním dvou, předtím odmontovaných středových šroubů (8), a čtyř horních šroubů (9), jejich utáhnutím na doraz, a poté utáhněte na doraz dvě spodní matice (7).

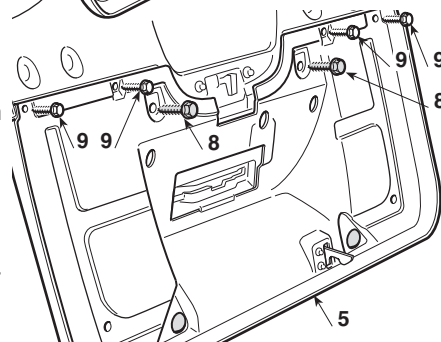


Zasuňte páku (11) indikátoru naplnění koše do uložení (12) a zatlačte ji dolů, dokud neucítíte cvaknutí.

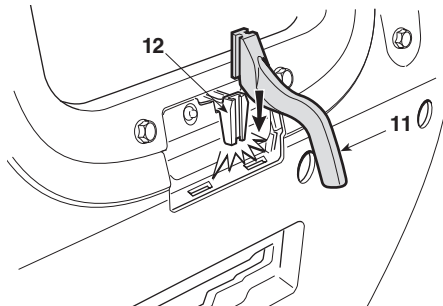

Namontujte dva spodní držáky (21) a (22) za dodržení směru montáže uvedeného na obrázku, upevněte je šrouby (23) a pružnými podložkami (24) a utáhněte je nadoraz.

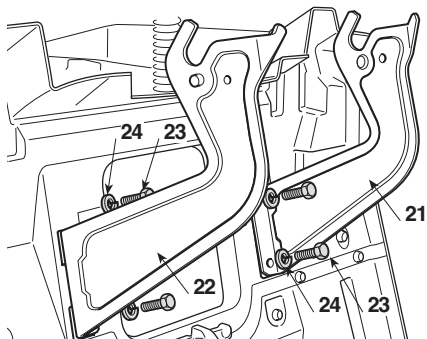

4. OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY STROJE

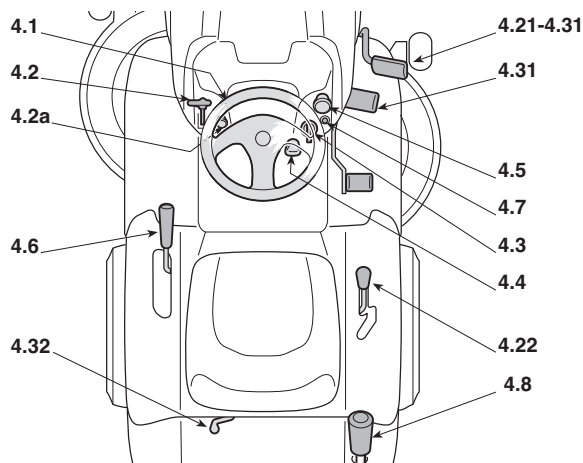


4.1 VOLANT ŘÍZENÍ

Slouží k ovládání natočení předních kol.

4.2 PLYNOVÁ PÁKA

Slouží k nastavení otáček motoru. Polohy označené na štítku odpovídají:

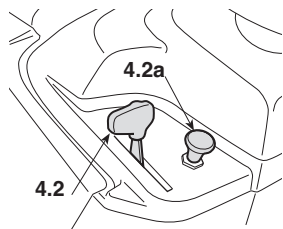

☐ «SYTIČ» startování za studena

🐢 «POMALU» minimální otáčky motoru

🐇 «RYCHLE» maximální otáčky motoru


- Poloha «SYTIČ» slouží k obohacení palivové směsi a je třeba ji používat výhradně na dobu nezbytně nutnou pro nastartování studeného motoru.
- Při přesunu zvolte polohu mezi «POMALU» a «RYCHLE»
- Při sečení trávy přesuňte páku do polohy «RYCHLE».

4.2a OVLÁDACÍ PRVEK SYTIČE (je-li součástí)

Slouží k obohacení směsi a musí být používán pouze po nezbytně nutnou dobu při startování za studena.

4.3 KLÍČEK ZAPALOVÁNÍ

Klíček zapalování se může nacházet v jedné ze čtyř poloh:

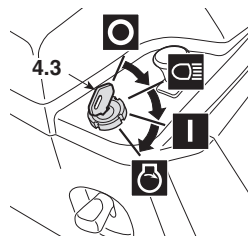

○ «VYPNUTO» vypnutí všech okruhů;

☐ «ZAPNUTÍ SVĚTLOMETŮ» (jsou-li součástí);

⏏ «ZAPNUTO» všechny okruhy jsou zapnuty;

🔑 «STARTOVÁNÍ» zapnutí startéru.


- Po uvolnění klíčku v poloze «STARTOVÁNÍ» se klíček vrátí automaticky do polohy «ZAPNUTO».
- Po nastartování motoru lze zapnout světlomety (jsou-li přítomné) přetočením klíče do polohy «ZAPNUTÍ SVĚTLO-

METŮ».

- Jejich vypnutí se provádí přepnutím klíče do polohy «ZA-
PNUTO».

4.4 PÁKA PARKOVACÍ BRZDY

Parkovací brzda zabraňuje pohybu stroje po jeho zaparkování.

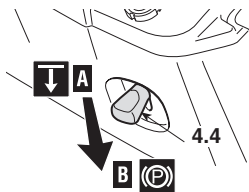

Jedná se o páku s následujícími dvěma polohami:


↓ «A» = Brzda vyřazena

(P) «B» = Brzda zařazena

- Pro zařazení parkovací brzdy je nutné úplně sešlápnout pedál (4.21 nebo 4.31) a přesunout páku do polohy «B»; po uvolnění nohy z pedálu zůstane pedál zablokován ve spodní poloze.
- Pro vyřazení parkovací brzdy sešlápněte pedál (4.21 nebo 4.31) a páka se vrátí do polohy «A».

4.5 OVLÁDÁNÍ ZAŘAZENÍ A BRZDY NOŽŮ

Tlačítko - hříbek umožňuje zařazení nožů prostřednictvím elektromagnetické spojky:

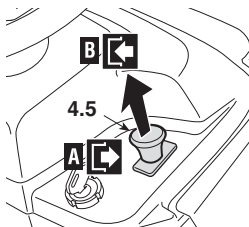

➡ «A» Stisknuté = Vyřazené nože


⬅ «B» Vytážené = Zařazené nože

- Jestliže při zařazení nožů nejsou respektovány příslušné bezpečnostní pokyny, dojde k vypnutí motoru a jeho opětovné nastartování (☛ 5.2) není možné.

- Vyřazením nožů (Poloha «A») dojde současně k aktivaci brzdy, která zastaví jejich rotaci v průběhu několika vteřin.

4.6 PÁKA NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Tato páka má sedm poloh označených na příslušném štítku od «1» do «7», které odpovídají stejnému nastavení různých výšek sečení v rozmezí od 3 do 8 cm.

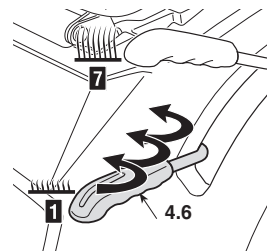


- Pro přesun páky z jedné polohy do druhé je třeba posunout páku bočně a znovu ji zasunout do jednoho ze zářezů odpovídajících příslušným polohám.

4.7 KONTROLKA A ZAŘÍZENÍ AKUSTICKÉ SIGNALIZACE

- Akustický signál, který upozorňuje na naplnění sběrného koše (☛ 5.4.6).

Tato kontrolka se rozsvítí, když se klíč zapalování (4.3) nachází v poloze «ZAPNUTO», a během činnosti zůstane stále svítit.

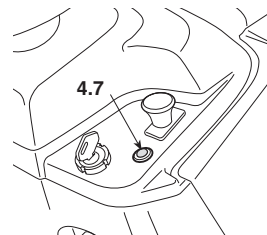

- Když bliká, znamená to, že není splněna některá z podmínek pro nastartování motoru (☛ 5.2).


4.8 PÁKA VYKLÁPĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE (je-li součástí)

Tato páka, kterou je možné vytáhnout z jejího uložení, umožňuje překlopením vyprázdnit koš, čímž snižuje námahu obsluhy.

Mechanická převodovka

4.21 PEDÁL SPOJKA / BRZDA

Tento pedál plní dvě funkce: V první polovině své dráhy slouží jako spojka, a to tak, že zařadí nebo vyřadí náhon na kola, a ve druhé části své dráhy slouží jako brzda zadních kol.

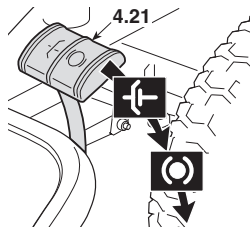

DŮLEŽITÁ INF. Věnujte

zvláštní pozornost tomu, abyste nedrželi pedál v poloze odpovídající spojce příliš dlouho; vyhněte se tak možnému přehřátí a následnému poškození převodového řemene.


POZNÁMKA

Během jízdy je vhodné nedržet nohu opřenou o pedál.

4.22 ŘADICÍ PÁKA

Tato páka má sedm poloh, které odpovídají pěti rychlostním stupňům pro pohyb vpřed, poloze neutrálu «N» a poloze pro zpětný chod «R».

Přeřazení z jedné rychlosti na druhou je možné po sešlápnutí pedálu (4.21) do poloviny jeho zdvihu a přesunutím řadicí páky do polohy odpovídající označení na příslušném štítku.

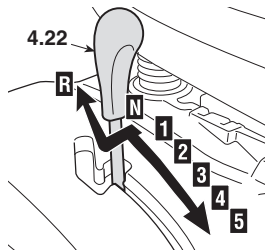


! UPOZORNĚNÍ! Zařazení

zpětného chodu je nutno provádět až po úplném zastavení stroje.

Hydrostatická převodovka

4.31 BRZDOVÝ PEDÁL


Tento pedál uvádí do činnosti brzdou, která působí na zadní kola.

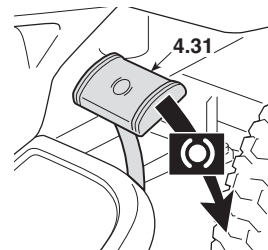

4.32 PEDÁL ZAŘAZENÍ NÁHONU

Pomocí tohoto pedálu se zařazuje náhon na kola a nastavuje se rychlost stroje při pohybu vpřed i při zpětném chodu.

– Pro zahájení pohybu vpřed zatlačte špičkou nohy ve směru označeném «F»; zvýšení tlaku na pedál má za následek postupné zvyšování rychlosti stroje.

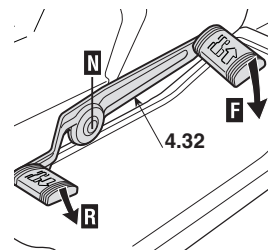

– Ke zpětnému chodu dojde po stlačení pedálu patou ve směru označeném «R».

– Po uvolnění pedálu dojde automaticky k jeho vrácení do polohy neutrálu «N».

! UPOZORNĚNÍ! **Zařazení zpětného chodu je třeba provádět až po úplném zastavení stroje.**

POZNÁMKA

V případě, že dojde k aktivaci pedálu náhonu za účelem pohybu směrem vpřed nebo pro zpětný chod při zařazené parkovací brzdě (4.4), motor se zastaví.

4.33 PÁKA ODJIŠTĚNÍ HYDROSTATICKÉ PŘEVODOVKY


Tato páka má dvě polohy:



«A» = Převodovka zařazena: pro všechny druhy použití, během jízdy a při sečení;



«B» = Převodovka odjištěna: pro výrazné snížení námahy potřebné k ručnímu přesunu stroje **při vypnutém motoru.**

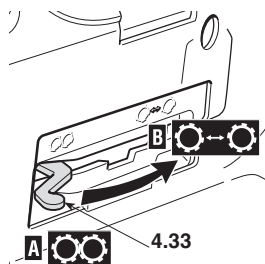

DŮLEŽITÁ INF.

Abyste se vyhnuli poškození převodovky, tato operace musí být provedena pouze při zastaveném motoru s pedálem (4.32) v poloze «N».

5. POKYNY K POUŽITÍ

5.1 RADY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

⚠ NEBEZPEČÍ! Používejte stroj výhradně k účelu, pro který je určen (sečení a sběr trávy). Jakékoli jiné použití je považováno za “nesprávné použití”, a proto v tomto případě přestává platit záruka poskytovaná Výrobce a za jakékoli škody nebo ublížení na zdraví způsobené sobě nebo jiným osobám nesprávným použitím je odpovědný pouze uživatel. Do nesprávného použití spadá (například, avšak nejenom):

- převážení dalších osob, dětí nebo zvířat na stroji nebo na přivěsném vozíku;
- tahání nebo tlačení břemene bez použití náležitého příslušenství, určeného pro tahání;
- používání stroje pro přejezd po nestabilních, kluzkých, zamrzlých, skalnatých nebo nesouvislých terénech, kalužích nebo bažinách, které neumožňují vyhodnocení konzistence terénu;
- používání stroje pro sběr listí nebo sutě.
- aktivace nožů na úsecích bez travnatého porostu.

⚠ NEBEZPEČÍ! Neměňte ani neodstraňujte bezpečnostní zařízení, kterými je stroj vybaven. **MĚJTE VŽDY NA PAMĚTI, ŽE ZA ŠKODY, ZPŮSOBENÉ JINÝM OSOBÁM, JE VŽDY ZODPOVĚDNÝ UŽIVATEL.** Před použitím stroje:

- si přečtete základní bezpečnostní pokyny (☛ 1.2), s mimořádným důrazem na jízdu a sečení na svazích;
- přečtete si pozorně návod k použití, seznamte se s ovládáním stroje a naučte se rychle zastavit nože a motor.

- nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod ně a vždy se zdržujte v dostatečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.

Nepoužívejte stroj, nacházíte-li se ve špatném fyzickém stavu nebo pod vlivem léků nebo látek, které snižují pozornost a oslabují reflexní schopnosti.

Zhodnocení možných rizik při práci na zvoleném terénu patří do odpovědnosti uživatele, který je také odpovědný za přijetí všech dostupných opatření k zajištění vlastní bezpečnosti a také bezpečnosti jiných osob, zvláště na svazích, nerovném, kluzkém a nestabilním terénu.

Nenechávejte stroj se zapnutým motorem ve vysokém travním porostu, abyste se vyhnuli riziku vzniku požáru.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Tento stroj nesmí být používán na svazích se sklonem větším než 10° (17%) (☛ 5.5). V případě, že se předpokládá použití stroje převážně na svazích (nikdy s větším sklonem než 10°), je vhodné namontovat závaží (jsou k dispozici na požádání (☛ 9.1) pod přední nápravu kvůli zvýšení stability přední části stroje a snížení možnosti převrácení.

DŮLEŽITÁ INF. Všechny informace ohledně umístění ovládacích prvků jsou uvedeny v kapitole 4.

5.2 PODMÍNKY ZÁSAHU BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Bezpečnostní zařízení působí podle dvou kritérií:

- zabránění nastartování motoru, nejsou-li dodrženy všechny bezpečnostní podmínky;
- zastavení motoru v případě, že chybí alespoň jedna z bezpečnostních podmínek.

a) Pro nastartování motoru je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- převodovka v “neutrálu”;
- vyřazené nože;
- sedící obsluha a/nebo zařazená parkovací brzda.

b) Motor se zastaví v následujících případech:

- obsluha opustí sedadlo při zařazených nožích;
- obsluha opustí sedadlo, když převodovka není v “neutrálu”;
- obsluha opustí sedadlo, když je převodovka v “neutrálu”, ale není zařazena parkovací brzda;
- dojde ke zvednutí sběrného koše nebo ochranného krytu při zařazených nožích;
- zařadí se parkovací brzda bez vyřazení nožů.
- když dojde k aktivaci změny rychlostního stupně (☛ 4.22), nebo pedálu náhonu (☛ 4.32) při aktivované parkovací brzdě.


5.3 PŘÍPRAVA STROJE PŘED ZAHÁJENÍM PRACOVNÍ ČINNOSTI

Před zahájením pracovní činnosti je nezbytné provést některé kontrolní a jiné úkony pro zajištění maximální bezpečnosti a účinnosti práce.

5.3.1 Nastavení sedadla


K nastavení pozice sedadla je nutné uvolnit čtyři upevňovací šrouby (1) a posunout je podél drážek v držáku.

Po nastavení požadované polohy dotáhněte nadoraz všechny čtyři šrouby (1).

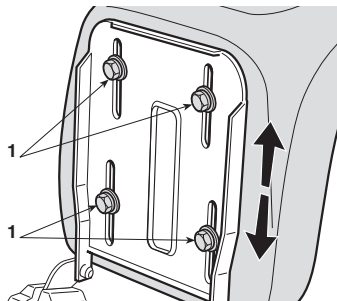

5.3.2 Tlak vzduchu v pneumatikách

Správný tlak vzduchu v pneumatikách je nutnou podmínkou k zabezpečení vodorovnosti skříň sekačky, a tím k dosažení rovnoměrného posečení trávniku.

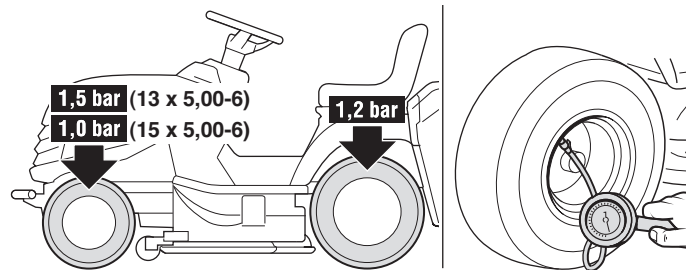


Odšroubujte ochranné čepičky ventilků a připojte na ventilký přívod stlačeného vzduchu, vybavený tlakoměrem a nastavte tlak na uvedené hodnoty.

5.3.3 Doplnění oleje a benzínu

POZNÁMKA

Druhy vhodného oleje a benzínu jsou uvedeny v samostatném návodu pro použití a údržbu motoru.


Při zastaveném motoru zkontrolujte hladinu oleje v motoru podle přesného postupu, který je uveden v návodu na použití a údržbu motoru. Výška hladiny se musí nacházet v rozmezí mezi značkami MIN. a MAX. na kontrolní měrce.

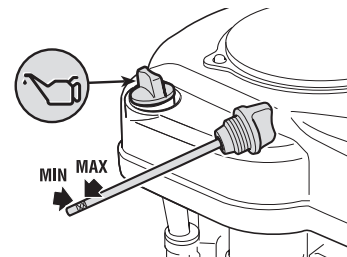

Při doplňování paliva používejte nálevku. Dbejte přitom, aby nedošlo k úplnému naplnění nádrže. Objem palivové nádrže je přibližně 6,5 litrů.

⚠ NEBEZPEČÍ! *Doplnění paliva musí probíhat při zastaveném motoru, na otevřené, dobře větrané ploše. Pamatujte vždy na skutečnost, že výpary benzínu jsou hořlavé! NEPŘÍBLÍŽUJTE SE K HRDLU PALIVOVÉ NÁDRŽE S OTEVŘENÝM OHNĚM, ABYSTE SI POSVÍTILI DO JEJÍHO OTVORU! PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA NEKUŘTE!*

DŮLEŽITÁ INF. *Dávejte pozor, abyste nevylili benzin na části z umělé hmoty a tím je nepoškodili; v případě náhodného uniknutí je ihned opláchněte vodou. Záruka se nevztahuje na poškození umělohmotných součástí karoserie nebo motoru způsobená benzinem.*

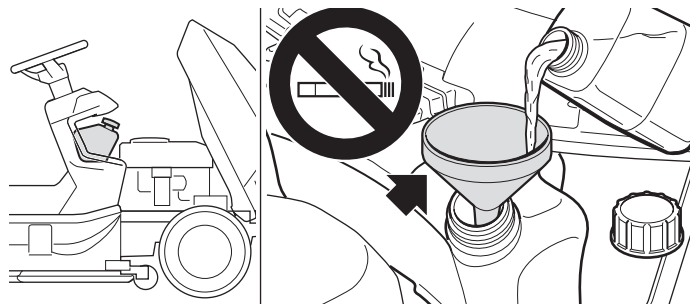



5.3.4 Montáž ochran na výstupu (sběrného koše nebo ochranného krytu)

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Nepoužívejte nikdy stroj bez namontovaných ochranných zařízení v jeho zadní části!*

Uchyťte koš (1) do držáků (2) a vystřed'te jej vůči zadní desce.

Vycentrování zajistíte využitím pravého držáku v úloze boční opěry.

Ujistěte se, zda je spodní trubka otvoru sběrného koše zachycena západkou (3).

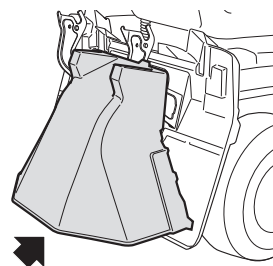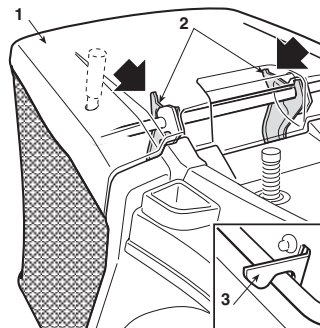

V případě, že byste chtěli pracovat bez sběrného koše, je vám na přání k dispozici souprava ochranného krytu (☛ 9.2) která se připevní na zadní desku podle příslušných pokynů.

5.3.5 Kontrola bezpečnosti a účinnosti stroje

1. Zkontrolujte, zda bezpečnostní zařízení zasahují uvedeným způsobem (☛ 5.2).
2. Ujistěte se, že brzda řádně pracuje.
3. Nezahajujte sečení v případě, že nože vibrují nebo pokud si nejste jisti jejich nabroušením; neustále pamatujte, že:
 - Špatně nabroušený nůž způsobuje vytrhávání trávy a tím zažloutnutí trávníku.
 - Uvolněný nůž způsobuje nečekané vibrace a může být zdrojem nebezpečí.

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Nepoužívejte stroj, nejste-li si jisti jeho účinností a bezpečností. V případě potřeby kontroly nebo oprav se okamžitě obraťte na Autorizovaný servis.*


5.4 POUŽITÍ STROJE

5.4.1 Startování

⚠ NEBEZPEČÍ! *Startování musí probíhat na otevřeném a dobře větraném prostoru! PAMATUJTE VŽDY NA TO, ŽE VÝFUKOVÉ PLYNY JSOU JEDOVATÉ!*

K nastartování motoru je třeba:

- otevřít kohoutek přívodu benzínu (1) (je-li součástí);
- přepřadit převodovku do neutrálu («N») (☛ 4.22 nebo 4.32);
- vyřadit nože (☛ 4.5);
- na svazích zařadit parkovací brzdu;
- při startování za studena aktivujte systiči (☛ 4.2 nebo 4.2a);
- v případě, že startujete už teplý motor, stačí přesunout plynovou páku mezi «POMALU» a «RYCHLE»;
- zasuněte klíček do zapalování, otočte jím do polohy «ZAPNUTO», ve které dojde k zapnutí elektrického okruhu, pak do polohy «STARTOVÁNÍ», ve které dojde k zahájení samotného startování motoru;
- po úspěšném nastartování klíček uvolněte.

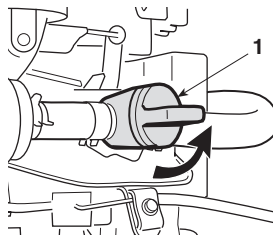

Po nastartování motoru přesuňte plynovou páku do polohy «POMALU».

DŮLEŽITÁ INF. *Sytič musí být vyřazen z činnosti okamžitě poté, co otáčky motoru dosáhnou běžné provozní úrovně; jeho setrvání v činnosti při již teplém motoru může způsobit zanesení svíčky a tím ohrozit správnou činnost motoru.*

POZNÁMKA *V případě problému se startováním nepokračujte, abyste se vyhnuli vybití akumulátoru a zahlcení motoru. Pootočte klíček zapalování zpět do polohy «VYPNUTO», počkejte několik vteřin a až pak znovu opakujte celou operaci. V případě, že problémy přetrvávají, prostudujte si kapitulu «8» tohoto návodu a samostatný návod k použití a údržbě motoru.*

DŮLEŽITÁ INF. *Mějte vždy na paměti, že bezpečnostní zařízení zabrání spuštění motoru, pokud nejsou dodrženy všechny bezpečnostní podmínky (☛ 5.2). V těchto případech je po obnovení bezpečnostních podmínek pro startování nutné nejprve pootočit klíčkem zapalování zpět do polohy «VYPNUTO» a teprve pak je možné opět zahájit startování motoru.*

5.4.2 Pohyb vpřed a přesuny

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Tento stroj není homologován pro použití na veřejných komunikacích. K jeho použití může docházet (ve smyslu Dopravních předpisů) jenom na soukromých pozemcích, uzavřených pro veřejnou dopravu.*

Během přesunů:

- vyřadte nože;
- zdvihněte sekačku do nejvyšší polohy (poloha «7»);
- přesuňte plynovou páku do polohy mezi «POMALU» a «RYCHLE».

➤ **Mechanická převodovka**

- Sešlápněte pedál až na doraz (☛ 4.21) a přesuňte rychlostní páku do polohy odpovídající 1. rychlostnímu stupni (☛ 4.22).

- Při sešlápnutí pedálu uvolněte parkovací brzdu; zvolna uvolňujte pedál, který přejde z funkce «brzdy» do funkce «spojky» a uveďte do chodu zadní kola stroje (☛ 4.21).

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Uvolňování pedálu musí být pozvolné, protože příliš prudké zařazení může způsobit převrácení a ztrátu kontroly nad strojem!*

- Požadované rychlosti dosáhnete kombinací poloh řadicí a plynové páky. Přeražení musí předcházet aktivace spojky sešlápnutím pedálu do poloviny jeho zdvihu (☛ 4.21).

➤ **Hydrostatická převodovka**

- Vyřaďte parkovací brzdu a uvolněte brzdový pedál (☛ 4.31).

- Sešlápněte pedál náhonu (☛ 4.32) ve směru «F». Požadované rychlosti dosáhnete postupným zvyšováním tlaku na pedál a nastavením polohy plynové páky.

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Zařazení náhonu musí proběhnout předem popsaným způsobem (☛ 4.32), aby bylo možné se vyhnout příliš prudkému zařazení s následnou ztrátou kontroly nad strojem a jeho převrácením, zvláště pak na svazích.*

5.4.3 Brzdění

Nejprve snižte otáčky motoru a tím i rychlost stroje, a teprve pak sešlápněte brzdový pedál (☛ 4.21 nebo 4.31) kvůli dalšímu snížení rychlosti, až do úplného zastavení.

➤ **Hydrostatická převodovka**

- Výrazného zpomalení stroje se dosáhne již po uvolnění pedálu náhonu.

5.4.4 Zpětný chod

DŮLEŽITÁ INF. *Zařazení zpětného chodu musí vždy proběhnout až po úplném zastavení stroje.*

➤ **Mechanická převodovka**


- Sešlápněte pedál až do úplného zastavení stroje. Zařaďte zpětný chod přesunutím páky do boku a do polohy «R» (☛ 4.22). Postupným uvolňováním pedálu zařaďte spojku a zahajte zpětný chod.

➤ **Hydrostatická převodovka**

- Po zastavení stroje zahajte zpětný chod sešlápnutím pedálu náhonu ve směru «R» (☛ 4.32).

5.4.5 Sečení trávy


Nastavte polohu antiskalpovacích koleček (1-jsou-li součástí), která mají za úkol snižovat riziko vytrhávání travnatého porostu následkem otírání okraje řezacího kotouče o nerovný terén.

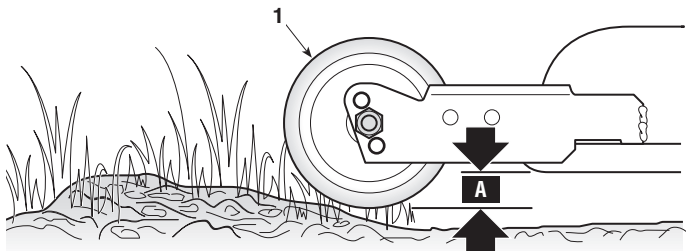

Tři montážní polohy předních koleček umožňují udržovat bezpečnostní vzdálenost «A» mezi okrajem řezacího kotouče a terénem.

Za účelem změny polohy odšroubujte matici (2) a vyvlečte kolík (3).

Poté znovu přestavte kolečko (1) do požadované polohy a namontujte kolík (3), a dbejte přitom, aby hlava kolíku (3) byla obrácena směrem dovnitř stroje; na závěr utáhněte na doraz matici (2).

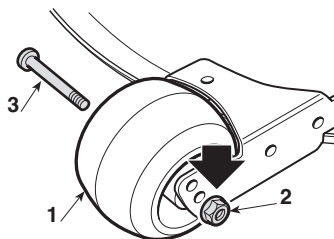

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Tuto operaci provádějte vždy na obou kolečkách, při VYPNUTÉM MOTORU A VYŘAZENÝCH NOŽÍCH.*

Při zahájení sečení postupujte následovně:

- přesuňte plynovou páku do polohy «RYCHLE»;
- zdvihněte sekačku do nejvyšší polohy;

- zařazujte nože (☛ 4.5) pouze na travnatém porostu a vyhýbejte se zařazení nožů na štěrkovitých terénech a v příliš vysoké trávě.
- velmi zvolna a se zvýšenou opatrností, jak již bylo předem uvedeno, se rozjeďte po travnatém porostu;
- nastavte rychlost pojezdu a výšku sečení (☛ 4.8) s ohledem na stav trávníku (výška, hustota a vlhkost trávy);

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Při sečení na svazích je třeba snížit rychlost pohybu, aby byly dodrženy bezpečnostní podmínky (☛ 1.2 - 5.5).*

V každém případě je nutné snížit rychlost pojezdu vždy, když si povšimnete snížení otáček motoru. Mějte stále na paměti, že příliš vysoká rychlost pojezdu vzhledem k množství sečené trávy neumožní dosáhnout vysoké kvality sečení.

Pokaždé, když je třeba přejet překážku, vyřaďte nože a zdvihněte sekačku do nejvyšší polohy.

5.4.6 Vyprázdnění sběrného koše


POZNÁMKA *Vyprázdnění sběrného koše je možné provést pouze při vyřazených nožích; v opačném případě by došlo k zastavení motoru.*

Nedovolte, aby se sběrný koš naplnil příliš, vyhněte se tak zahlcení vyhazovacího kanálu.

Akustický signál vás upozorní na naplnění koše; v takovém případě:

- Vyřaďte nože (☛ 4.5) a akustický signál se vypne;
- snižte otáčky motoru;

- zařadíte neutrál (N) (☛ 4.22 **Mechanická převodovka** nebo 4.32 **Hydrostatická převodovka**) a zastavte pohyb;
- na svazích zařadíte parkovací brzdu;
- vytáhněte páku (1 - *je-li součástí*) nebo uchopte zadní rukojeť (1a) a vyprázdněte sběrný koš jeho vyklopením;
- vraťte sběrný koš do původní polohy, a to tak, aby došlo k jeho opětovnému zachycení západkou (2).

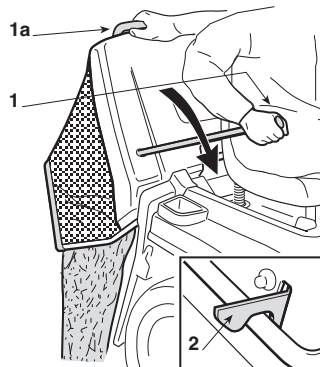

5.4.7 Vyprázdnění vyhazovacího kanálu

Při sečení příliš vysoké nebo mokré trávy a při současném pojezdu vysokou rychlostí může dojít k zahlcení výstupního kanálu. V takovém případě je třeba:

- Zastavit pojezd, vyřadit nože a zastavit motor;
- odmontovat sběrný koš nebo ochranný kryt;
- odstranit nahromaděnou trávu směrem od výstupního otvoru vyhazovacího kanálu.

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Tuto operaci je nutno pokaždé provádět při vypnutém motoru.*

5.4.8 Ukončení sečení


Po ukončení sečení vyřadte nože, snižte otáčky motoru a před přejezdem na jiné místo nastavte skříň sekačky do nejvyšší polohy.

5.4.9 Ukončení práce

Zastavte stroj, přesuňte plynovou páku do polohy «POMALU» a vypněte motor otočením klíčku zapalování do polohy «VYPNUTO».

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Abyste se vyhnuli samozápalům, přesuňte plynovou páku do polohy «POMALU» alespoň 20 vteřin před vypnutím motoru.*

Při vypnutí motoru zavřete kohoutek (1) přívodu benzínu (*je-li součástí*).

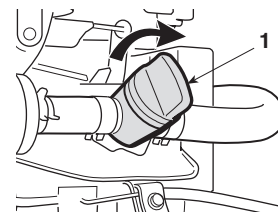

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Před opuštěním stroje vždy vyjměte klíček zapalování!*

DŮLEŽITÁ INF. *Abyste se vyhnuli vybití akumulátoru, nenechávejte nikdy klíč v poloze «ZAPNUTO» nebo «ZAPNUTÍ SVĚTLOMETŮ», když motor není v činnosti.*

5.4.10 Čištění stroje

Po každém použití očistěte vnější povrch stroje, vyprázdněte sběrný koš a dobře jej vyklepejte, aby se zbavil všech zbytků trávy a hlíny.

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Sběrný koš vždy vyprázdněte a zásobníky s trávou nenechávejte nikdy v uzavřeném prostoru.*

Umyjte umělohmotné části karoserie houbou namočenou ve vodě s čisticím prostředkem, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k namočení motoru, zařízení, která jsou součástí elektrického rozvodu, a elektronické karty, která se nachází pod ovládacím panelem.

DŮLEŽITÁ INF.

Při čištění karoserie a motoru nepoužívejte nikdy tlakovou vodu ani agresivní kapaliny!

UPOZORNĚNÍ!

Aby se zachovala optimální úroveň účinnosti a bezpečnosti stroje, je třeba zajistit, aby se na horní části skříně sekačky nehromadily nečistoty a zbytky vysušené trávy.


Po každém použití proveďte důkladné vyčištění skříně sekačky, aby se odstranily zbytky trávy nebo jiné nečistoty.

UPOZORNĚNÍ!

Během čištění sekačky používejte ochranné brýle a vzdalte osoby a zvířata z okolního prostoru.

a) Umytí vnitřní části sekačky a vyhazovacího kanálu musí proběhnout na pevném podkladu za těchto podmínek:

- nasazený sběrný koš anebo ochranný kryt;
- sedící obsluha;
- skříň sekačky spuštěným do nejnižší polohy;
- zapnutý motor;
- převodovka v neutrálu;
- zařazené nože.

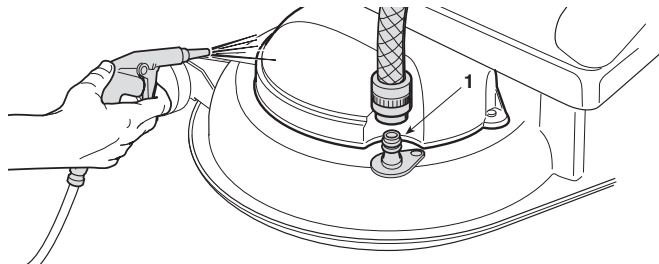

Připojte hadici s vodou střídavě na obě přípojky (1), oplachujte vodou po dobu několika minut při rotujících nožích.

DŮLEŽITÁ INF.

Aby nebyla ohrožena správná činnost elektromagnetické spojky, je třeba:

- zabránit, aby došlo k jejímu styku s olejem;
- vyhnout se přímému působení vody pod vysokým tlakem na součásti spojky;
- nepoužívat při jejím čištění benzín.

Během myvání je vhodné, aby se sekačka nacházela v nejspodnější poloze. Pak sejměte sběrný koš, vyprázdněte jej, opláchněte a uložte tak, aby co nejrychleji vyschnul.

b) Pro vyčištění horní části skříně sekačky:


- spusťte sekačku úplně dolů (poloha «1»);
- vyfoukejte nečistoty proudem stlačeného vzduchu prostřednictvím otvorů v pravém a levém ochranném krytu.

5.4.11 Skladování a dlouhodobá nečinnost

V případě, že se předpokládá období dlouhodobé nečinnosti (delší než 1 měsíc), odpojte kabely od akumulátoru a vykonajte operace uvedené v návodu k použití motoru.

Vyprázdněte palivovou nádrž odpojením hadičky (1), která se nachází na vstupu benzinového filtru (2), a zachyťte palivo do vhodné nádoby.

Připojte zpět hadičku (1) a dbejte přitom na správné opětovné umístění stahovací spony (3).

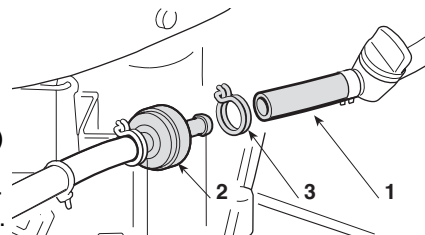

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Pečlivě odstraňte případné nánosy suché trávy z prostoru motoru a tlumiče výfuku; účelem těchto opatření je omezit nebezpečí vzniku požáru při opětovném použití stroje!*

Stroj uskladněte v suchém prostředí, na místě chráněném před nepřízní počasí, a dle možností jej zakryjte plachtou (☛ 9.3).

DŮLEŽITÁ INF. *Akumulátor musí být uskladněn na suchém a chladném místě. Před obdobím dlouhodobé nečinnosti (delší než 1 měsíc) a také před opětovným zahájením činnosti (☛ 6.2.3) vždy akumulátor nabijte.*

Před opětovným zahájením práce je nutné se přesvědčit, zda nedochází k úniku benzínu z hadiček, kohoutku a karburátoru.

5.4.12 Zařízení na ochranu elektronické karty

Elektronická karta je vybavena ochranou, která přeruší její elektrický obvod, pokud se objeví porucha v elektrickém rozvodu; zásah ochrany způsobí zastavení motoru a je signalizován zhasnutím kontrolky.

Elektrický obvod se po několika vteřinách znovu automaticky uzavře; příčina přerušení obvodu by měla být zjištěna, aby se tak dalo vyhnout opakovaným signalizačním poruchám.

DŮLEŽITÁ INF. *Aby nedošlo k zásahu ochrany elektronické karty:*

- nezaměňte polaritu vývodů akumulátoru;
- nepoužívejte stroj bez akumulátoru, jinak by mohlo dojít k poškození regulátoru dobíjení;
- vyvarujte se zkratu v elektrickém obvodu.

5.5 POUŽITÍ STROJE NA SVAZÍCH

Sečte pouze na svazích s již uvedeným maximálním sklonem (**max. 10° – 17%**). Trávníky na svazích je nutné přejíždět ve směru nahoru/dolů a nikdy ne napříč. Věnujte velkou pozornost změnám směru a také tomu, aby výše položená kola nepřejížděla přes překážky (skály, větve, kořeny atd.), které by mohly způsobit boční sklouznutí, převrácení nebo jinou příčinu ztráty kontroly nad strojem.



⚠ NEBEZPEČÍ! ***PŘED JAKOUKOLI ZMĚNOU SMĚRU PŘI JÍZDĚ NA SVAHU SNIŽTE RYCHLOST** a před každým opuštěním stroje zařadte parkovací brzdou.*

⚠ NEBEZPEČÍ! *Při rozjíždění na svazích je nutné zahájit pohyb směrem vpřed zvláště opatrně, abyste se vyhnuli převrácení stroje. Před zahájením přejíždění svahu snižte rychlost, a to zvláště při jízdě z kopce.*

⚠ NEBEZPEČÍ! *Když chcete při jízdě z kopce snížit rychlost, nikdy nezařazujte zpětný chod: Mohlo by to mít za následek ztrátu kontroly, zvláště pak na kluzkých terénech.*




Mechanická převodovka



⚠ NEBEZPEČÍ! *Nikdy nesjíždějte z kopce s převo-*

- **dovkou v neutrálu nebo s odpojenou spojkou! Před opuštěním stroje zařadte vždy nízký rychlostní stupeň.**

Hydrostatická převodovka

- Při jízdě z kopce nepoužívejte pedál náhonu ( 4.32) , čímž docílíte využití brzdného efektu hydrostatické převodovky při jejím vyřazení z činnosti.


5.6 PŘEPRAVA

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Při převozu stroje na kamionu nebo přívěsném vozíku použijte přístupové rampy, které jsou odolné, dostatečně široké a dlouhé. Stroj nakládejte s vypnutým motorem, bez řidiče a výhradně jeho posuvem, s použitím dostatečného počtu osob. Před přepravou uzavřete kohoutek přívodu benzínu (je-li součástí), spusťte sekačku do nejnižší polohy, zařadte parkovací brzdu a zajistěte stroj vhodným způsobem o přepravní prostředek prostřednictvím lan nebo řetězů.*

5.7 NĚKTERÉ RADY PRO UDRŽENÍ PĚKNÉHO VZHLEDU TRÁVNÍKU

1. Aby si trávník zachoval pěkný vzhled a aby zůstal zelený a měkký, je třeba jej pravidelně sekat, aniž by byla tráva poškozována. Trávník může být tvořen rostlinami různých druhů. Při častém sečení budou lépe růst rostliny s četnými kořeny, které tvoří pevnou příkrývku; když bude sečení naopak méně časté, dojde k převážnému růstu vysokých a plevelných rostlin (jetel, kopretiny atd.).
2. Je vhodné provádět sečení trávy, když je trávník dokonale suchý.
3. Nože musí být neporušené a správně naostřené, aby bylo možné dosáhnout rovného odseknutí bez roztřepení stébel trávy, které by mělo za následek zažloutnutí jejich konců.

4. Motor má být používán při nejvyšších otáčkách, a to jednak kvůli tomu, aby bylo zabezpečeno přesné sečení trávy, a také kvůli zabezpečení dostatečného vymrštění posečené trávy vyhazovacím kanálem.
5. Pravidelnost sečení musí být úměrná růstu trávy, aby bylo možné vyhnout se tomu, že tráva mezi dvojím sečením vyrostle příliš.
6. V období sucha je vhodné udržovat trávu o něco vyšší, aby se tak předešlo vysychání trávníku.
7. Optimální výška trávy u dokonale udržovaného trávníku je 4-5 cm a jedním sečením by nemělo být odstraněno více než jedna třetina celkové výšky. Je-li tráva příliš vysoká, je lepší provést sečení nadvakrát, s denní přestávkou; poprvé s noži v nejvyšší poloze a podruhé již s noži ve zvolené výšce.

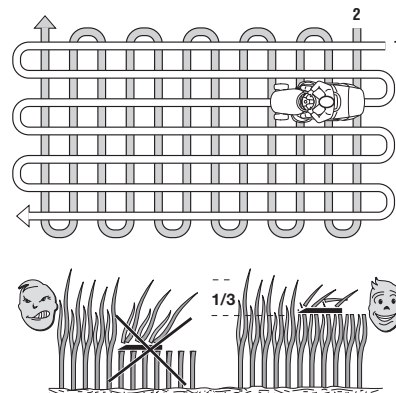

8. Vzhled trávníku bude lepší, budou-li sečení prováděna střídavě ve dvou směrech.
9. V případě, že se vyhazovací kanál zahlučuje, je třeba snížit rychlost pojezdu, (s ohledem na stav trávníku), protože by mohla být, rychlost příliš vysoká; trvají-li potíže i nadále, mohly by být příčinou špatně naostřené nože nebo deformace profilu lopatek.
10. Věnujte velkou pozornost sečení v blízkosti keřů a nízkých obrubníků, které by mohly poškodit okraje skříňové sekačky, její seřízení, a stejně tak způsobit poškození a nožů.

6. ÚDRŽBA

6.1 RADY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

⚠ UPOZORNĚNÍ! Před každým čištěním nebo údržbou stroje vyjměte klíček zapalování a přečtěte si příslušné pokyny. Ve všech situacích, kde hrozí vašim rukám nebezpečí, použijte vhodný oděv a pracovní rukavice.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Nikdy nepoužívejte stroj, který má o potřebované nebo poškozené součásti. Vadné nebo opotřebené součásti musí být nahrazeny a nikdy nesmí být opravovány. Používejte pouze originální náhradní díly: Použití neoriginálních a/nebo nesprávně namontovaných náhradních dílů negativně ovlivní bezpečnost stroje a může způsobit nehody nebo osobní ublížení na zdraví a zbavuje Výrobce jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti.

DŮLEŽITÁ INF. Nehazujte volně v přírodě použitý olej, benzin, akumulátory nebo jakékoli jiné výrobky znečišťující životní prostředí! Odevzdejte je v Autorizovaných sběrnách, zabývajících se ekologickou likvidací odpadu.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Všechny operace seřizování a údržby, které nejsou popsány v tomto návodu, musí být provedeny vašim Prodejcem nebo Autorizovaným servisním střediskem, které disponuje potřebnými znalostmi a vybavením, potřebným pro správné provedení uvedených operací při současném dodržení původní bezpečnostní úrovně stroje. Operace prováděné u neadekvátních organizací nebo operace prováděné nekvalifikovaným personálem způsobí opadnutí jakékoli formy záruky a jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti Výrobce. V případě poruch činnosti následujících součástí je třeba se zejména okamžitě obrátit na va-

šeho Prodejce nebo na specializované Centrum

- brzda,
- zařazení a zastavení nožů,
- zařazení náhonu pro jezd dopředu nebo pro zpětný chod.

6.2 ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

Tabulka má za úkol vám pomoci při udržování účinnosti a bezpečnosti vašeho stroje. Jsou v ní uvedeny základní úkony a interval, po kterém má být každý z nich proveden. Políčka vedle vám umožní zaznamenat si datum nebo počet hodin činnosti při provedení daného úkonu.

Operace údržby	Interval (v hodinách)	Provedeno (Datum a čas)						
1. STROJ								
Kontrola upevnění a nabroušení nožů ³⁾	25							
Výměna nožů ³⁾	100							
Kontrola převodového řemene ³⁾	25							
Výměna převodového řemene ^{2) 3)}	–							
Kontrola řemene pohonu nožů ³⁾	25							
Výměna řemene pohonu nožů ^{2) 3)}	–							
Kontrola a seřízení náhonu ³⁾	25							
Kontrola zařazení a brzdy nožů ³⁾	25							
Kontrola všech upevnění	25							
Základní mazání ⁴⁾	25							
2. MOTOR ¹⁾								
Výměna motorového oleje							
Kontrola a vyčištění vzduchového filtru							
Výměna vzduchového filtru							
Kontrola benzinového filtru							
Výměna benzinového filtru							
Kontrola a vyčištění kontaktů svíčky							
Výměna svíčky							

- 1) Způsob a termíny údržby jsou uvedeny v samostatném návodu pro použití a údržbu motoru.
- 2) Při prvním náznu poruchy se obraťte na Autorizovaný servis.
- 3) Operace, která musí být provedena vaším Prodejcem nebo Autorizovaným servisem střediskem.
- 4) Mazání by mělo být prováděno kromě již uvedených termínů vždy tenkrát, když se předpokládá období dlouhodobé nečinnosti stroje.


6.2.1 Motor

DŮLEŽITÁ INF.

Dodržujte všechny pokyny uvedené v návodu k použití motoru.

K vypuštění motorového oleje zajistěte klíčem výpustnou trubičku (1) proti pootočení a odšroubujte vypouštěcí uzávěr (2).

Při zpětné montáži uzávěru (2) dbejte na správné nasazení vnitřního těsnění (3) a utáhněte jej na doraz při současném blokování trubičky (1) proti otáčení.

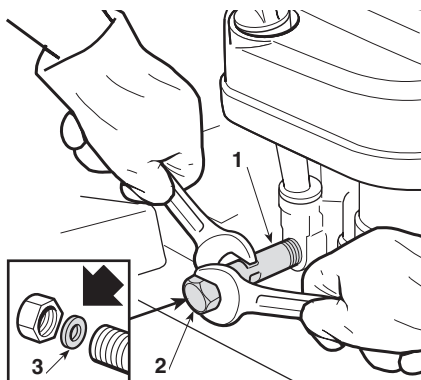

6.2.2 Zadní náprava

Je vyrobena ve formě jednolitého uzavřeného monobloku, který nevyžaduje žádnou údržbu; obsahuje trvalou náplň maziva, kterou není nutné měnit ani doplňovat.

6.2.3 Akumulátor

Nezbytným předpokladem dlouhodobé životnosti akumulátoru je jeho důsledná údržba. Akumulátor vašeho stroje musí být bezpodmínečně nabit:


- před prvním použitím stroje po zakoupení;
- před každou delší dobou nečinnosti stroje;
- před uvedením do provozu po delší době nečinnosti.

Pozorně si přečtěte postup nabíjení, uvedený v návodu přiloženém k akumulátoru, a řiďte se jím. V případě, že uvedený postup není respektován nebo je-li opomenuto nabíjení akumulátoru, mohlo by dojít k trvalému poškození jeho článků.

Vybity akumulátor **musí** být nabit v co možná nejkratší době.

DŮLEŽITÁ INF.

*Pro nabíjení musí být použito výhradně zařízení s **konstantním napětím**. Jiné systémy nabíjení by mohly akumulátor trvale poškodit.*

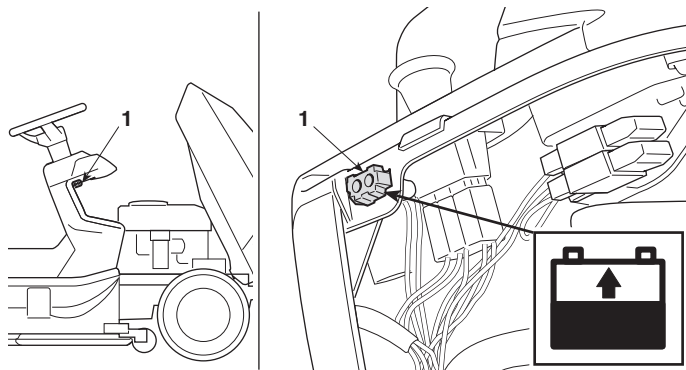

Stroj je vybaven koncovkou (1) pro nabíjení, pomocí které jej lze připojit k příslušné nabíječce akumulátorů na udržování nabití "CB01" nebo "FIGHTER", která je součástí příslušenství (je-li součástí) nebo je možné ji získat na přání (☛ 9.2).

DŮLEŽITÁ INF.

Tato koncovka může být použita výhradně pro připojení k nabíječce akumulátorů na udržování nabití "CB01" nebo "FIGHTER". Při jejím použití:


- *dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití;*
- *dodržujte pokyny uvedené v návodu akumulátoru.*

6.3 ÚKONY NA STROJI

6.3.1 Seřízení skříňe sekačky

Pro dosažení rovnoměrně posečeného trávníku a snížení vibrací je nezbytné správné seřízení sekačky.

V případě nerovnoměrného sečení zkontrolujte tlak v pneumatikách.

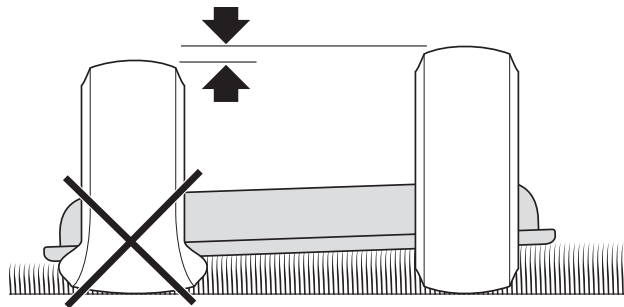

Kdyby to nestačilo na dosažení rovnoměrného sečení, je třeba se obrátit na Autorizovaný servis za účelem provedení potřebných kontrol a kvůli seřízení sekačky.

6.3.2 Výměna kol

Stroj umístěte na pevný rovný povrch a pod jeden z nosných prvků podvozku ze strany kola určeného na výměnu položte podpěrné špalíky.


Kola jsou zajištěna seegerovou pojistkou (1), kterou lze sejmut pomocí šroubováku.

POZNÁMKA

V případě výměny jednoho nebo obou zadních kol se ujistěte, že případné rozdíly vnějšího průměru nepřevyšují 8-10 mm; v opačném případě je třeba provést seřízení vyrovnaní sekačky, aby se zabránilo nerovnoměrnému sečení.

DŮLEŽITÁ INF.

Před montáží kola namažte nápravu mazacím tukem. Namontujte zpátky distanční podložku (2) a zajištěte seegerovou pojistkou (1).

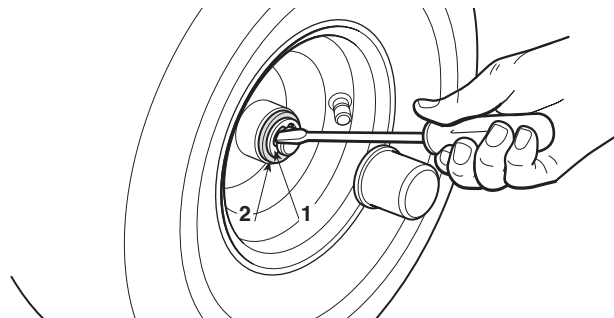


6.3.3 Oprava nebo výměna pneumatik

Pneumatiky jsou bez duše, typu «Tubelles», a proto výměnu nebo opravu případného defektu musí provést odborník v pneu-servisu podle postupu určeného pro daný typ pláště.


6.3.4 Výměna žárovek (jsou-li součástí)

Žárovky (18W) jsou uchyceny v objímkách pomocí bajonetového závitu a je možné je z něj uvolnit jejich pootočením proti směru hodinových ručiček pomocí kleští.

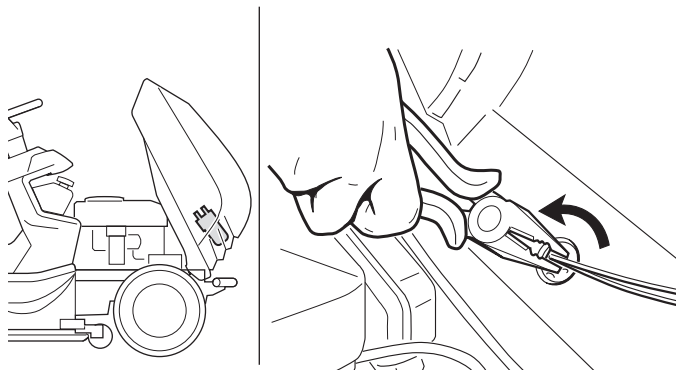

6.3.5 Výměna pojistky

Na stroji se nachází pojistky (1) s různou jmenovitou hodnotou, které mají následující funkce a vlastnosti:

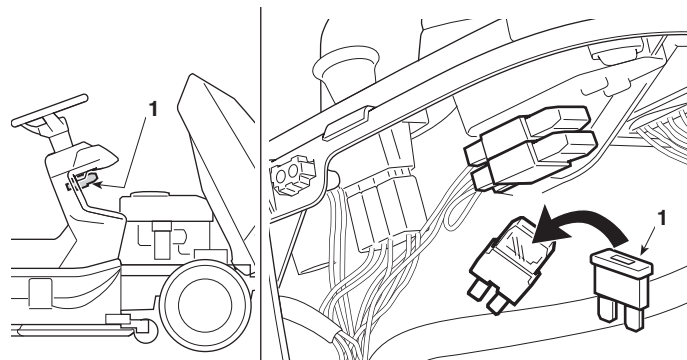

- Pojistka 10 A = slouží k ochraně základních obvodů a napájení elektronické karty. Její zásah vyvolá zastavení stroje.
- Pojistka 25 A = slouží k ochraně nabíjecího obvodu. Její zásah se projeví postupným poklesem nabití akumulátoru a vyvolá následné potíže při startování.

Jmenovitá hodnota pojistky je uvedena na samotné pojistce.

DŮLEŽITÁ INF.

Spálená pojistka musí být vždy nahrazena novou, stejného druhu a jmenovité hodnoty, nikdy žádnou jinou.

V případě, že není možné odstranit příčiny zásahu, obraťte se na Autorizovaný servis.

6.3.6 Demontáž, výměna a zpětná montáž nožů

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Při údržbě nožů používejte pracovní rukavice.*

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Nahrad'te vždy oba poškozené nebo pokřivené nože najednou; nikdy se nepokoušejte je opravit! POUŽÍVEJTE VŽDY POUZE ORIGINÁLNÍ NOŽE S OZNAČENÍM ⚠! Dbejte na vyvážení nožů.*

Na tomto stroji používejte pouze následující dvojice nožů:

82004358/0 - 82004359/0
82004360/0 - 82004361/0

DŮLEŽITÁ INF. *Je vhodné, aby byly nože vyměněny ve dvojici, zejména v případě citelných rozdílů v opotřebení.*

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí musí představovat významný a prioritní aspekt použití stroje ve prospěch občanského spolužití a prostředí, v němž žijeme.

- Vyvarujte se toho, abyste byli rušivým prvkem ve vztahu s vašími sousedy.
- Pečlivě sledujte místní předpisy týkající se likvidace materiálu vzniklého řezáním.
- Důkladně dodržujte místní normy pro likvidaci obalů, olejů, benzinu, akumulátorů, filtrů, opotřebovaných součástí nebo jakéhokoli prvku se silným dopadem na životní prostředí; tyto odpadky nesmí být odhozeny do běžného odpadu, ale musí být odděleny a odevzdány do příslušných sběrných středisek, která zajistí recyklaci materiálů.
- Při vyřazení stroje z provozu jej nenechávejte volně v přírodě, ale obraťte se na sběrné středisko v souladu s platnými místními předpisy.

8. NÁVOD NA IDENTIFIKACI ZÁVAD

ZÁVADA	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
1. S klíčem zapalování v poloze «ZAPNUTO» zůstává kontrolka zhasnutá	<p>Zásah ochrany elektronické karty z následujících důvodů:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nesprávně zapojený akumulátor – prohození vývodů akumulátoru – akumulátor je úplně vybitý – spálená pojistka – vlhká elektronická karta 	<p>Otočte klíček zapalování do polohy «VYPNUTO» a najděte příčinu závady:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zkontrolujte zapojení (☛ 3.5) – zkontrolujte zapojení (☛ 3.5) – nabijte akumulátor (☛ 6.2.3) – vyměňte pojistku (10 A) (☛ 6.3.5) – vysušte ji vlažným proudem vzduchu
2. S klíčem zapalování v poloze «STARTOVÁNÍ» kontrolka bliká a motor startéru se netočí	<ul style="list-style-type: none"> – chybí některá z podmínek pro startování 	<ul style="list-style-type: none"> – zkontrolujte, zda jsou dodrženy podmínky (☛ 5.2.a)
3. S klíčem zapalování v poloze «STARTOVÁNÍ» k se kontrolka nebo přístrojová deska rozsvítí, ale motor startéru se netočí	<ul style="list-style-type: none"> – nedostatečně nabitý akumulátor – porucha startovacího relé 	<ul style="list-style-type: none"> – nabijte akumulátor (☛ 6.2.3) – obraťte se na Autorizovaný servis
4. S klíčem zapalování v poloze «STARTOVÁNÍ» se motor startéru točí, ale motor nespustí	<ul style="list-style-type: none"> – nedostatečně nabitý akumulátor – chybějící přívod benzínu – chyba v zapalování 	<ul style="list-style-type: none"> – nabijte akumulátor (☛ 6.2.3) – zkontrolujte hladinu v nádrži (☛ 5.3.3) – otevřete kohoutek <i>(je-li součástí)</i> (☛ 5.4.1) – zkontrolujte benzinový filtr – zkontrolujte spojení kabelové koncovky se svíčkou – zkontrolujte čistotu a správnou vzdálenost elektrod svíčky
5. Startování je obtížné a činnost motoru nepravidelná	<ul style="list-style-type: none"> – problémy s tvorbou palivové směsi 	<ul style="list-style-type: none"> – vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr – vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte ji novým benzinem – zkontrolujte a případně vyměňte benzinový filtr
6. Snížení otáček motoru během sečení	<ul style="list-style-type: none"> – příliš vysoká rychlost pojezdu vzhledem ke zvolené výšce sečení 	<ul style="list-style-type: none"> – snižte rychlost pojezdu a/nebo zvýšte výšku sečení (☛ 5.4.5)
7. Zastavení motoru během pracovní činnosti	<ul style="list-style-type: none"> – zásah bezpečnostních zařízení 	<ul style="list-style-type: none"> – zkontrolujte, zda jsou dodrženy podmínky (☛ 5.2.b)

ZÁVADA	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
8. Při vyřazení nožů nedojde k jejich rychlému zařazení nebo zastavení	– problémy v systému řazení	– obraťte se na Autorizovaný servis
9. Nerovnoměrné sečení a nedostatečný sběr	<ul style="list-style-type: none"> – sekačka se nenachází v poloze rovnoběžné s terénem – nože nekvalitně sečou – příliš vysoká rychlost vzhledem k výšce nebo vlhkosti sekané trávy – zahlcený kanál 	<ul style="list-style-type: none"> – zkontrolujte tlak v pneumatikách (☛ 5.3.2) – seřídte polohu sekačky vzhledem k terénu (☛ 6.3.1) – obraťte se na Autorizovaný servis – snižte rychlost pojezdu a/nebo zvedněte sekačku výše (☛ 5.4.5) – vyčkejte, až tráva vyschne – sejměte sběrný koš a vyprázdněte kanál (☛ 5.4.7)
10. Vibrace během činnosti	<ul style="list-style-type: none"> – zahlcení skříň sekačky trávou – nevyvážené nebo uvolněné nože – uvolněná upevnění 	<ul style="list-style-type: none"> – vyčistěte skříň sekačky (☛ 5.4.8) – obraťte se na Autorizovaný servis – zkontrolujte a dotáhněte šrouby upevnění motoru a podvozku
11. Nejisté nebo neúčinné brzdění	– nesprávně seřízená brzda	– obraťte se na Autorizovaný servis
12. Nepravidelný pojezd, nedostatečný náhon při jízdě do svahu nebo tendence stroje převrátit se	– problémy s řemenem nebo se zařízením pro zařazení	– obraťte se na Autorizovaný servis
13. Při zapnutém motoru se po stlačení pedálu náhonu stroj nerozjede (modely s hydrostatickou převodovkou)	– páka odjištění v poloze «B»	– přesuňte do polohy «A» (☛ 4.33)


Když problémy přetrvávají i po provedení výše uvedených operací, obraťte se na Autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ! *Nikdy nevykonávejte sami komplikovanější opravy, pokud vám chybí nutné vybavení nebo technické znalosti. Každý špatně provedený zásah má automaticky za následek zrušení Záruky a jakékoliv odpovědnosti Výrobce.*

9. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ DODÁVANÁ NA PŘÁNÍ


1. SOUPRAVA "MULCHING"

Používá se namísto sběrného koše, když se posečená tráva nesbírá.

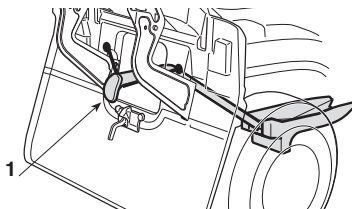


2. NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ NA UDRŽOVÁNÍ NABÍTÍ "CB01" nebo "FIGHTER"

Umožňuje udržovat vysokou účinnost akumulátoru v období dlouhodobé nečinnosti stroje, zajišťuje jeho optimální nabití a prodlužuje jeho životnost.

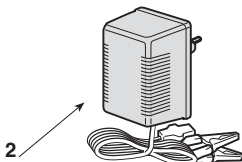


3. SOUPRAVA TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

Slouží k tažení malého přívesného vozíku.

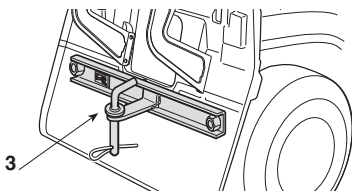


4. SOUPRAVA OCHRANNÉHO KRYTU

Používá se namísto sběrného koše, když se posečená tráva nesbírá.

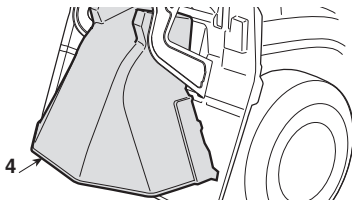


5. OCHRANNÁ PLACHTA

Chrání stroj před prachem v období, kdy je stroj mimo provoz.

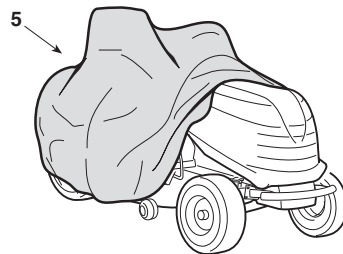


6. SOUPRAVA PŘEDNÍCH ZÁVAŽÍ

Zlepšují stabilitu přední části stroje, zvláště při převládajícím použití na svazích.

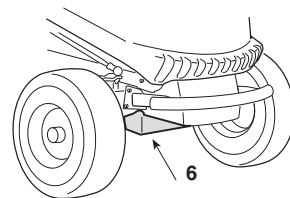

7. SNĚHOVÉ ŘETĚZY


Zlepšují přilnavost zadních kol na zasněžených úsecích a umožňují použití zařízení pro odstraňování sněhu.

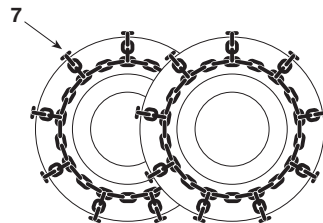

10. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ


1. SNĚHOVÁ RADLICE

Pro odhrnování a boční hromadění odhrnutého sněhu.

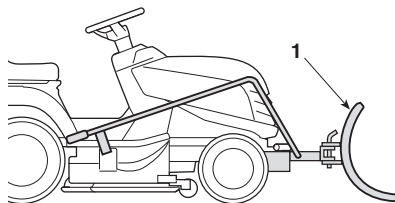


2. PŘÍVĚSNÝ VOZÍK

Slouží k přepravě nářadí nebo jiných předmětů v mezích povolené nosnosti.

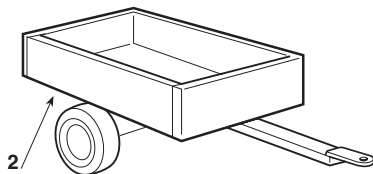

3. SOUPRAVA ZADNÍHO ZÁVAŽÍ

Je nezbytná pro udržení stability stroje při použití přídatných předních zařízení.

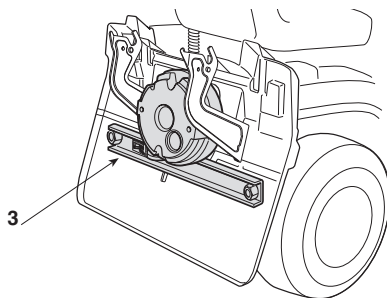

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrický rozvod	12 V
Akumulátor	18 Ah

Přední pneumatiky	13 x 5.00-6
nebo	15 x 5.00-6
Zadní pneumatiky	18 x 8.50-8
nebo	18 x 6.50-8

<p>Tlak huštění předních pneumatik</p> <p>pneumatiky 13 x 5.00-6</p> <p>pneumatiky 15 x 5.00-6</p>	<p>1.5 bar</p> <p>1.0 bar</p>
--	-------------------------------

Tlak huštění zadních pneumatik	1.2 bar
Celková hmotnost	od 180 do 187 kg

Vnitřní průměr zatažení	
(minimální průměr neposečené trávy)	
levá strana	1,8 m
Výška sečení	od 3 do 8,5 cm
Šířka sečení	83 cm

Mechanická převodovka

Rychlost pojezdu (přibližná) při 3000 min ⁻¹ :	
při 1. rychl. stupni	2,2 km/h
při 2. rychl. stupni	3,8 km/h
při 3. rychl. stupni	5,8 km/h
při 4. rychl. stupni	6,4 km/h
při 5. rychl. stupni	9,7 km/h
při zpětném chodu	2,8 km/h

Hydrostatická převodovka

Rychlost pojezdu (přibližná) při 3000 min ⁻¹ :	
při pohybu vpřed	od 0 do 8,8 km/h
při zpětném chodu	od 0 do 3,8 km/h

Maximální hodnoty hlučnosti a vibrací


MP 84C

Úroveň ekvivalentního akustického tlaku na ucho obsluhy (podle normy 81/1051/EHS)	db(A)	85,4
– Nepřesnost měření (2006/42/ES)	db(A)	1,1

Úroveň naměřeného akustického výkonu (podle směrnice 2000/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	99,6
– Nepřesnost měření (2006/42/ES)	db(A)	0,3

Úroveň zaručeného akustického výkonu (podle směrnice 2001/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	100
--	-------	-----

Úroveň vibrací (podle normy EN 1032)	m/s ²	0,68
– Nepřesnost měření (2006/42/ES)	m/s ²	0,3

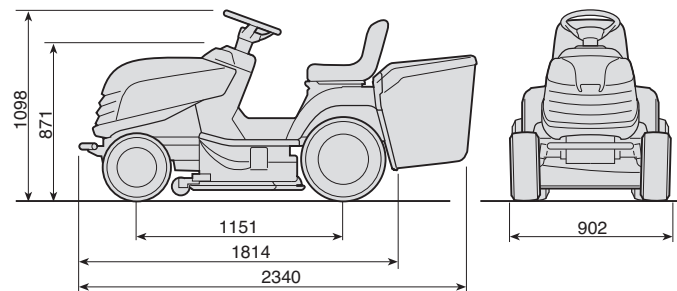

ALGUPÄRASE KASUTUSJUHENDI TÕLGE (ISTRUZIONI ORIGINALI)

SISSEJUHATUS

Lugupeetud klient,

Tahame teid ennekõike tänaga meie toodete eelistamise eest ja loodame, et uue muruniidumasina kasutamine pakub teile rahu-
dust ja vastab täielikult teie ootustele.

Käesolev kasutusjuhend koostati selleks, et võimaldada teil ma-
sinat hästi tundma õppida ning kasutada seda turvaliselt ja efek-
tiivselt; ärge unustage, et kasutusjuhend on osa masinast,
hoidke seda käeulatuses, et seda igal hetkel konsulteerida
saaks ning andke see edasi koos masinaga, kui masin ühel päe-
val omanikku peaks vahetama.

Teie uus masin projekteeriti ja ehitati vastavalt kehtivatele nor-
matiividele ning see on kindel ja usaldusväärne, kui kasutada
muru niitmiseks ja kogumiseks järgides käesolevas juhendis too-
dud juhtnööre (**ettenähtud kasutus**); mistahes teistsugust ka-
sutust ja ohutus-, hooldus- või parandusnõuete eiramist käsitle-
takse kui "**ebaõiget kasutust**" (☛ 5.1), mis toob kaasa garantii
katkemise ja igasuguse ehitajapoolse vastutuse äralangemise,
jättes kasutajale katta kõik kohustused, mis tulenevad endale või
kolmandatele isikutele tekitatud kahjust või vigastustest.

Kui leiate mõningaid erinevusi juhendis kirjutatu ja oma masina
vahel, siis arvestage, et tänu toote pidevale täiustamisele võib

käesolevas kasutusjuhendis toodud info muutuda ilma ette tea-
tamata või täienduskohustuseta, ohutuse ja töötamise huvides ei
muutu olulised tehnilised andmed. Kahtluse korral võtke ühen-
dust edasimüüjaga.
Head tööd!

HOOLDUSTEENUS

Käesolev kasutusjuhend annab teile kogu vajaliku info masina
juhtimiseks ja põhihoolduseks, mida kasutaja ise teha saab.

**Kõik reguleerimis- ja hooldustööd, mida selles juhendis
kirjeldatud pole, tuleb läbi viia edasimüüja juures või tee-
ninduskeskuses, kellel on kogemused ja vajalikud sead-
med, et töö korrektselt teostada, säilitades masina algse
turvalisuse.**

Teie soovil võib edasimüüja suurima heameelega välja töötada
individaalse hooldusprogrammi lähtuvalt teie vajadustest; see
võimaldab teil hoida oma uus ost täislikus korras, kaitstes sel-
lega oma investeeringu väärtust.

SISUKORD

1. OHUTUSNÕUDED	3
Sisaldab masina ohutu kasutamise nõudeid	
2. MASINA JA KOMPONENTIDE IDENTIFITSEERIMINE	7
Selgitab, kuidas identifitseerida masinat ja tema põhilisi koostisosi	
3. LAHTI PAKKIMINE JA MONTEERIMINE	9
Selgitab, kuidas pakendit ära võtta ja lahtisi elemente monteerida	
4. JUHTIMISSEADMED JA KONTROLLINSTRUMENDID	13
Selgitab kõikide juhtimisseadmete asukoha ja funktsiooni	
5. KASUTAMINE	17
Sisaldab kõiki juhtnõure ohutuks ja heaks tööks	
5.1 Ohutusnõuanded	17
5.2 Ohutusmehhanismide toimekriteeriumid	17
5.3 Ettevalmistused enne töö alustamist	18
5.4 Masina kasutamine	20
5.5 Kasutamine kallakutel	25
5.6 Transport	26
5.7 Mõned nõuanded ilusa muru säilitamiseks	26
6. HOOLDUS	27
Sisaldab kogu infot masina töökorras hoidmiseks	
6.1 Ohutusnõuanded	27
6.2 Hooldus	27
6.3 Masina hooldustööd	29
7. KESKKONNAKAITSE	32
Annab mõned nõuanded masina keskkonnasõbralikuks kasutamiseks	
8. JUHIS RIKETE IDENTIFITSEERIMISEKS	33
Aitab teil kiiresti lahendada mõningaid võimalikke kasutusprobleeme	
9. LISASEADMED TELLIMISEL	35
Tutvustatakse erilisteks töövajadusteks mõeldud lisaseadmeid	
10. LISASEADMED	36
Loendab masinal kasutatavaid seadmeid kasutusvõimaluste laiendamiseks	
11. TEHNILISED NÄITAJAD	37
Võtab kokku teie masina põhilised näitajad	

1. OHUTUSNÕUDED

1.1 KUIDAS KASUTUSJUHENDIT LUGEDA

Juhendi tekstis on mõned, ohutuse ja töö seisukohast eriti tähtsat infot sisaldavad peatükid, ära märgitud alljärgnevalt:

PANE TÄHELE

või

TÄHTIS

Sisaldab täpsustusi või uusi elemente varemkirjutatu juurde, eesmärgiga masinat mitte kahjustada või tekitada kahju.

⚠ TÄHELEPANU!

Mittejärgimise korral oht vigastada ennast või teisi.

⚠ OHT!

Mittejärgimise korral võite põhjustada endale või teistele tõsiseid, eluohtlikke vigastusi.

Kasutusjuhendis kirjeldatakse erinevaid masinavariante, mis võivad erineda omavahel põhiliselt:

- ülekande tüübilt: mehaanilise käiguvahetusega või pideva hüdrostaatilise kiiruse reguleerimisega. Hüdrostaatilise ülekandega mudelid tunneb ära tunnusetikest kirjaga “HYDRO” (☞ 2.1);
- komponentide või lisandite olemasolu, mida ei ole võimalik leida mistahes kaubandusvõrgust;
- erilised viimistlused.

Sümbol “☞” tähistab iga kasutuserinevust ja selle järel on toodud variant, millele viidatakse.


Sümbol “☞” suunab lisainfo ja selgituste jaoks kasutusjuhendi teise kohta.

PANE TÄHELE

Kõik suunad “esi-mene”, “tagumine”, “parem” ja “vasak” on määratletud juhiistmelt näoga sõidusuunas.

TÄHTIS

Kõiki mootorit ja akut puudutavate töö- ja hooldusoperatsioonide osas, mida käesolevas juhendis kirjeldatud pole, konsulteerige spetsiaalseid kasutusjuhendeid, mis kuuluvad lahutamatu osana kaasaantud dokumentatsiooni hulka.

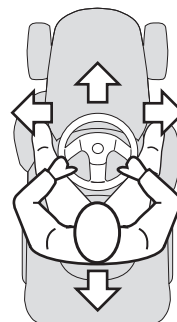

1.2 ÜLDISED OHTUSNÕUDED

⚠ TÄHELEPANU!

Lugege tähelepanelikult enne masina kasutamist.

A) ALUSTAMINE

- 1) **Lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend.** Õppige tundma juhtimisseadmeid ja muruniiduki ettenähtud kasutamist.
- 2) Ärge lubage kunagi kasutada masinat lastel või inimestel, kes ei ole tutvunud käesolevate instruksioonidega. Kohalikud seadused võivad sätestada miinimumea selle masina kasutamiseks.

3) **Ärge kasutage masinat kunagi inimeste, eriti laste, või loomade läheduses.**

- 4) Pidage meeles, et kasutaja vastutab tekkida võivate õnnetuste ja kahjustuste eest teistele inimestele või nende omandile.
- 5) Ärge transportige reisijaid.
- 6) Juhil peab olema vastav juhiettevalmistus, eriti mis puudutab:
- tähelepanu ja konsentratsioon töö ajal;
 - kallakul libiseva masina üle ei saa kontrolli pidurdades. Kontrolli kaotamise peamised põhjused on:
 - rataste haarde puudumine;
 - liigne kiirus;
 - ebaõige pidurdamine;
 - kasutusele mittevastav masin;
 - puudulikud teadmised tagajärgedest, mis tulenevad maapinna tingimustest, eriti kaldpindadest;
 - Ebaõige vedu või vale raskusjaotus.

B) ETTEVALMISTUS

- 1) **Niitmise ajal kandke alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse.** Ärge kasutage muruniidukit paljajalu või lahtiste sandaalidega.
- 2) Vaadake hoolikalt üle tööpind ja eemaldage kõik, mida masin võib eemale paisata.
- 3) **OHT! Bensiin on kergestisüttiv aine:**
- hoidke kütust selleks ette nähtud anumates;
 - valage kütust paaki ainult vabas õhus ja ärge suitsetage tankimise ajal;
 - **valage kütus masinasse enne kui käivitate mootori; ärge lisage kütust ning ärge võtke ära bensiinipaagi korki kui mootor käib või on soe;**
 - kui bensiini välja tuleb, ärge käivitage mootorit, vaid lükake masin eemale kohast, kuhu bensiin voolas ja vältige tulekahjuohtu bensiiniaurude lahustumiseni;
 - pange alati tihedalt kinni bensiinipaagi kork ja sulgege kindlalt

bensiinianum.

4) Asendage vigased summutid.

5) **Enne kasutamist kontrollige alati**, et terad, kruvid ja lõikegrupp ei oleks kulunud ega kahjustatud. Asendage blokis kahjustunud või kulunud lõiketerad ja kruvid, et tagada tasakaal.

6) Pange tähele, et ühe tera pöörlemine kutsub esile ka teise tera pöörlemise.

C) KASUTAMINE

- 1) Ärge käivitage mootorit kinnistes ruumides, kuhu võivad koguneda ohtlikud mürkgaasid.
- 2) Töötage ainult päevavalguses või heas kunstvalguses.
- 3) Enne mootori käivitamist lülitage terad välja ja pange sisse vabakäik.
- 4) **Ärge niitke nõlvadel, mis on järsemad kui 10° (17%).**
- 5) **Pidage meeles, et pole olemas “ohutuid” nõlvasid.** Kal-lakutel liikumine nõuab erilist tähelepanu. Ümberminemise vältimiseks:
- tõusul või laskumisel ärge peatuge ega liikuge kohalt äkiliselt;
 - pange vedu sisse pehmelt ja hoidke ülekanne kogu aeg sees, eriti laskumisel;
 - kiirust tuleb vähendada nõlvadel ja kitsastes kurvides;
 - pöörake tähelepanu küngastele, lohkudele ja varjatud ohtudele;
 - **ärge niitke kunagi nõlvaga risti.**
- 6) Ettevaatust koormate vedamisel või raske varustuse kasutamisel:
- veokronsteinide kinnitamiseks kasutage ainult selleks ettenähtud punkte;
 - koormad olgu kergelt kontrollitavad;
 - ärge keerake rooli äkiliselt. Ettevaatust tagasikäigul;
 - kasutage lisaraskusi või raskusi ratastel, kui kasutusjuhendis on nii soovitatud.
- 7) Lülitage lõikemehhanism välja, kui ületate ilma rohuta lasid.

8) **Ärge kasutage masinat kui kaitseid on kahjustatud või kui pole monteeritud ohutusseadmeid.**

9) **Ärge muutke mootori seadeid ja ärge viige mootorit üle-määraselt kõrgete pöörete ni.**

Mootori kasutamine ülemäära suurel kiirusel suurendab vigas-tuste ohtu.

10) Enne juhiistmelt lahkumist:

- lülitage välja terad ja langetage lõikemehhanism;
- sisestage vabakäik ja seisupidur;
- seisake mootor ja eemaldage võti.

11) **Lülitage terad välja, peatage mootor ja eemaldage võti:**

- enne väljaviskeava puhastamist;
- enne kui hakkate muruniitjat kontrollima, puhastama või seda hooldama;
- kui muruniitja saab löögi võõrkehalt. Tehke kindlaks võimali-kud kahjustused masinale ja teostage vajalikud parandustööd, enne kui masina uuesti käima panete ja kasutama hakkate;
- kui masin hakkab ebanormaalselt vibreerima (kontrollige ko-heselt põhjuseid).

12) Lülitage välja lõiketerad transpordi ajal ja iga kord kui neid ei kasutata.

13) **Peatage mootor ja lülitage terad välja:**

- enne kui valate paaki uut bensiini;
- enne rohukoguja eemaldamist.

14) Enne mootori peatamist vähendage gaasi ja kui mootor on varustatud kraaniga, sulgege kütuseotoide töö lõpus.

4) Et vähendada tulekahjuriski, hoida alati mootor, summuti, aku ja bensiinipaagi ümbrus puhas rohuäätmest, lehtedest või üle-liigsest määderasvast.

5) Kontrollige sageli rohukogujat, et näha selle kulumist või vi-gastusi.

6) **Ohutuskaalutlustel vahetage välja kulunud või kahjusta-tud osad.**

7) Kui peate tühendamata bensiinipaaki, tehke seda vabas õhus.

8) Ärge unustage, et ühe tera pöörlemine kutsub esile ka teise tera pöörlemise.


9) Langetage lõikemehhanism, kui panete masina kohale või jä-tate järelvalveta.

D) HOOLDAMINE JA HOIDMINE

1) Et olla kindel masina ohutus töötamises, hoidke alati tihedalt kinnitatuna kõik mutrid ja kruvid.

2) Ärge hoidke masinat, mille kütusepaagis on bensiini, ruumis, kus bensiiniaurud võiksid kokku puutuda leegi või sädemega.


3) Enne kui paigutate muruniiduki mistahes ruumi, laske mooto-ril korralikult maha jahtuda.

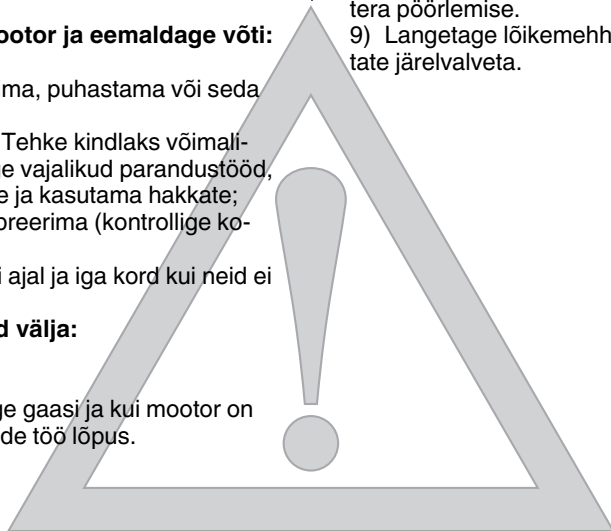

1.3 OHUTUSETIKETID

Kasutage masinat ettevaatlikult. Meespidamise hõlbustamiseks on masinale pandud kleeibised joonistega, mis juhivad tähelepanu põhilistele ettevaatusabinõudele.

Need kleeibised on masina lahutamatud osad. Kui mõni kleebis tuleb lahti või muutub loetamatuks, pöörduge edasimüüja poole selle asendamiseks. Jooniste tähendus on seletatud edaspidi.

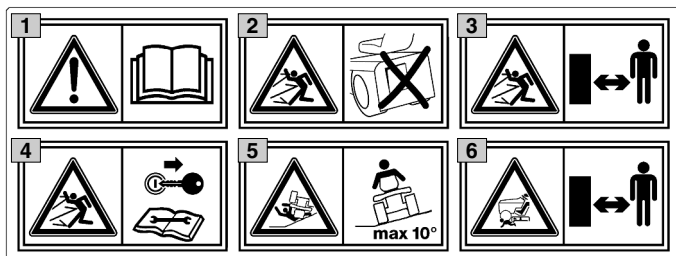

- 1 Ettevaatust:** Enne masina kasutamist lugege juhendeid.
- 2 Oht! Esemete väljaheitmine:** Ärge töötage ilma kivitaitse või rohu-kogujata.
- 3 Oht! Esemete väljaheitmine:** Hoidke inimesed eemal.
- 4 Ettevaatust:** Võtke võti välja ja lugege juhendeid enne mistahes hooldus- või parandustöö läbiviimist.
- 5 Oht! Masina ümberkukkumine:** Ärge kasutage seda masinat nõlvadel, mis on järsemad kui 10°.
- 6 Oht! Vigastusohht:** Kontrollige, et lapsed oleksid töötava mootoriga masinast kaugel.

7 Lõikeoht! Terad on liikuvad. Mitte asetada käsi või jalgu lõiketera lähedusse või niiduki alla.




8 TÄHELEPANU! – Hoida eemale soojadest pindadest.



1.4 EESKIRJAD HAAGISE JÄRELVEDAMISEL

Soovi korral on saadaval komplekt, mis võimaldab väikese järelhaagise vedamist; see lisaseade tuleb monteerida vastavalt etteantud juhtnõuetele.

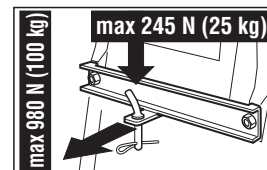


Kasutamisel ärge ületage kleebisel märgitud koormapiirangut ja pidage kinni ohtusnormidest (☛ 1.2, C-6).

2. MASINA JA KOMPONENTIDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 MASINA IDENTIFITSEERIMINE

Mootori läheduses asuv identifitseerimisetikett sisaldab iga masina olulisi andmeid.


1. Müratase direktiivi 2000/14/CE järgselt
2. Vastavusmargistus direktiivi 2006/42/CE järgselt
3. Valmistusaasta
4. Võimsus ja mootori pöördekiirus
5. Masina tüüp
6. Matriklinumber
7. Kaal kilodes
8. Konstrueerija nimi ja aadress
9. Jõuülekande tüüp (kui on märgitud)
10. Artiklikood

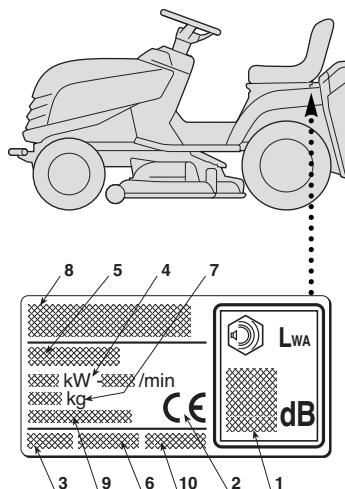


Kirjutage siia oma masina
matriklinumber (6)

2.2 ÕHILISTE KOMPONENTIDE IDENTIFITSEERIMINE

Masin koosneb reast põhikomponentidest koos järgnevate funktsioonidega:

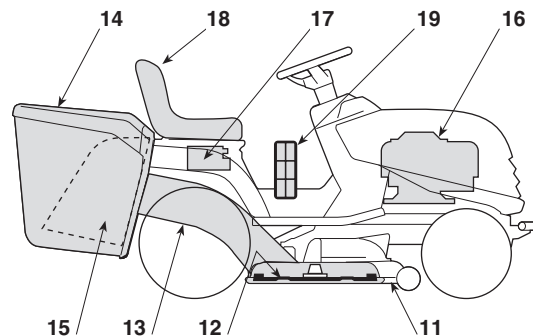

11. **Lõikemehhanism:** on karter, milles asuvad lõiketerad.
12. **Terad:** on rohu niitmiseks ette nähtud elemendid, äärtes asetsevad tiivad suunavad lõigatud rohu väljaviskekanali suunas.
13. **Väljaviskekanal:** ühendab lõikemehhanismi ja kogumiskorvi.
14. **Kogumiskorv:** Lisaks niidetud rohu kogumisele on sel ka ohutusfunktsioon, takistades võimalikel terade poolt kogutud esemetel masinast kaugemale lendamist.

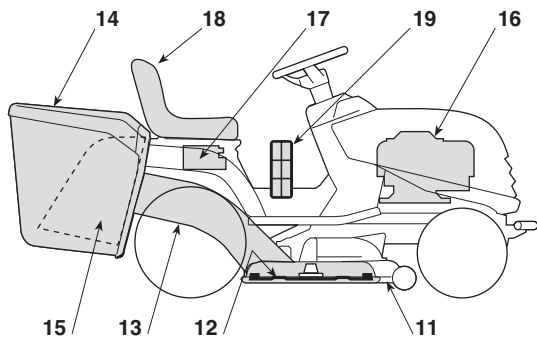

- 15. Kivikaitse või deflektor (saadaval soovi korral):** korvi asemele monteerituna takistab võimalikel terade poolt kogutud esemetel masinast kaugele lendamist.
- 16. Mootor:** Paneb liikuma nii lõiketerad kui rattaveo; kirjelduse ja kasutusnormid leiate spetsiaalses kasutusjuhendis.
- 17. Aku:** annab energia mootori käivitamiseks; kirjelduse ja kasutusnormid leiate spetsiaalses kasutusjuhendis.
- 18. Juhiiste:** on juhi töökoht ja on varustatud sensorlülitiga, mis juhi istmel istudes lülitab sisse ohutusseade.
- 19. Ohutuskleebised:** tuletavad meelde põhilisi ohutu töötamise juhiseid ja nende tähendus on selgitatud 1 ptk.s.

3. LAHTI PAKKIMINE JA MONTEERIMINE

Ladustamis- ja transpordipõhjustel on masina mõned komponendid kokku pandud otse tehases, aga need tuleb masina külge monteerida pärast pakendi eemaldamist järgides järgnevaid instruksioone.

TÄHTIS

Masin tarnitakse ilma mootoriõli ja bensiini. Enne mootori käivitamist täitke paak järgides mootori kasutusjuhendis toodud ettekirjutusi.

⚠ TÄHELEPANU!

Lahtipakkimine ja kokkumonteerimise lõpuleviimine peab toimuma alati tasasel ja kindlal pinnal, piisavalt peab olema ruumi masina ja pakendite liigutamiseks, kasutada alati sobivaid tööriistu.

3.1 LAHTIPAKKIMINE

Pakendi eemaldamisel olge tähelepanelikud, et mitte ära kaotada väikesi osasid ja kaasaantud lisandeid ja ärge vigastage lõikemehhanismi masina mahatõstmisel aluselt.

Pakendi sisu:

- masin ise;
- rool;
- armatuurlaua kate;
- iste;
- esipuks (kui ei ole tehases monteeritud)
- aku;
- kogumiskorv (vastavate instruksioonidega);
- tagumise plaadi alumine osa, korvi toed ja vastavad lisandid komplekteerimiseks ja monteerimiseks

- kott, mis sisaldab:
 - kasutusjuhendeid ja dokumente,
 - rooli monteerimise komponendid ja istme monteerimise kruvid,
 - aku juhtmete ühendamise kruvisid,
 - 2 süütevõtit,
 - 1 varu kaitsekorki 10A.

PANE TÄHELE

Lõikemehhanismi vigastamise vältimiseks viige see kõrgeimasse asendisse ja olge aluselt mahatõstmisel äärmiselt ettevaatlikud.



Hüdrostaatiline jõuülekanne


- Aluselt laskumise ja masina nihutamise hõlbustamiseks viia
- ajamikang positsiooni «B» (☛ 4.33).

Pakendite ümbertöötlemine peab toimuma vastavalt kohalikele kehtivatele normidele.

3.2 ROOLI PAIGALDAMINE

Asetage masin tasasele pinnale ja viige esirattad ühele joonele.

Monteerida rooli-
puks (1) roolisam-
bale (2) jälgides, et
polt (3) sisestuks

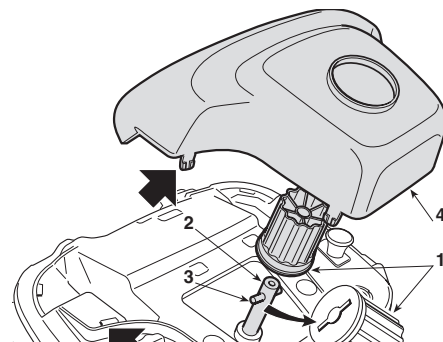


täpselt roolipuksi. Paigaldada armatuur-laua kate (4) sisestades seitse haaki klõpsuga oma kohtadele.

Monteerida rool (2) püksile (1) nii, et roolikodarak oleksid suunatud istme poole.


Monteerida tugi (6) ja fikseerida rool kaasaantud kruvidega (7) ettenäidatud järjekorras.

Paigaldada roolikate (8) sisestades kolm haaki klõpsuga oma kohtadele.

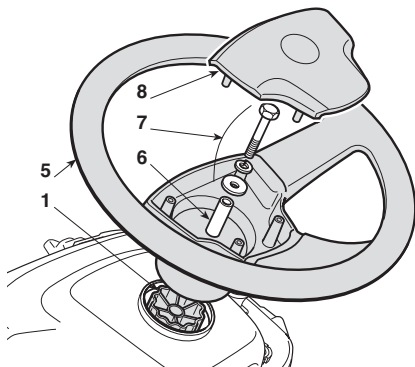

3.3 ISTME PAIGALDAMINE

Monteerige iste (1) plaadile (2) kasutades kruvisid (3).

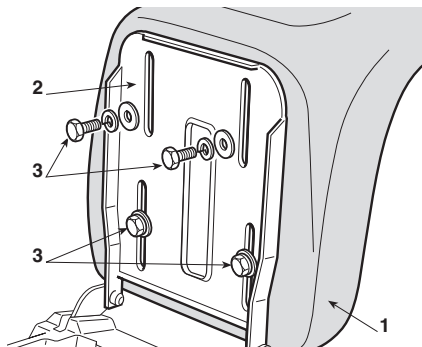

3.4 AKU MONTEERIMINE JA ÜHENDAMINE

Aku (1) asetseb istme all, seda hoiab kinni vedru (2).

Ühendage esmalt punane juhe (3) positiivse klemmiga (+) ja seejärel must juhe (4) negatiivse klemmiga (-) kasutades kaasaantud kruvisid nagu näidatud.

Määrige klambrid silikoonõliga ja kontrollige punase juhtme (5) kaitsekatte õiget asendit.

TÄHTIS


Hoolitsege alati aku täieliku laadimise eest, järgides aku kasutusjuhendis toodud juhiseid (➡ 6.2.3).

TÄHTIS

Et vältida elektroonilise kaardi kaitse siselülitumist, ärge käivitage mootorit enne täielikku laadimist!


⚠ TÄHELEPANU!

Masinat ei tohi kasutada ilma kaitseta (2) või kui aku ei ole korrektselt oma kohale kinnitatud.

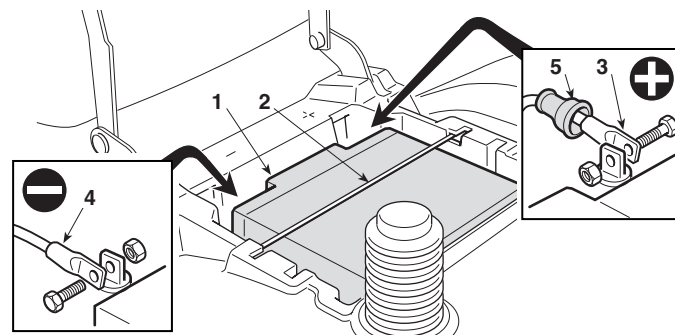


3.5 ESIMESTE PUKSIDE (kui on ette nähtud) PAIGALDAMINE

Monteerige esipuksid (1) kere alumisele osale (2) kasutades 4 kruvi (3).

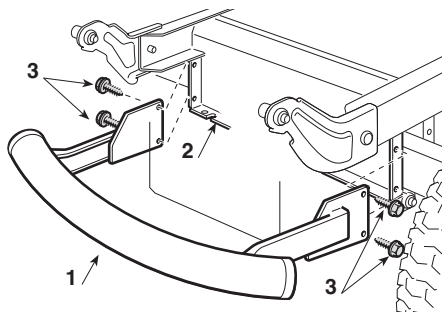


3.6 TAGUMISE PLAADI MONTEERIMINE JA KOMPLEKTEERIMINE


Monteerida kaks alumist toendit (1) ja (2), pidades kinni joonisel märgitud monteerimissuunast ja kinnitada need kruvide (3) ja mutritega (4) kinnitades need lõpuni.

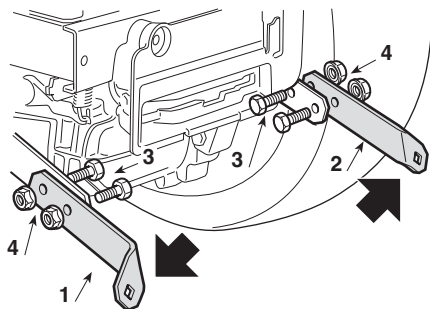


Eemaldada kaks kruvi (8), mida kasutatakse edaspidi.

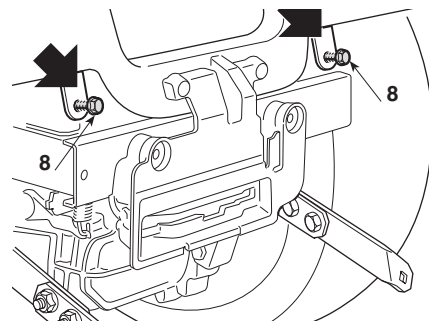


Monteerida tagumise plaadi alumine osa (5) ja kinnitada see tagumistele toenditele kruvide (6) ja mutritega (7) ilma neid lõpuni kinnitamata.

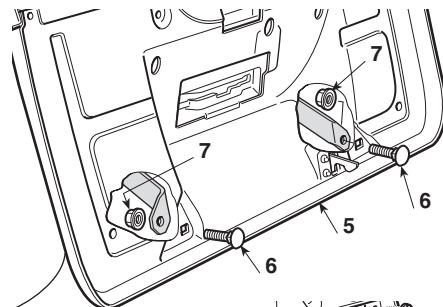


Viia lõpuni tagumise plaadi alumine osa (5) kinnitamine keerates kinni eelnevalt eemaldatud kaks keskmist kruvi (8) ja neli ülemist kruvi (9), seejärel keerata lõpuni kinni kaks alumist mutrit (7).

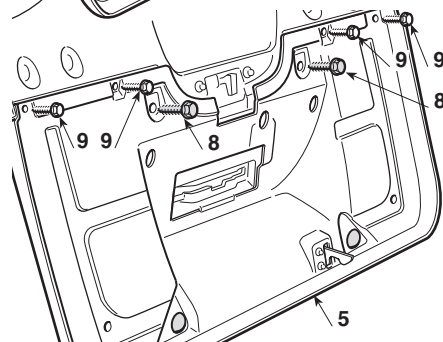


Sisestada korvi täitumise indikaatori hoob (11) kohale (12) ja suruda seda alla, kuni on kuulda klõpsu.

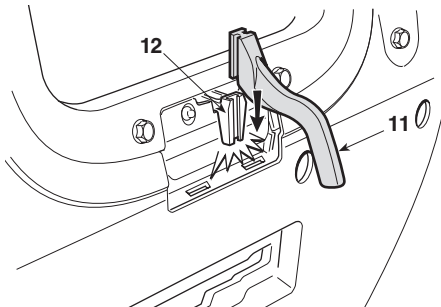

Monteerida korvi kaks alumist toendit (21) ja (22), pidades kinni joonisel märgitud monteerimissuunast ja kinnitada need kruvide (23) ja elastsete seibidega (24), kinnitades need lõpuni.

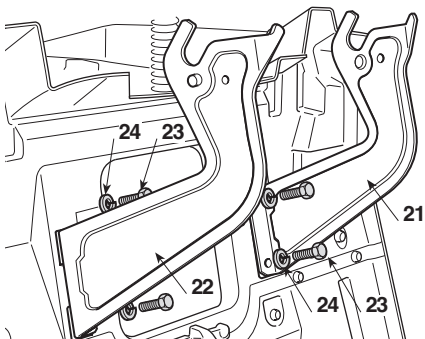

4. JUHTIMISSEADMED JA KONTROLLINSTRUMENDID

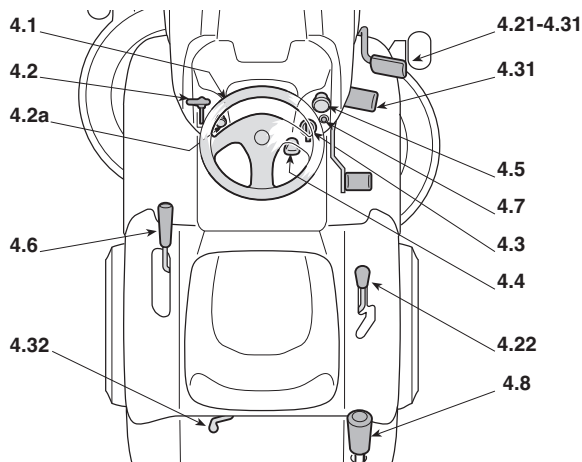


4.1 ROOL

Suunab esirataste keeramist.

4.2 GAASI HOOB

Reguleerib mootori pöörete arvu. Kleebisel märgitud asendid tähistavad:

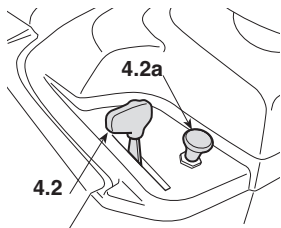

☐ «STARTER» külma mootori käivitamine

🐭 «AEGLANE» mootori miinimumrežiim

🐾 «KIIRE» mootori maksimumrežiim


- Asend «STARTER» põhjustab segu rikastumise ja seda võib kasutada ainult külma mootori käivitamiseks ja ainult hädavajaliku aja.
- Ühest kohast teise sõitmisel kasutage «AEGLASE» ja «KIIRE» vahelist positsiooni.
- Muru niitmise ajal viige hoob asendisse «KIIRE».

4.2a STARTERI SEADE (kui on ette nähtud)

Põhjustab segu rikastumise ning seda võib kasutada ainult külma mootori käivitamiseks hädavajaliku aja.

4.3 VÕTMEGA SÜÜTELUKK

Sellel võtmega seadmel on neli positsiooni:

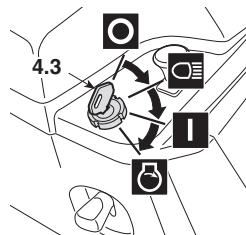

○ «SEIS» kõik välja lülitatud;

☐ «TULEDE SÜÜTAMINE» (kui on ette nähtud);

⏏ «KÄIK» kõik sisse lülitatud;


🔑 «KÄIVITAMINE» sisestab käivitamismootori

- Kui lasete võtme lahti positsioonilt «KÄIVITAMINE», läheb see automaatselt tagasi asendisse «KÄIK».
- Pärast mootori käivitamist süttivad tuled (kui on ette nähtud)

- siis, kui viia võti asendisse «TULEDE SÜÜTAMINE».
- Kustutamiseks viia võti asendisse «KÄIK».

4.4 SEISUPIDURI HOOB

Seisupidur takistab pargitud masina liikuma hakkamist.

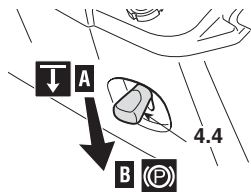

Seisupiduri sisetamise hooval on kaks positsiooni:


↓ «A» = Pidur vabastatud

(P) «B» = Pidur peal

- Seisupiduri peale panemiseks vajutage pedaali (4.21 või 4.31) põhja ja viige hoob asendisse «B»; kui tõstate jala pedaalilt, jääb see langetatud positsiooni.
- Seisupiduri vabastamiseks vajutage pedaalil (4.21 või 4.31) ja hoob liigub tagasi asendisse «A».

4.5 TERADE SISSELÜLITAMISE JA PIDURDAMISE LÜLITI

Seenekujuline lüliti võimaldab terad sisse lülitada elektromagnetilise siduriga:

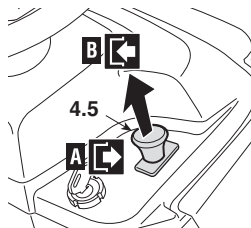

→ «A» Sisse vajutatud = Terad välja lülitatud


← «B» Tõmmatud = Terad sisse lülitatud

- Kui terad lülitatakse sisse ilma ettenähtud ohutusnõudeid arvestamata, mootor seiskub ja seda ei saa käivitada (☛ 5.2).

- Terade välja lülitamisel (Pos. «A»), käivitub automaatselt pidur, mis peatab pöörlemise paari sekundi jooksul.

4.6 LÕIKEKÕRGUSE SEADEKANG

Sellel kangil on seitse positsiooni «1» kuni «7» nagu näidatud vastaval kleebisel, mis vastavad samapaljudele lõikekõrgustele 3 ja 8 cm vahel.

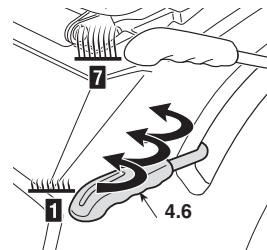


- Ühelt positsioonilt teisele üleminekuks liigutage kangi külgsuunas ja sisestage see ühte kinnitustäkkesse.

4.7 MÄRGUTULI JA HELISIGNAALI SEADE

- Helisignaali tähendab, et kogumiskorv on täis (☛ 5.4.6).

Märgutuli lülitub sisse kui võti (4.3) on asendis «KÄIK» ja jääb põlema kogu tööoleku ajaks.

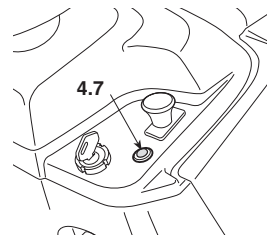

- Viikumine tähendab, et mootori käivitamiseks (☛ 5.2) puudub mõni tingimus.


4.8 KOGUMISKORVI TÜHJENDAMISHOOB (kui on ette nähtud)

See väljatõmmatav hoob võimaldab tõsta kogumiskorvi tühjendamiseks, säästes juhti pingutusest.

Mehaaniline jõuülekanne

4.21 SIDURI / PIDURIPEDAAL

Sellel pedaalil on kaks funktsiooni: esimeses liikumisulatuses toimib sidurina sisestades või lahutades rattaste veo ja teises osas toimib tagarattaste pidurina.

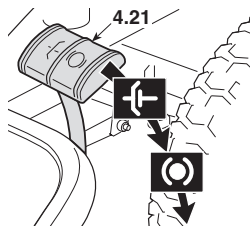

TÄHTIS


Tuleb olla väga tähelepanelik, et mitte viivitada liigselt siduri faasis, et mitte põhjustada ülekandehinna ülekuumenemist ja seeläbi kahjustumist.

PANE TÄHELE

Sõidu ajal on soovitatav jalga pedaalile mitte toetada.

4.22 LIIKUMISKIIRUSE SEADEKANG

Sellel kangil on seitse positsiooni, mis vastavad viiele edaspidikäigule, vabakäigule «N» ja tagasikäigule «R».

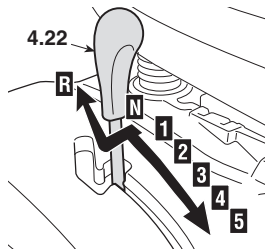


Ühelt käigult teisele üleminekuks vajutage pedaal (4.21) poole peale ja liigutage kangi vastavalt kleebisel toodud õpetustele.

⚠ TÄHELEPANU! Tagasikäigu peab sisse panema seisval positsioonil.

Hüdrostaatiline jõuülekanne

4.31 PIDURIPEDAAL

See pedaal pidurdab tagumisi rattaid.

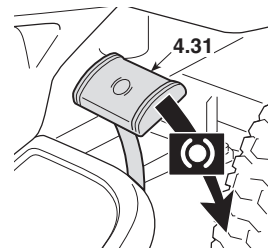


4.32 KÄIGUPEDAAL

Selle pedaaliga sisestatakse ratta-vedu ja reguleeritakse masina kiirust nii edasi- kui tagasikäigul.

- Edasikäigu sisestamiseks vajutage jalaootsaga suunas «F»; surve suurenedes pedaalile kasvab vastavalt masina kiirus.

- Tagasikäigu sisestamiseks vajutage kontsaga suunas «R».

- Pedaali vabastades liigub see automaatselt tagasi vabakäiku «N».

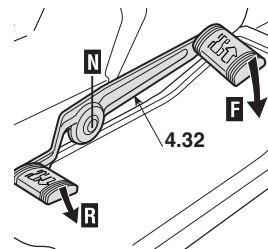

⚠ TÄHELEPANU! Tagasikäigu peab sisse panema seisval positsioonil.

PANE TÄHELE

Kui käigupedaali vajutatakse kas edasi- või tagasikäiguks pealetõmmatud seisupiduriga (4.4), jääb mootor seisma.

4.33 HÜDROSTAATILISE JÕUÜLEKANDE AJAMIKANG


Sellel kangil on kaks asendit:



«A» = Jõuülekanne sees: igasuguse kasutamise puhul, sõites ja lõikamise ajal;



«B» = Jõuülekanne va-
bastatud: vähendab märki-
misväärselt pingutust
seisva mootoriga masina
käsitsi lükkamisel.

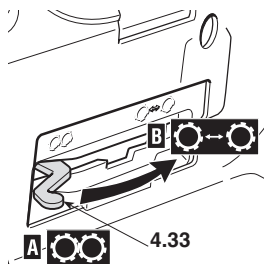

TÄHTIS

Jõuülekandegrupi kahjustamise vältimiseks tuleb seda operatsiooni teha seisva mootoriga, pedaal (4.32) asendis «N».

5. KASUTAMINE

5.1 OHUTUSNÕUANDED



OHT!

- Kasutage masinat ainult ettenähtud otstarbel (muru niitmine ja kogumine).*
- Mistahes teistsugust kasutust käsitletakse kui "ebaõiget kasutust", mis toob kaasa garantii katkemise ja igasuguse ehitajapoolse vastutuse äralangemise, jättes kasutajale täita kõik kohustused, mis tulenevad endale või teistele isikutele tekitatud kahjust või vigastustest.*
- Ebaõige kasutuse alla käivad (näiteks, aga mitte ainult):*
- sõidutada masinal või järeilhaagisel teisi inimesi, lapsi või loomi;
 - vedada või lükata koormaid ilma spetsiaalset vedamiseks ette nähtud lisaseadet kasutamata;
 - kasutada masinat liikumiseks ebakindlatel, libedatel, jäätunud, kivistel või murenevatel pindadel, porilokude ja veesilmade läbimisel, mis takistavad maapinna seisukorra hindamist;
 - kasutada masinat lehtede või prügi kogumiseks;
 - sisestada terad ilma rohuta lõikudel.



OHT!

- Ärge rikkuge ega eemaldage masinale paigutatud turvaseadmeid. PIDAGE MEELES, ET KASUTAJA VASTUTAB ALATI KOLMANDATELE TEKITATUD KAHJU EEST. Enne masina kasutamist:*
- lugege üldiseid ohutuseeskirju (☛ 1.2), erilise tähelepanguga liikumise ja nõlvadel niitmise osas;
 - lugege hoolikalt kasutusjuhendeid, tutvuge juhtimis-seadmetega ja kuidas kiiresti peatada terasid ja mootorit;
 - ärge lähenege käte ega jalgadega pöörlevatele osadele ei kõrvalt ega alt ja hoidke alati eemale väljavis-

keavast.

Ärge kasutage masinat kehva enesetundega ja ravimite või muude ainete mõju all, mis vähendavad tähelepanuvõimet ja reflekse.

Kasutaja vastutab tööpinna võimalike riskide hindamise ja vajalike ettevaatusabinõude rakendamise eest, mis on vajalikud enda ja teiste ohutuse tagamiseks eriti nõlvadel, ebatastidel, libedatel või ebakindlatel pindadel. Süttimisohu vältimiseks ärge jätke masinat kõrges rohus töötava mootoriga seisma.



TÄHELEPANU!

See masin ei tohi töötada kallakutel, mille kalle on järsem kui 10° (17%) (☛ 5.5). Kui on ette näha kasutus eelkõige kaldpindadel (mitte kunagi üle 10°), on soovitatav monteerida lisaraskused (saadaval soovi korral) (☛ 9.1) esirataste võlli alla, et suurendada esiotsa stabiilsust ja vähendada esiotsa ülestõusmisohu.

TÄHTIS

Kõik viited juhtimis-seadmete positsioonidele on illustreeritud peatükis 4.

5.2 OHUTUSMEHCHANISMIDE TOIMEKRITERIUMID

Ohutusmehhanismid toimivad kahe kriteeriumi järgi:

- takistada mootori käivitamist, kui kõigist ohutustingimustest pole kinni peetud;
- peatada mootor, kui kasvõi üksainus ohutustingimus puudub.

a) Mootori käivitamiseks on vaja, et:

- ülekanne oleks “vabakäigul”;
- terad oleks välja lülitatud;
- juht istuks või oleks peal seisupidur.

b) Mootor seiskub kui:

- juht lahkub istmelt, kui terad on sisse lülitatud;
- juht lahkub istmelt kui ülekanne ei ole “vabakäigul”;
- juht lahkub istmelt “vabakäigul”, aga ei pane peale seisupidurit;
- tõstetakse rohkukogujat või võetakse ära kivikaitse sisselülitatud teradega;
- rakendatakse seisupidur ilma terasid välja lülitamata;
- Käivitub kiirusevahetaja (☛ 4.22) või veopedaal (☛ 4.32) si-sestatud seisupiduriga.


5.3 EELTÖÖD ENNE TÖÖ ALUSTAMIST

Enne töö alustamist tuleb teha rida kontrole ja operatsioone, et tagada kasulik ja maksimaalselt ohutu töö.

5.3.1 Istme reguleerimine


Istme asendi muutmiseks tuleb lõdvendada nelja fikseerimiskruvi (1) ja libistada seda mööda tugisilmuseid.

Asendi leides keerake neli kruvi (1) kinni.

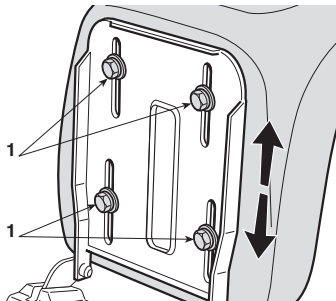

5.3.2 Rehvide rõhk

Rehvide õige rõhk on löikemehhanismi õige asendi ja seega muru ühtlase niitmise oluline tingimus.

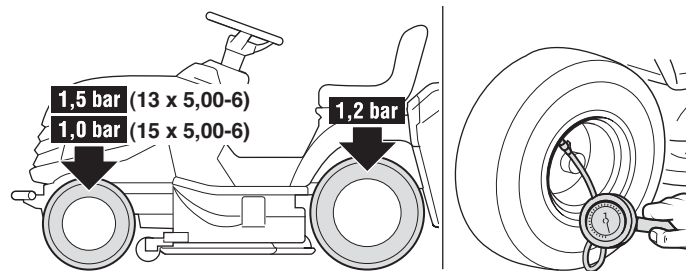


Keerake lahti kaitsekorgid, ühendage ventiilid manomeetriga varustatud õhukompressoriga ja reguleerige rõhk vastavalt ettenäidatud mõõtudele.

5.3.3 Õli ja bensiini lisamine

PANE TÄHELE

Soovitatud õli ja bensiini tüüp on näidatud mootori kasutusjuhendis.

Seisva mootoriga kontrollige mootoriõli taset: vastavalt mootori juhendis toodud täpsete tingimustele peab jääma mõõtevaru täkete MIN ja MAX vahele.

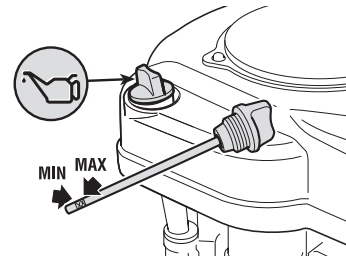


Lisage kütust kasutades lehitrit, aga ärge täitke paaki ääreni. Paagi mahutavus on umbes 6,5 liitrit.



OHT! Tankida tuleb seisva mootoriga avatud ja hästi õhustatud kohas. Ärge unustage, et bensiiniaurud on kergestisüttivad! ÄRGE VIIGE LEEKI PAAGI SUU JUURDE, ET SELLE SISU KONTROLLIDA JA ÄRGE SUITSETAGE TANKIMISE AJAL.

TÄHTIS

Vältige bensiini valamist plastikust osadest, et neid mitte kahjustada; juhusliku väljavoolamise puhul loputage kohe veega. Garantii ei kata bensiini tõttu niiduki korpusse või mootori plastikust osadele tekkinud kahjustusi.

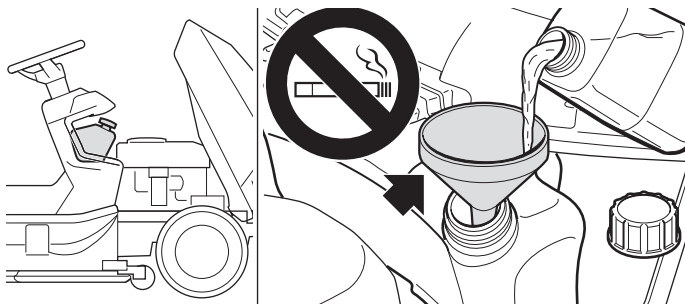

5.3.4 Väljumiskatete monteerimine (korv või kivikate)





TÄHELEPANU! Ärge kasutage masinat kunagi ilma väljumiskatteid paigaldamata!

Haakida korv (1) tugelele (2) ja asetada see plaadi suhtes kesksesse asendisse.

Tsentreerimine on tagatud, kui kasutate paremat tuge külgsuuna.

Kontrollige, et koguri suu alumine toru haakuks vastava pööringuga (3).

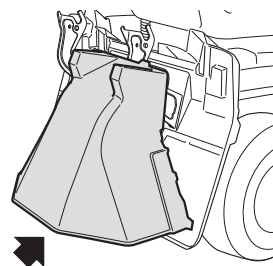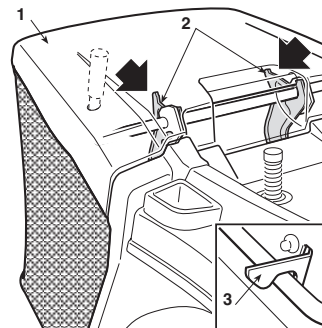

Kui tahate töötada ilma kogumiskorvita, on soovi korral võimalik osta kivikaitsete komplekt (9.2) mis tuleb fikseerida tagumise plaadi külge nagu näidatud vastavatel instruktsioonidel.

5.3.5 Masina ohutuse ja töökorra kontroll

1. Kontrollige, et ohutusmehhanismid toimivad nagu ette nähtud (5.2).
2. Kontrollige, et pidur töötaks korrapäraselt.
3. Ärge alustage niitmist, kui terad vibreerivad või on kahtlusi nende teravuse osas; pidage alati meeles, et:
 - Halvasti teritatud tera rebib rohtu ja põhjustab muru kolletumise.
 - Halvasti kinnitatud tera põhjustab ebanormaalselt vibratsiooni ja võib olla ohtlik.

⚠ TÄHELEPANU! Ärge kasutage masinat, kui te pole kindel selle töökindluses ja ohutuses. Võtke koheselt ühendust edasimüüjaga vajalike kontrollide või paranduste osas.


5.4 MASINA KASUTAMINE

5.4.1 Käivitamine

⚠ OHT! Käivitamine peab toimuma vabas õhus või hästi õhustatud kohas! PIDAGE ALATI MEELES, ET MOOTORI HEITGAASID ON MÜRGISED!

Mootori käivitamiseks:

- avage bensiinikraan (1) (kui on ette nähtud);
- pange vedu vabakäigule («N») (☛ 4.22 või 4.32);
- lülitage terad välja (☛ 4.5);
- kaldpindadel sisestage seisupidur;
- külma mootori käivitamisel aktiveerida starter (☛ 4.2 või 4.2a)
- kui mootor on juba soe, on piisav viia hoob «AEGLASE» ja «KIIRE» vahele;
- sisestage võti, keerake see asnedisse «KÄIK», et ühendada vooluring ja seejärel viige asendisse «KÄIVITAMINE» mootori käivitamiseks;
- kui mootor on käivitatunud, laske võti lahti.

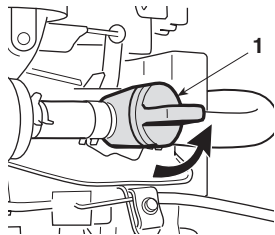

Pärast mootori käivitumist viige gaasihoob asendisse «AEGLANE».

TÄHTIS

Starter tuleb välja lülitada kohe, kui mootor pöörleb normaalselt; selle kasutamine juba soojenenud mootori puhul võib küünlaid ummistada ja põhjustada mootori ebanormaalsel tööl.

PANE TÄHELE

Kui käivitamise ei õnnestu, ärge keerake võtit liiga mitmeid kordi, et mitte akut tühjaks laadida ja mootorit ummistada. Keerake võti tagasi asendisse «SEIS», oodake paar sekundit ja proovige uuesti. Kui puudus kordub, lugege käesoleva juhendi peatükki «8» ja mootori kasutusjuhendit.

TÄHTIS

Pidage meeles, et ohutusseaded takistavad mootori käivitamist, kui ohutusnõuetest pole kinni peetud (☛ 5.2).

Sellistel juhtudel, kui on käivitamiseks vajalikud tingimused loodud, keerake võti tagasi asendisse «SEIS» ja käivitage seejärel mootor uuesti.

5.4.2 Edasiliikumine ja ühest kohast teise liikumine

⚠ TÄHELEPANU! See masin ei tohi sõita avalikel teedel. Seda võib kasutada (vastavalt liikluskodeksile) ainult liikluseks suletud eravaldustes.

Ühest kohast teise liikumisel:

- lülitage terad välja;
- viige löikemehhanism kõige kõrgemasse asendisse (asend «7»);
- viia gaasipedaal «AEGLASE» ja «KIIRE» vahelisse asendisse.

➤ **Mehaaniline jõuülekanne**

- Viia pedaal põhja
- (☛ 4.21) ja viia käigukang 1-se käigu asendisse (☛ 4.22).

- Pedaali all hoides laske seisupidur lahti; vabastage aeglaselt pedaal, mis läheb «piduri» funktsioonilt üle «siduri» funktsioonile, pannes tööle tagumised rattad (☛ 4.21).

⚠ TÄHELEPANU! *Lahti laskmine peab olema järk-järguline, et vältida liiga järsku sisenemist, mis võib põhjustada masina esiotsa tõusu või kontrolli kaotamist masina üle.*

- Saavutage aeglaselt soovitud kiirus gaasihoova ja käiguga; ühelt käigult teisele üleminemiseks tuleb vajutada siduripeadal poole maa peale (☛ 4.21).

➤ **Hüdrostaatiline jõuülekanne**

- Vabastage seisupidur ja laske piduripeadal (☛ 4.31) lahti.

- Suruge veopedaal (☛ 4.32) suunda «F» ja saavutage soovitud kiirus surudes samale pedaalile ja gaasile.

⚠ TÄHELEPANU! *Veo sisestamine peab toimuma eelpool kirjeldatud tingimustel (☛ 4.32), vältimaks, et liiga järsk sisenemine võiks põhjustada masina esiotsa tõusu või kontrolli kaotamist masina üle eriti kaldpindadel.*

5.4.3 Pidurdamine

Vähendage esmalt masina kiirust vähendades mootori pööreid, seejärel suruge piduripedaali (☛ 4.21 või 4.31), et kiirust veelgi vähendada kuni masina seismajäämiseni.

➤ **Hüdrostaatiline jõuülekanne**

- Masin aeglustub märgatavalt juba veopedaali vabastamisel.

5.4.4 Tagasikäik

TÄHTIS

Tagasikäik tuleb sisestada alati seisval positsioonil.

➤ **Mehaaniline jõuülekanne**


- Vajutage pedaal masina peatumiseni, sisestage tagasikäik
- nihutades hooba külgsuunas positsioonini «R» (☛ 4.22).
- Vabastage järk-järgult pedaal siduri sisestamiseks ja alustage
- tagasikäiku.

➤ **Hüdrostaatiline jõuülekanne**

- Peatage masin, alustage tagasikäiku vajutades veopedaali
- suunas «R» (☛ 4.32).

5.4.5 Muru niitmine


Reguleerida tugirataste (1 - kui on ette nähtud), mille funktsioon on vähendada muru rebimise ohtu, kui ebatasel pinnal lõikemehhanismi äär hõõrub vastu maapinda, asend..

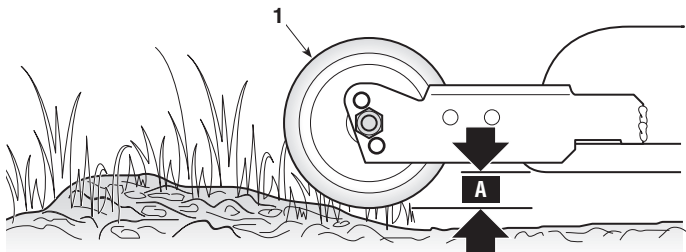

Esimeste tugirataste kolm asendit võimaldavad hoida löikemehhanismi ääre ja maapinna vahel ohutut vahemaad «A».

Asendi muutmiseks keerata lahti mutter (2) ja võtta välja polt (3).

Asetada tagasi tugiratas (1) soovitud asendisse, seejärel monteerida tagasi polt (3), pöörates tähelepanu, et poldi (3) pea oleks suunatud masina sisemuse poole, ja keerata mutter (2) lõpuni.

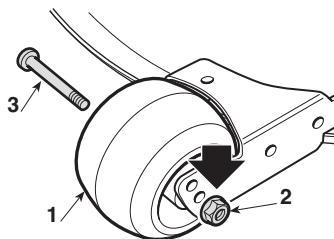

⚠ TÄHELEPANU! Seda operatsiooni tuleb teha alati mõlemal tugiratal, SEISVA MOOTORI JA VÄLJALÜLITATUD TERADEGA.

Niitmise alustamiseks:

- viige gaasihob asendisse «KIIRE»;
- viige löikemehhanism võimalikult kõrgesse positsiooni;

- lülitage terad sisse (☛ 4.5) ainult rohu peal, vältides terade sisselülitamist kruusateel või liiga kõrges rohus;
- alustagel murul liikumist sammhaaval ja väga ettevaatlikult, nagu eelpool kirjeldatud;
- reguleerige liikumiskiirus ja löikekõrgus (☛ 4.8) vastavalt muru tingimustele (kõrgus, tihedus ja muru niiskus).

⚠ TÄHELEPANU! Kallakutel niites tuleb ohutuse tagamiseks vähendada liikumiskiirust (☛ 1.2 - 5.5).

Igal juhul tuleb kiirust vähendada iga kord kui täheldate mootori pöörete vähenemist. Arvestage, et kunagi ei saavutata head lõiketulemust, kui edasiliikumise kiirus on lõigatud muru kogusega võrreldes liiga suur.

Lülitage terad välja ja viige löikemehhanism maksimaalselt kõrgele positsioonile iga kord, kui on vaja ületada takistust.

5.4.6 Kogumiskorvi tühjendamine


PANE TÄHELE Kogumiskorvi saab tühjendada ainult väljalülitatud teradega; vastupidisel juhul mootor seiskub.

Ärge laske korvil liigselt täituda vältimaks väljaviskeava ummistumist.

Helisignaal teatab kogumiskorvi täitumisest; seejärel:

- lülitage terad välja (☛ 4.5) ja signaal katke;
- vähendage mootori pööreid;

- pange vabakäigule (N) (☞ 4.22 **Mehaaniline jõuülekanne** või 4.32 **Hüdrostaatiline jõuülekanne**) ja peatage masin;
- kallakutel pange peale seisupidur;
- tõmmata välja hoob (1 – kui on ette nähtud) või haarata kinni tagumisest käepidemest (1a) ja pöörata korv tühjendamiseks ümber;
- asetage korv tagasi kinnitades see pörklengi külge (2).

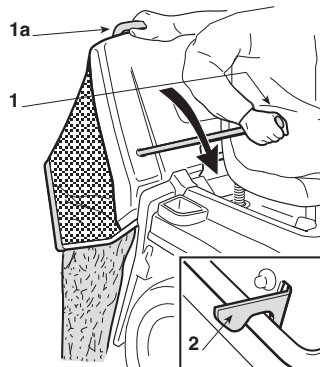

5.4.7 Väljaviskeava puhastamine

Liige kõrge või niiske muru niitmine koos liigse edasiliikumiskii-
rusega võivad põhjustada väljaviskeava ummistumise.
Ummistumise korral tuleb:

- jääda seisma, terad välja lülitada ja seisata mootor;
- võtta ära korv või kivikaitse;
- eemaldada kuhjunud rohi alustades väljaviskeava suust.

⚠ TÄHELEPANU! *Seda operatsiooni tuleb teha alati seisva mootoriga.*


5.4.8 Niitmise lõpetamine

Niitmise lõpetades lülitage terad välja, vähendage mootori pöö-
rete arvu ja sõitke tagasi võimalikult kõrgele viidud lõikemehha-
nismiga.

5.4.9 Töö lõpp

Peatage masin, viige gaasihoob positsiooni «AEGLANE» ja lüli-
tage mootor välja viies võti positsiooni «SEIS».

⚠ TÄHELEPANU! *Et vältida võimalikku leegi tagasilööki, viige gaasihoob asendisse «AEGLANE» 20 sekundit enne mootori seiskamist.*

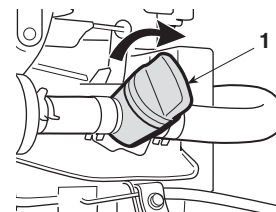

Kui mootor seisab, keerake kinni bensiniikraan (1) (kui on ette nähtud).

⚠ TÄHELEPANU! *Võtke alati ära süütevõti enne masina valveta jätmist!*

TÄHTIS *Aku laengu säilitamiseks ärge jätke võtit asendisse «KÄIK» või «TULEDE SÜÜTAMINE» kui mootor ei tööta.*

5.4.10 Masina puhastamine

Pärast iga kasutust puhastage masin väljast, tühjendage kogu-
miskorv ja koputage seda, et puhastada rohu- ja mullajääkidest.

⚠ TÄHELEPANU! *Tühjendage kogumiskorv alati ja ärge jätke nõusid niidetud rohuga ruumi sisse.*

Puhastage kere plastikust osad vee ja puhastusainega immuta-
tud käsnaga vältides hoolikalt mootori, elektrisüsteemi ja arma-
tuurlaualuse elektroonilise skeemi niisutamist.

TÄHTIS

Ärge kasutage kunagi kere või mootori pesemiseks survepesujuga või tugevatoimelisi vedelikke!

⚠ TÄHELEPANU!

Jälgida, et löikemehhanismi pealmisele poolele ei koguneks prahti ega kuivanud rohu jäämeid, et masin oleks võimalikult töökorras ja ohutu.


Pärast iga kasutust puhastada löikemehhanism põhjalikult rohujääkidest ja prahist.

⚠ TÄHELEPANU!

Löikemehhanismi puhastamise ajal kanda kaitseprille ja hoida inimesed ja loomad eemal

a) Löikemehhanismi ja väljaviskeava sisemuse pesemist tuleb teha tugeval pinnal ja:

- monteeritud kogumiskorvi või kivikaitsega;
- istuva juhiga;
- löikemehhanism täielikult langetatud;
- töötava mootoriga;
- vabakäigul;
- sisselülitatud teradega.

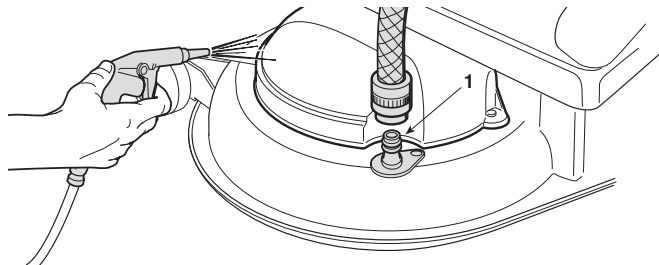

Ühendage alternatiivselt veevoolik vastavatesse liitekohtadesse (1) lastes veel sisse voolata kummassegi mõni minut, liikuvate teradega.

TÄHTIS

Et mitte kahjustada elektromagnetilise siduri head tööd:

- vältida siduri kokkupuutumist õliga;
- ärge suunake kõrge rõhu all veejuga otse sidurile.
- ärge puhastage sidurit bensiiniga.

Seejärel võtke ära kogumiskorv, tühjendage see, loputage ja asetage nii, et see võimalikult kiiresti ära kuivaks.

b) Löikemehhanismi pealmise poole puhastamiseks:


- langetada löikemehhanism täielikult (asend «1»);
- puhuda surveõhuga kaitsete avauste kaudu paremalt ja vasakult.

5.4.11 Hoiukohta panemine ja pikemaajalisem tööpaus

Kui on ette näha pikemaajalist (üle 1 kuu) tööpausi, ühendage lahti akujuhtmed ja järgige mootori kasutusjuhendis antud instruksioone.

Tühjendage kütusepaak võttes lahti toru (1) bensiinifiltri (2) sissepääsu ees, kogudes kütus sobivasse anumas.

Ühendada toru (1) uuesti, pöörates tähelepanu sideme (3) õigele asendile.

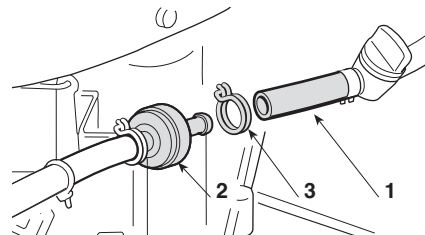

⚠ TÄHELEPANU! Eemaldage hoolikalt kuiva rohu jäätmed mootori ja sumbuti ümbrusest, et vältida võimalikku tuleohtu uuesti tööd alustades!

Pange masin kuiva, ilmastikukindlasse ruumi ja võimalusel katke riidega (☞ 9.3).

TÄHTIS Akut tuleb hoida jahedas ja kuivas ruumis. Laadige alati akut enne pikemaajalist (üle 1 kuu) tööpausi ja laadige uuesti enne tööle asumist (☞ 6.2.3).

Taas tööd alustades kontrollige, et ei oleks bensiinileket torudest, kraanist või karburaatorist.

5.4.12 Skeemi kaitseade

Elektrooniline skeem on varustatud isetaastuva kaitsega, mis katkestab vooluringi, kui elektrisüsteemis on viga; see põhjustab mootori seiskumise ja on näha märgutule kustumisest.


Vooluring taastub automaatselt paari sekundi pärast; leidke ja eemaldage katkestuse põhjused, et vältida katkestuste kordumist.

TÄHTIS Kaitse sekkumise vältimiseks:

- ärge vahetage ära aku klemme;
- ärge laske masinal töötada ilma akuta; et mitte põhjustada anomaaliaid laengu reguleerija funktsioneerimises;
- ärge tekitage lühiseid.

5.5 KASUTAMINE KALDPINDADEL

Pidage kinni näidatud limitidest (**max 10° - 17%**). Kaldpinnalistel murudel tuleb liikuda üles/alla ja mitte kunagi risti nõlvaga, olles väga tähepanelik suunamuutustel, et mäe suunas liikuvate rataste ette ei jääks takistus (kivisid, oksid, juuri jne.), mis võiksid põhjustada külglibisemist, ümber kaldumist või masina üle kontrolli kaotamist.

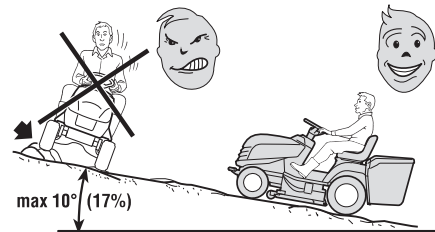

⚠ OHT! KALDPINDADEL VÄHENDAGE KIIRUST ENNE MISTAHES SUUNAMUUTUST ja sisestage alati seisupidur enne masina seisma ja valveta jätmist.

⚠ OHT! Kaldpindadel tuleb edasisuunas sõitu alustada eriti ettevaatlikult, et vältida masina esiosa tõusmist. Enne nõlva vähendamist kiirust, eriti laskumisel.

⚠ OHT! Ärge kasutage kunagi tagasikäiku kalakul kiiruse vähendamiseks: see võib põhjustada masina üle kontrolli kaotamise, eriti libedatel pindadel.



Mehaaniline jõuülekanne



⚠ OHT! Ärge sõitke kunagi allamäge vaba-

• **käigul või sisselülitamata siduriga! Pange alati sisse madal käik enne masina valveta seisma järmist.**

➡ **Hüdrostaatiline jõuülekanne**

- Sõitke allamäge ilma veopedaali (☛ 4.32) rakendamata, et kasutada hüdrostaatilise jõuülekannde pidurdavat efekti, kui ülekanne ei ole sees.

5.6 TRANSPORT



⚠ TÄHELEPANU! *Kui masinat tuleb transportida veoautol või haagisel, kasutada piisava vastupidavuse, laiuse ja pikkusega kaldteesid. Masin laadida väljalülitatud mootoriga, ilma juhita ja ainult lükates, kasutades piisava arvu inimeste abi. Transpordi ajaks keerake kinni bensiniikraan (kui on ette nähtud), langetage lõikemehhanism, sisestage seisupidur ja kinnitage masin kindlalt transportivahendi keskele trosside või kettidega.*

5.7 MÕNED NÕUANDED ILUSA MURU SÄILITAMISEKS

1. Hea väljanägemisega, rohelise ja pehme muru säilitamiseks on vajalik seda regulaarselt ja traumeerimata lõigata. Muru võib koosneda erinevatest rohuliikidest. Sagedase lõikamise puhul kasvavad põhiliselt need rohud, mis kasvavad palju juuri ja moodustavad tugeva tiheda muru; vastupidi, kui lõigatakse harvemini, arenevad põhiliselt kõrged ja metsikud taimed (ristikhein, kirikakar jne).
2. Alati on soovitatav niita kuiva muru.

3. Terad peavad olema terved ja teravad, et lõige tuleks sirge ja närimata, mis põhjustaks otsade kolletumise.
4. Mootor peab pöörlema maksimumpööratel ja seda nii sirge lõike tagamiseks kui ka niidetud rohu suunamiseks väljaviskeava suunas.
5. Lõikesagedus peab olema vastavuses rohukasvuga, vältides, et kahe niitmise vahel rohi liigselt kasvaks.
6. Soojematel ja kuivematel perioodidel on õigem hoida muru pisut kõrgem, et vältida maa kuivamist.

7. Hoolitsetud muru optimaalne kõrgus on umbes 4–5 cm ja ühe lõikusega ei tohiks maha võtta rohkem kui 1/3 kogupikkusest. Kui muru on väga kõrge, on parem niita seda kahes järgus ühepäevase vahega; esimene terade maksimumkõrgusel ja vajadusel kitsama lõikeribaga ja teine soovitud kõrgusel.

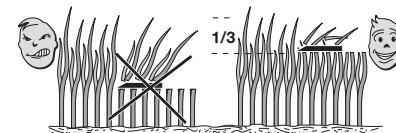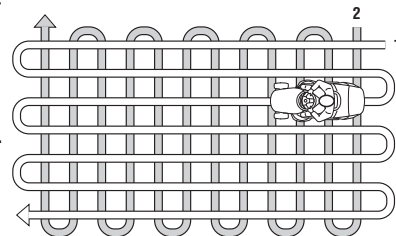

8. Muru väljanägemine saab parem, kui lõigata vaheldumisi kahes suunas.
9. Kui mootori pöörded lõikamise ajal langevad või väljaviskeava kipub rohust ummistuma, tuleb vähendada liikumiskiirus, kuna see võib olla selliste murutingimuste jaoks liiga kiire; kui probleem kestab, võivad põhjuseks olla halvasti teritatud terad või deformeerunud tiivad.
10. Olge väga tähelepanelikud niitmisel põõsaste läheduses ja madalate äärisnivide läheduses, mis võiksid kahjustada lõikemehhanismi äärt, paralleelsust ning lõiketerasid.

6. HOOLDUS

6.1 OHUTUSNÕUANDED

⚠ TÄHELEPANU! Eemaldage võti ja lugege vastavaid instruktsioone enne mistahes puhastus- või hooldustöö alustamist. Kandke sobivaid riideid ja töökindaid kõigile kätele ohtlikes situatsioonides.

⚠ TÄHELEPANU! Ärge kasutage masinat kunagi kulu- nud või kahjustatud osadega. Katki või kahjustunud osad tuleb välja vahetada ning mitte kunagi parandada. Kasutage ainult originaalvaruosi: Mitte originaalide ja/või valesti monteeritud varuosade kasutamine kahjustab masina ohutust, võib põhjustada õnnetusi või kahjustusi inimestele ja vabastab tootja igasugustest kohustustest või vastutusest.

TÄHTIS Ärge visake loodusesse kunagi kasutatud õlisid, bensiini, akusid või mistahes muid reostavaid artikleid.

⚠ TÄHELEPANU! Kõik hooldus ja reguleerimistööd, mida selles juhendis kirjeldatud pole, tuleb läbi viia edasimüüja juures või teeninduskeskuses, kellel on kogemused ja vajalikud seadmed, et töö korrektselt teostada, säilitades masina algne turvalisus. Selleks sobimatutes kohtades või ebakompetentsete inimeste poolt teostatud tööd toovad kaasa garantii katkemise ja igasuguse valmistajapoolse kohustuse või vastutuse äralangemise. Kindlasti tuleb koheselt edasimüüja või teeninduskeskusega ühendust võtta, kui rike esineb.

- piduril,
- terade sisse või välja lülitamisel,
- edasi või tagurpidikäigu sisestamisel.

6.2 Hooldus

Tabeli eesmärk on aidata teid masina töökindluse ja ohutuse säilitamisel. Selles on kirjas peamised tööd ja nende teostamise regulaarsus.

Kõrval asetsevatsse lahtritesse saate märkida töö teostamise kuupäeva või töötundide arvu, mille tagant hooldus tehti.

Töö	Tunnid	Tehtud (kuupäev ja kellaeg)						
1. MASIN								
Terade kinnituse ja teravuse kontroll ³⁾	25							
Terade vahetamine ³⁾	100							
Ülekanderihma kontroll ³⁾	25							
Ülekanderihma vahetus ^{2) 3)}	–							
Terade juhtimisrihma kontroll ³⁾	25							
Terade juhtimisrihma vahetus ^{2) 3)}	–							
Veo kontroll ja seadmine ³⁾	25							
Tera sisselülitamise ja piduri kontroll ³⁾	25							
Kõikide kinnituste kontroll	25							
Üldine õlitamine ⁴⁾	25							
2. MOOTOR ¹⁾								
Mootoriõli vahetus							
Õhufiltri puhastus ja kontroll							
Õhufiltri vahetamine							
Bensiinifiltri kontroll							
Bensiinifiltri vahetus							
Küünla puhastus ja kontroll							
Küünla vahetus							

- 1) Vaadata mootori kasutusjuhendist täpset nimekirja ja ajakava.
- 2) Töö, mis tuleb teostada edasimüüja või teeninduskeskuse poolt
- 3) Esimeste rikete ilmnemisel võtta ühendust edasimüüjaga.
- 4) Kõikide osade üldist õlitamist tuleb teha ka enne iga planeeritud pikemat tööpausi.


6.2.1 Mootor

TÄHTIS

Jälgige kõiki mootori kasutusjuhendis toodud ettekirjutusi.

Mootoriõli väljavalamiseks hoida voolikupikendus (1) paigal ja keerata lahti väljavoolukork (2).

Korgi (2) tagasimonteerimisel kontrollida sisemise tihendi (3) asendit ja keerata lõpuni, hoides voolikupikendust (1) kindlalt kinni.

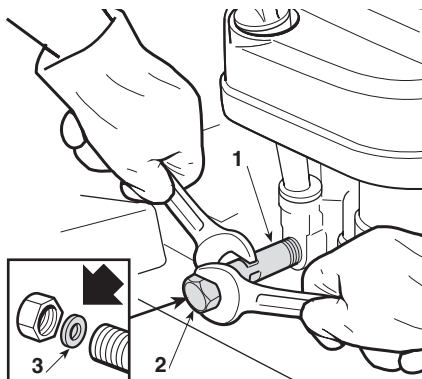

6.2.2 Tagumine telg

Koosneb ühest monoliitsest grupist ja ei vaja hooldust; on varustatud alalise määrdeõlikogusega, mida pole vaja vahetada ega lisada.

6.2.3 Aku

Aku korralik hooldus on hädavajalik selle pika kestvuse tagamiseks. Masina akut tuleb kindlasti laadida:


- enne masina esimest omandamisjärgset kasutamist;
- enne masina iga pikemat tööpausi;
- enne pika tööpausi järgset kasutamist.

Lugeda ja järgida tähelepanelikult aku kasutusjuhendis kirjeldatud laadimisprotseduuri. Kui protseduurist kinni ei peeta või akut ei laeta, võivad aku elemendid parandamatult kahjustatud saada.

Tühi aku **tuleb** esimesel võimalusel laadida.

TÄHTIS

Laadida tuleb **jääva pingega**. Teised laadimissüsteemid võivad akut parandamatult kahjustada.

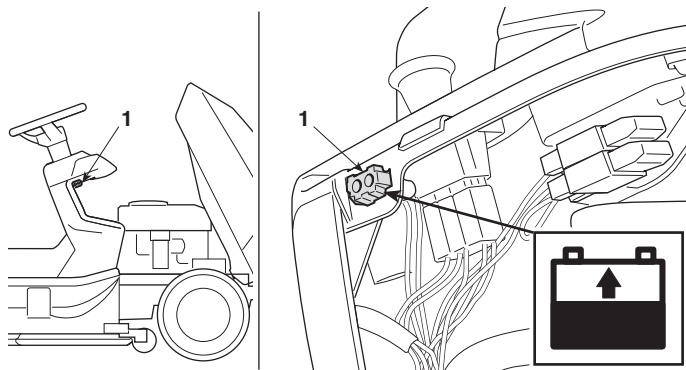

Masinal on laadimiseks ühendus (1), mis tuleb ühendada vastava ühendusega kaasaantud akulaadimisseadmel "CB01" või "FIGHTER" (kui on ette nähtud). Seadet on võimalik tellida (☎ 9.2).

TÄHTIS

Seda ühendust võib kasutada ainult aku-laadimisseadme "CB01" või "FIGHTER" ühendamiseks. Selle kasutamiseks:


- järgida vastavas kasutusjuhendis toodud juhtnööre;
- järgida aku kasutusjuhendis toodud juhtnööre.

6.3 MASINA HOOLDUSTÖÖD

6.3.1 Lõikemehhanismi asetus

Mehhanismi korralik reguleerimine on hädavajalik ühtlaselt niidetud muru saavutamiseks ja vähendab vibreerimist.

Ebaühtlase lõike korral kontrollida rehvide rõhku.

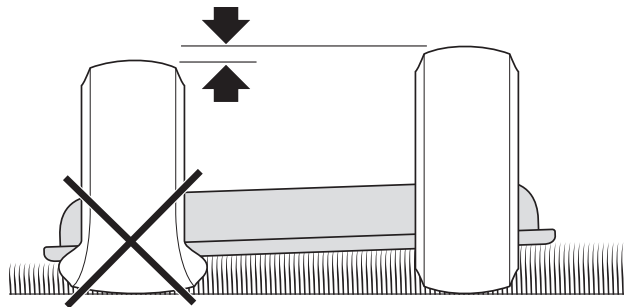

Kui sellest ei piisa ühtlase lõike saavutamiseks, tuleb ühendust võtta edas müüjaga, et teha vastavad kontrollid ning reguleerida lõikemehhanismi asendit.

6.3.2 Rataste vahetus

Masin peab olema tasasel pinnal. Paigutage toed kere kandva elemendi alla väljavahetatava ratta poolele.


Rattaid hoiab kinni elastne rõngas (1), mida saab eemaldada kruvikeerajaga.

PANE TÄHELE

Ühe või mõlema tagaratta vahetamisel kontrollida, et välimise läbimõõdu võimalik erinevus ei ületaks 8-10 mm, vastasel juhul tuleb ebaühtlase lõike vältimiseks reguleerida lõikemehhanismi asendit

TÄHTIS

Enne ratta monteerimist määrige telge õliga. Asetage hoolikalt tagasi elastne rõngas (1) ja blokeerimisbriis (2).

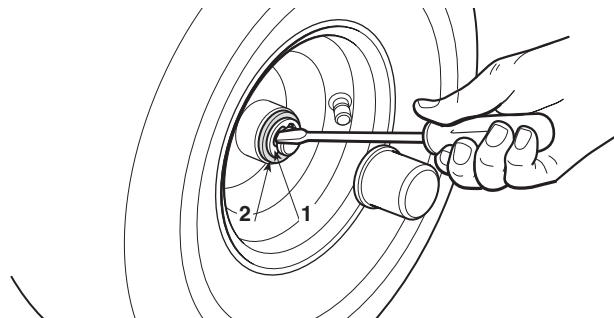


6.3.3 Rehvide parandamine või vahetamine

Rehvid on ilma sisekummita «Tubeless» tüüpi ja seetõttu tuleb iga torkeaugust tingitud vahetus või parandus teostada spetsiaalses kummiparandustöökojas vastavalt seda tüüpi rehvide parandusnõuetele.


6.3.4 Pirnide vahetus (kui on ette nähtud)

Pirnid (18W) on kiilutud pirnihoidjasse, mis tuleb ära tangide abil vastupäeva keerates.

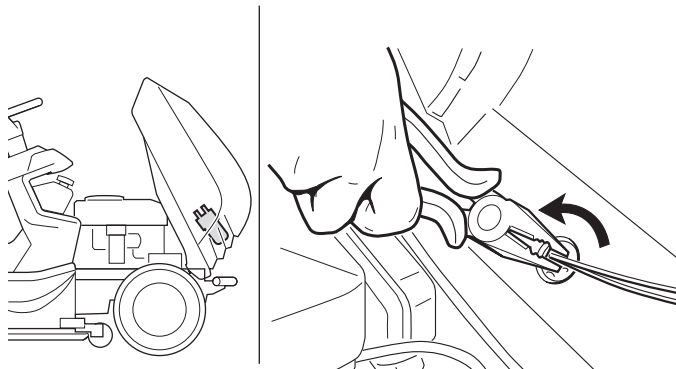

6.3.5 Kaitsekorgi vahetamine

Masin on varustatud mõnede erineva tugevusega kaitsekorkidega (1), mille funktsioonid ja omadused on järgnevad:

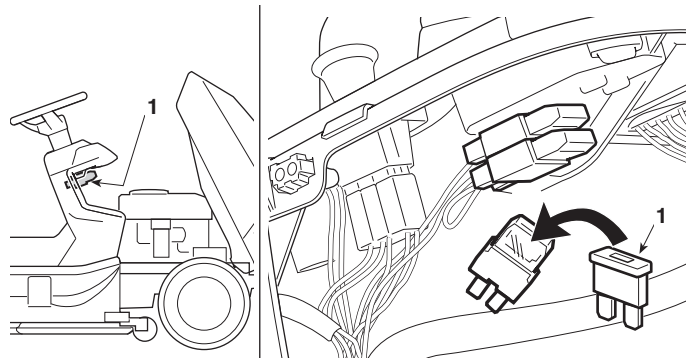

- 10 A kaitsekork = üldiste vooluringide ja elektroonilise skeemi võimsuse kaitse, mille sekkumine põhjustab masina seiskumise.
- 25 A kaitsekork = laadimisvooluringi kaitse, mille sekkumist on näha aku laengu pidevas vähenemises ja seejärel käivitusraskustes.

Korgi tugevus on märgitud korgil.

TÄHTIS

Läbipõlenud kork tuleb asendada alati sama tüüpi ja tugevusega korgiga ja mitte kunagi erinevaga.

Kui te ei suuda kõrvaldada korgi sekkumise põhjuseid, pidage nõu edasimüüjaga.

6.3.6 Terade lahtimonteerimine, vahetamine ja tagasimonteerimine

⚠ TÄHELEPANU! *Teradega töötamisel kandke töökindaid.*

⚠ TÄHELEPANU! *Kahjustatud või kõverad terad vahetage alati välja; ärge proovige kunagi neid parandada!*
KASUTAGE ALATI ORIGINAALSEID MÄRGISTUSEGA TERASID ▲!

Sellel masinal kasutada ainult järgnevaid terapaare:

82004358/0 - 82004359/0

82004360/0 - 82004361/0

TÄHTIS

Oluline on, et terad vahetaks paari-kaupa, eriti märkimisväärsete kulumiserinevuste korral.

7. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse peab masina kasutamisel olema oluline ja eelistatud aspekt kaitsmaks meie tsiviilse kooselu ja keskkonna huve.

- Vältida naabrite segamist.
- Jälgida täpselt kohalikke nõudeid, mis puudutavad lõikejääkide ümbertöötlust.
- Täpselt kohalikke norme, mis puudutavad pakendite, õlide, bensiini, akude, filtrite, kahjustatud osade ja muu keskkonnohtliku ümbertöötlemist; neid jäätmeid ei tohi vista prügi hulka, vaid need tuleb eralada ja viia vastavatesse kogumispunktidesse, kus hoolitsetakse materjalide ümbertöötamise eest.
- Kui te masinat enam ei kasuta, ärge visake seda loodusesse, vaid pöörduda vastavalt kohalikele kehtivatele normidele jäätmeäitluspunkti poole.

8. JUHIS RIKETE IDENTIFITSEERIMISEKS

RIKE	VÕIMALIK PÕHJUS	PARANDUS
1. Vöti on asendis "KÄIK", aga märgutuli ei sütti	<p>Elektroonilise skeemi kaitsesekumine, põhjuseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> – halvasti ühendatud aku – aku klemmide äravahetamine – aku täiesti tühi – läbipõlenud kaitsekork – niiske skeem 	<p>Keerata vöti pos. «SEIS» ja otsida rikke põhjuseid:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kontrollida ühendusi (☛ 3.4) – kontrollida ühendusi (☛ 3.4) – laadida aku (☛ 6.2.3) – vahetada kaitsekork (10 A) (☛ 6.3.5) – kuivatada leige õhuga
2. Vöti on asendis «KÄIVITAMINE», märgutuli vilgub ja starter ei tööta	<ul style="list-style-type: none"> – puudub nõusolek käivitamiseks 	<ul style="list-style-type: none"> – kontrollida, et nõutud tingimused oleks täidetud (☛ 5.2.a)
3. Vöti on asendis «KÄIVITAMINE», märgutuli või armatuurlaud süttib, aga starter ei tööta	<ul style="list-style-type: none"> – aku pole piisavalt laetud – käivitusrelee ei tööta 	<ul style="list-style-type: none"> – laadida aku (☛ 6.2.3) – võtta ühendust edasimüüjaga
4. Vöti on asendis «KÄIVITAMINE», starter töötab, aga mootor ei käivitu	<ul style="list-style-type: none"> – aku pole piisavalt laetud – puudub bensiini juurdevool – käivitusdefekt 	<ul style="list-style-type: none"> – laadida aku (☛ 6.2.3) – kontrollida taset paagis (☛ 5.3.3) – avada kraan (<i>kui on ette nähtud</i>) (☛ 5.4.1) – kontrollida bensiinifiltrit – kontrollida küünla piibu kinnitust – kontrollida elektroodide vahelist õiget kaugust ja puhtust
5. Mootori käivitamine on raskendatud või töö ebaregulaarne	<ul style="list-style-type: none"> – probleemid bensiiniga 	<ul style="list-style-type: none"> – puhastada või vahetada õhufilter – tühjendada paak ja täita värske bensiiniga – kontrollida ja vajadusel vahetada bensiinifilter
6. Mootori pöörete vähenemine niitmise ajal	<ul style="list-style-type: none"> – edasiliikumise kiirus on lõike kõrguse suhtes liiga kiire 	<ul style="list-style-type: none"> – vähendada edasiliikumiskiirust ja / või tõsta lõikekõrgust (☛ 5.4.5)
7. Mootor seiskub töö ajal	<ul style="list-style-type: none"> – ohutusseadmete sekkumine 	<ul style="list-style-type: none"> – kontrollida, et nõutud tingimused oleks täidetud (☛ 5.2.b)

RIKE	VÕIMALIK PÕHJUS	PARANDUS
8. Terad ei lülitu sisse või ei peatu kiiresti, kui need välja lülitatakse	– probleemid terade sisselülitamisega	– võtta ühendust edasimüüjaga
9. Lõige on ebaühtlane ja kogumine pole piisav	<ul style="list-style-type: none"> – lõikemehhanism pole maapinnaga paralleelne – terad pole efektiivsed – edasiliikumiskiirus on võrreldes niidetava rohu kõrgusega liiga kiire – väljaviskekanal on ummistunud 	<ul style="list-style-type: none"> – kontrollida rehvide rõhku (☛ 5.3.2) – taastada lõikemehhanismi asend maapinna suhtes (☛ 6.3.1) – võtta ühendust edasimüüjaga – vähendada edasiliikumiskiirust ja/või tõsta lõikemehhanismi (☛ 5.4.5) – oodata, et rohi oleks kuiv – eemaldada kogumiskorv ja tühjendage kanal (☛ 5.4.7)
10. Anomaalne vibreerimine töötamise ajal	<ul style="list-style-type: none"> – lõikemehhanism on rohtu täis – terad pole tasakaalus või on lõtvunud – ühendused on lõtvunud 	<ul style="list-style-type: none"> – puhastada lõikemehhanism (☛ 5.4.8) – võtta ühendust edasimüüjaga – kontrollida ja keerata üle mootori ja kere kinnituskruvid
11. Pidurdus on ebakindel või pole tõhus	– pidur pole õigesti reguleeritud	– võtta ühendust edasimüüjaga
12. Edasiliikumine on ebaregulaarne, vedu tõusul on puudulik või masin kipub otsa üles ajama	– probleemid rihma või sisselülitusseadmega	– võtta ühendust edasimüüjaga
13. Töötava mootoriga veopedaalile surudes masin ei liigu edasi (hüdrostaatilise jõuülekandega mudelid)	– ajamikang asendisse «B»	– viia tagasi pos. «A» (☛ 4.33)


Kui rikked jätkuvad pärast ülalkirjeldatud samme, võtta ühendust edasimüüjaga.

⚠ TÄHELEPANU! Ärge proovige kunagi teha keerulisi parandustöid ilma vajalike tehniliste teadmiste ja vahenditeta. Iga halvasti tehtud parandustöö toob automaatselt kaasa garantii katkemise ja igasuguse tehasepoolse vastutuse äralange-mise.

9. LISASEADMED TELLIMISEL


1. MULTSIMISKOMPLEKT

Kasutada kogumiskorvi asemel, kui rohtu ei koguta.

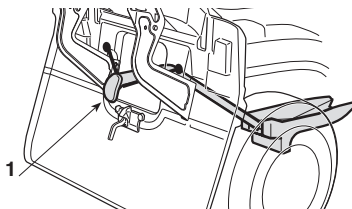


2. AKULAADIJA "CB01" või "FIGHTER"

Võimaldab hoida aku heas korras tööpauside ajal garanteerides optimaalse laengutaseme ja aku pikema kestvuse.

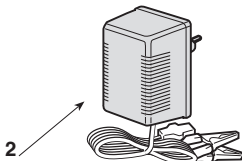


3. KOMPLEKT JÄRELHAAGISE VEDAMISEKS

Väikese järelhaagise vedamiseks.

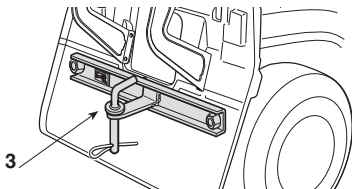


4. KIVIKAITSETE KOMPLEKT

Kasutada kogumiskorvi asemel, kui rohtu ei koguta.

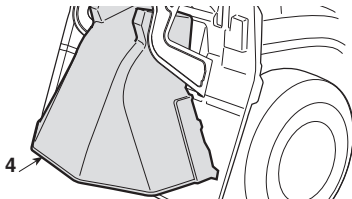


5. KATTERIIE

Kaitseb masinat tööpauside ajal tolmu eest.

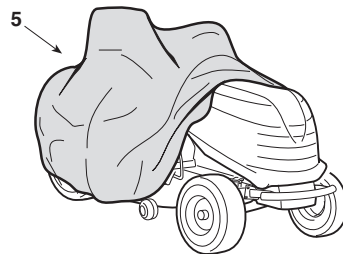


6. EESMISTE RASKUSTE KOMPLEKT

Parandavad masina esiosa stabiilsust, eriti peaaesjalikult kaldpindadel kasutamisel.

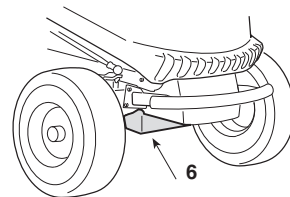

7. LUMEKETID


Parandavad tagumiste rataste haaret lumistel lõikudel ja võimaldavad kasutada lumerookimise seadet.

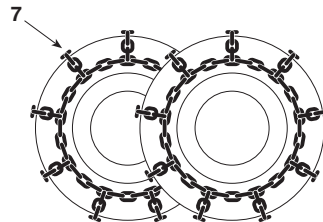

10. LISASEADMED


1. TERAGA LUMESAHK

Eemladatud lume rookimiseks ja küljele kuhjamiseks.

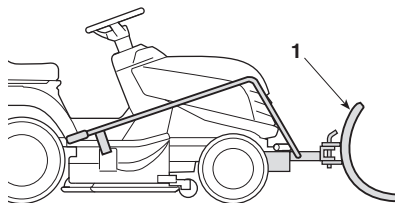


2. JÄRELHAAGIS

Tööriistade ja muude esemete transportimiseks lubatud koorma piires.

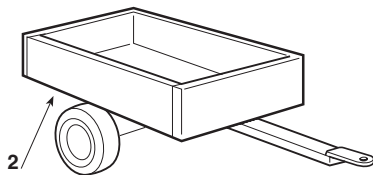

3. TAGUMISTE RASKUSTE KOMPLEKT

Hädavajalik on hoida masina stabiilsust, kui kasutatakse eesmist lisavarustust.

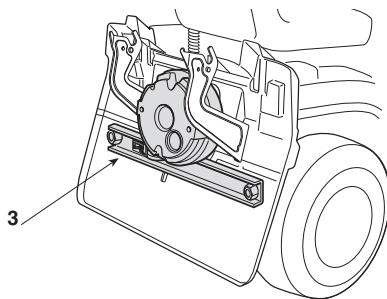

11. TEHNILISED NÄITAJAD

Elektrisüsteem	12 V
Aku	18 Ah
Esirehvid	13 x 5.00-6
või	15 x 5.00-6
Tagarehvid	18 x 8.50-8
või	18 x 6.50-8
Pumpamise rõhk ees	
rehvid 13 x 5.00-6	1.5 bar
rehvid 15 x 5.00-6	1.0 bar
Pumpamise rõhk taga	1.2 bar
Kogukaal	180 ÷ 187 kg
Sisekurvi diameeter	
(niitmata rohu miinimumdiameeter)	
vasak pool	1,8 m
Lõikekõrgus	3 ÷ 8,5 cm
Lõikelaius	83 cm

➔ Mehaaniline jõuülekanne

Edasiliikumise kiirus (ligikaudne) 3000 min ⁻¹ :	
1. käigul	2,2 km/h
2. käigul	3,8 km/h
3. käigul	5,8 km/h
4. käigul	6,4 km/h
5. käigul	9,7 km/h
Tagasikäigul	2,8 km/h

➔ Hüdrostaatiline jõuülekanne

Edasiliikumise kiirus (ligikaudne) 3000 min ⁻¹ :	
Edasikäigul	0 ÷ 8,8 km/h
Tagasikäigul	0 ÷ 3,8 km/h

Müra ja vibratsiooni maksimummäärad


MP 84C

Akustilise surve tase töötaja kõrvale	
(vastavuses normiga 81/105(EMÜ)	db(A) 85,4
– Mõõtmisebatäpsus (2006/42/CE)	db(A) 1,1

Mõõdetud akustilise võimsuse tase (vastavuses	
direktiiviga 2000/14/EÜ, 2005/88/EÜ)	db(A) 99,6
– Mõõtmisebatäpsus (2006/42/CE)	db(A) 0,3

Garanteeritud akustilise võimsuse tase (vastavuses	
direktiiviga 2000/14/EÜ, 2005/88/EÜ)	db(A) 100

Vibratsioonitase	
(vastavalt normile EÜ 1032)	m/s ² 0,68
– Mõõtmisebatäpsus (2006/42/CE)	m/s ² 0,3

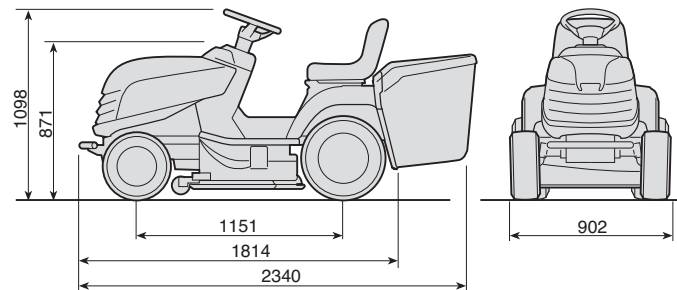

ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS VERTIMAS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

PRISTATYMAS

Gerbiamas kliente,

Pirmiausia norime padėkoti už tai, kad pasirinkote mūsų gaminį. Tikimės, kad šis naujas žolės pjovimo traktoriukas patenkins visus Jūsų pageidavimus ir lūkesčius.

Šis vadovėlis parašytas šio įrenginio tinkamam vartojimui, saugiam naudojimui bei efektyvumui; nepamirškite, kad vadovėlis įeina į įrenginio komplektinę sudėtį, todėl pravartu jį laikyti lengvai prieinamoje vietoje, tuo atveju kad prireikus visada būtų po ranka. Vadovėlis turi būti prie įrenginio ir tuo atveju kai įrenginys perduodamas naudojimui kitiems asmenims, skolinant jį, arba galutinai perduodant kitam naudotojui.

Šis naujas įrenginys buvo suprojektuotas ir sukurtas pagal atitinkamas normatyvas. Įrenginys naudojamas žolės pjovimui ir surinkimui pagal vadovėlyje nurodytas taisykles yra saugus ir patikimas (**numatytas naudojimas**); bet koks kitoks naudojimas, ar nesilaikant saugos priežiūros ir taisymo taisyklių, taip pat naudojant **“kitokiems veiksams nei skirta”** (☛ 5.1). Gamintojo garantija gaminiui neteikiama, jei prietaisas naudojamas nesilaikant instrukcijose numatytų saugaus naudojimo bei priežiūros taisyklių, prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį.

Turint omenyje jog įrenginys periodiškai atnaujinamas ir tobulinamas jūs galite susidurti su kai kuriais pakitimais neatitinkamais instrukcijoje. Šioje instrukcijoje pateikta informacija konkrečiai

gamintojo versija be papildomų atnaujinimų ar pakeitimų. Bet kuriu atveju vartojimo instrukcija visada išlaiko pagrindines įrenginio charakteristikas. Kilus bet kokiems klausimams nedvejodami kreipkitės į įrenginio pardavėją.

PASLAUGŲ SERVISAS

Šiame vadovėlyje pateikti visi reikalingi nurodymai įrenginio vairavimui ir taisyklingai jo bazinei naudotojo priežiūrai.

Bet koks reguliavimo darbas ar priežiūra neaprašyta vadovėlyje turi būti atlikta pas įrenginio Pardavėją arba specializuotame Centre kur disponuojama reikiama įranga iki taisyklingo darbo atlikimo, išlaikant originalų įrenginio saugumą.

Jeigu pageidaujate, Jūsų Pardavėjas maloniai paskirs Jums individualią įrenginio priežiūros programą pagal Jūsų pageidavimus; tai jums padės išlaikyti idealų jūsų naujo pirkinio efektyvumą, ir išsaugoti jūsų investicijos vertę.

TURINYS

1. SAUGUMO NORMOS	3
Išlaiko normas kaip saugiai naudotis įrenginiu	
2. ĮRENGINIO IR KOMPONENTŲ IDENTIFIKACIJA	7
Paaiškina kaip atpažinti įrenginį ir pagrindinius jį sudarančius komponentus	
3. IŠPAKAVIMAS IR MONTAVIMAS	9
Paaiškina kaip nuimti įpakavimą ir pilnai sumontuoti atskirtus elementus	
4. KOMANDOS IR VALDYMO INSTRUMENTAI	13
Pateikia tepimą ir visų komponentų veikimą	
5. NAUDOJIMO NORMOS	17
Nurodymai saugiam ir geram darbui	
5.1 Saugumo patarimai	17
5.2 Saugumo prietaisų įsiterpimo kriterijai	17
5.3 Parengiamosios operacijos prieš pradėdant darbą	18
5.4 Įrenginio naudojimas	20
5.5 Naudojimas ant šlaituotų dirvų	25
5.6 Transportavimas	26
5.7 Kai kurie patarimai kaip gražiai išlaikyti pievą	26
6. PRIEŽIŪRA	27
Informacija kaip tinkamai prižiūrėti įrenginio efektyvumą	
6.1 Saugumo patarimai	27
6.2 Kasdieninė priežiūra	27
6.3 Darbai su įrenginiu	29
7. APLINKOS APSAUGA	32
Pateikiami kai kurie patarimai įrenginio naudojimui atsižvelgiant į gamtos apsaugą	
8. NURODYMAI NEPATOGUMŲ IDENTIFIKACIJAI	33
Padedą jums greitai išspręsti galimas naudojimo problemas	
9. PAPILDOMOS DALYS PAGAL UŽKLAUSIMĄ	35
Iliustruotos papildomos esamos dalys dėl ypatingų operatyvių pageidavimų	
10. PAGALBINIAI PRIETAISAI	36
Išvardija pridedamus prie įrenginio prietaisus taip išplečiant naudojimo galimybes	
11. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	37
Jūsų įrenginio pagrindinės techninės charakteristikos	

1. SAUGUMO NORMOS

1.1 KAIP SKAITYTI VADOVĖLĮ

Vadovėlio tekste, kai kurie paragrafai yra ypač svarbūs, saugumui ar veiksmingumui, jie pažymėti kitokiu būdu, pagal šį kriterijų:

PASTABA

arba

SVARBU

Pateikiami patikslinimai arba kiti duomenys, susiję su tuo, kas jau buvo nurodyta, kad nebūtų pakenkta įranginui ar neatsirastų gedimų.

⚠ DĖMESIO!

Nesilaikydami galite susižaloti patys ar sužaloti kitus.

⚠ PAVOJUS!

Nesilaikydami galite rimtai susižaloti patys ar sužaloti kitus, netgi mirtinai.

Vadovėlyje aprašyti skirtingi įranginio veikimo būdai, kurie tarpusavyje gali priešintis pagrindinai dėl:

- transmisijos tipas: su mechaniniu valdymu arba su pastoviu hidrostatinu greičio reguliavimu. Modeliai su hidrostatinu transmisija atpažįstami iš užrašo "HYDRO" esančio ant identifikacijos etiketės (☛ 2.1);
- komponentų ar papildomų dalių ne visada buvimas įvairiose prekybos zonose;
- ypatingi pasirengimai.

Simbolis "☛" pažymi kiekvieną skirtumą galutiniam naudojimui ir sekamas pagal minėtą versiją.


Simbolis "☛" nuteikia į kitą vadovėlio punktą, papildomiems paaiškinimams ar informacijai.

PASTABA

Visi nurodymai "priešinis", "galinis", "dešinysis" ir "kairysis" reiškia sėdinčio operatoriaus padėtį.

SVARBU

Visoms atitinkamoms variklio ir akumulatoriaus operacijoms ir priežiūrai neaprašytoms šiame vadovėlyje, konsultuotis specifiniais instrukcijų vadovėliais, kurie įeina į sudedamąją pateiktų dokumentų dalį.

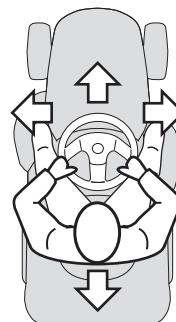

1.2 PAGRINDINĖS SAUGUMO NORMOS

⚠ DĖMESIO!

Atidžiai perskaityti prieš naudojant įranginį.

A) MOKYMAS

- 1) **Atidžiai perskaitykite instrukcijas.** Gerai įsiminkite prietaisų komandų funkcijas ir kaip reikia tinkamai dirbti įrenginiu.
- 2) Neleiskite, kad įrenginiu naudotųsi vaikai arba žmonės, kaip reikiant nesupažinę su šiomis instrukcijomis. Gali būti, kad vietiniai įstatymai leidžia dirbti įrenginiu tik asmenims, sulaukusiems

ne mažesnio nei nustatytas amžiaus.

3) Niekada nenaudoti įrenginio, jeigu artimai randasi vaikai arba gyvūnai.

4) Būtina nepamiršti, kad operatorius ar įrenginio naudotojas atsako už avarijas bei žalą, padarytą kitiems asmenims arba jų turtui.

5) Nevežioti pakeleivių.

6) Vairuotojas vairavimui turi turėti atitinkamą apmokinimą, o ypač įsisavinti:

- Atidumas ir susikaupimas darbo metu;
- kad jeigu įrenginys netektų kontrolės ant šlaito, nebūtų naudojamas stabdys jam atstatyti. Pagrindinės kontrolės priežastys:
 - nepakankamas ratų sukibimas;
 - per didelis greitis;
 - netinkamas stabdymas;
 - įrenginys neadekvatus darbui;
 - žinių trūkumas efektams kurie gali nutikti dėl dirvos sąlygų, ypač ant šlaitų;
 - netaisyklingas vilkimas ir bloga pakrovimo distribucija.

B) PASIRUOŠIMAS

1) **Pjovimo metu, visada naudoti solidžią avalynę ir ilgus kelnes.** Neveikti įrenginiu basomis kojomis ar su atvira avalyne.

2) Gerai apžiūrėti visą darbo vietą ir patraukti viską kas galėtų būti pašalinta įrenginio.

3) **PAVOJUS! Benzinas yra labai degus.**

- degalus išsaugoti tam pritaikytuose bakuose;
- degalus pildyti tik atviroje aplinkoje ir nerūkyti užpildymo metu;
- **degalus papildykite prieš paleisdami variklį; nepridėti benzino, jei variklis veikia arba yra įkaitęs nepilkite benzino, ir neatsukinėkite bako kamščio;**
- jei teka benzinas, variklio nepaleiskite ir patraukite įrenginį nuo vietos, kurioje degalai išsipylė; žiūrėkite, kad nekiltų gaisro pavojus benzino garai neišsisklaidys.

– uždaryti ir visada gerai užsukite bako ir benzino talpos kamščius.

4) Pakeisti defektuotus duslintuvus

5) **Prieš pradėdant darbą visada patikrinti**, kad ašmenys, veržlės ir pjovimo grupė nebūtų susinaudoję ar susigadinę. Pakeisti blokuotas ašmenis ir susigadinusias ar susinaudojusias veržles taip išlaikant pusiausvyrą.

6) Atkreipti dėmesį, kad vienos ašmens sukimasis provokuoja kitos sukimąsi.

C) NAUDOJIMAS

1) Neužveskite variklio nedidelėje erdvėje, kur gali susikaupti pavojingų anglies monoksido dūmų.

2) Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.

3) Prieš užvedant variklį, atlaisvinti ašmenis, pajungti transmisiją į "laisvąją".

4) **Nepjauti ant šlaitų didesnių nei 10° (17%).**

5) **Verta prisiminti jog neegzistuoja "saugus" šlaitas.** Judėjimui pievose su šlaitais reikalingas ypatingas atidumas. Taip išvengiant avarijų.

- pakilioje vietoje nereikia staigiu būdu sustoti ar šturkščiai judėti;
- lengvai įvesti trauką ir visada laikyti įterptą transmisiją, ypač jeigu esama nusileidimo vietoje;
- greitis turi būti sumažintas ant šlaitų ir siauruose posūkiuose;
- atidžiai atkreipti dėmesį į pakilas, griovelius ir nepastebimus pavojus;
- **niekada nepjauti skersine šlaito kryptimi;**
- 6) Būti atidiems velkant krovinius ar naudojant sunkius prietaisus:
 - velkamosioms trauklėms, naudoti tik nurodytus užkabinimo taškus;
 - limituoti krovinius į tokius kurie gali būti sklandžiai kontroliuojami.

- jami;
- nevairuoti šiurkščiai. Būti atidiems važiuojant reversiniu būdu;
 - naudoti atsvaras arba svorius ant ratų, kaip tai minima instrukcijų vadovėlyje.
- 7) Atlaisvinti asmenis nepievingose vietose.
- 8) **Niekada nenaudoti įrenginio jeigu apdangos yra pažeistos, arba kai saugumo įtaisai nėra sumontuoti.**
- 9) **Nekeiskite variklio nustatymų, neleiskite varikliui dirbti per dideliu apsisukimų režimu.** Nenaudoti variklio per dideliu greičiu, tai gali sukelti asmeniško susižalojimo riziką.
- 10) Prieš apleidžiant vairavimo vietą:
- atlaisvinti asmenis ir nuleisti pjovimo diską;
 - pajungti į laisvą poziciją ir įvesti rankinį stabdį;
 - sustabdyti variklį ir ištraukti raktą.
- 11) **Atlaisvinti asmenis, sustabdyti variklį ir ištraukti raktą:**
- prieš valant arba ištuštinant iškrovimo konvejerį;
 - prieš tikrindami įrenginį, valydami ar jį prižiūredami;
 - kai susidūrėte su koku nors kliūviniu. Patikrinti galimus įrenginio nuostolius ir atlikti reikiamus taisymus prieš naujai įjungiant variklį arba prieš vėl naudojant įrenginį;
 - jeigu įrenginys pradeda anomaliai vibruoti (nedelsiant patikrinti priežastis).
- 12) Atlaisvinti asmenis kiekvieno transportavimo metu ir kas kartą kai jomis nesinaudojama.
- 13) **Sustabdyti variklį ir atlaisvinti asmenis:**
- prieš pildami degalus;
 - prieš išimant žolės rinkimo krepšį.
- 14) Sumažinti dujas prieš sustabdant variklį, ir jeigu variklis turi kranėlį, užbaigti degalų tiekimą darbo gale.

zino garai galėtų pasiekti liepsną ar kibirkštėlę.

3) Prieš statydami įrenginį į bet kokią patalpą, palaukite, kol atauš variklis.

4) Norint sumažinti gaisro pavojų, išlaikyti variklį, duslintuvą, akumulatoriaus vietą ir įrenginio stovėjimo zoną laisvą nuo žolės liekanų, lapų ar besaiklių riebalų.

5) Dažnai patikrinti žolės rinkimo krepšį, užsitikrinant susidėvėjimą ir susigadinimą.

6) **Saugumo pagrindais, pakeisti susigadinusias ar susidėvėjusias dalis.**

7) Jeigu bakas turi būti ištuštintas, šią operaciją atlikti atviroje vietoje.

8) Atkreipti dėmesį, kad vienos asmens sukimasis provokuoja kitos sukimąsi.

9) Kai įrenginys turi būti pastatytas ar paliktas nenaudojimui ar be priežiūros, nuleisti pjovimo diską.

D) PRIEŽIŪRA IR SANDĖLIAVIMAS


1) Norėdami būti tikri, kad įrenginys patikimas, pasirūpinkite, kad veržlės ir varžtai būtų prisukti.

2) Nestatyti įrenginio su benzinu bake tokioje aplinkoje kur ben-

1.3 SAUGUMO ETIKETĖ

Jūsų įrenginys turi būti saugiai naudojamas. Tam priminti, ant įrenginio yra pateiktos etiketės su pavaizduotomis piktogramomis, pagrindiniai saugaus naudojimo principai. Šios etiketės įeina į įrenginio komplektinę dalį.

Jeigu viena etiketė atsiklijuoja arba tampa neįskaitoma, susisiekti su Jūsų Pardavėju jos pakeitimui. Etikečių paaiškinimai nurodyti žemiau.

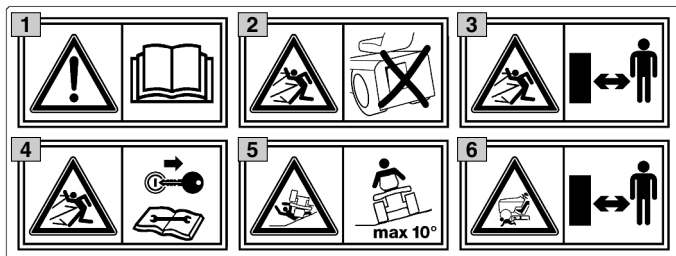


- 1 Dėmesio:** Perskaityti instrukcijų vadovėlį prieš naudojant įrenginį.
- 2 Pavojus! Objektų išmetimas:** nedibri jeigu nėra sumontuotas skydas ar krepšys.
- 3 Pavojus! Objektų išmetimas:** laikyti atokiai asmenis.
- 4 Dėmesio:** Ištraukti raktą ir perskaityti instrukcijų vadovėlį prieš bet kokią įrenginio priežiūrą ar taisymo operaciją.
- 5 Pavojus! Įrenginio atšokimas:** Nenaudoti šio įrenginio ant šlaitų didesnių nei 10°.
- 6 Pavojus! Priežiūra:** Užsitikrinti, kad vaikai būtų toli nuo veikiančio įrenginio.

7 Įsipjovimo rizika. Juda ašmenys. Nedėti rankų ar kojų į ašmenų buvimo vietą.




8 Dėmesio! – Laikytis atokiai nuo karštų paviršių.



1.4 TRAINAVIMO APRAŠYMAS

Pagal užklausimą, tam yra pritaikytas komplektas kurio pagalba įmanomas mažo trailerio trainavimas; šis priedas turi būti montuojamas pagal pateiktas instrukcijas.

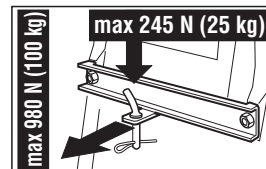


Naudojant, neviršyti krovinio limitų nurodytų ant etiketės ir atsižvelgti į saugumo normas, (☛ 1.2, C-6).

2. ĮRENGINIO IR KOMPONENTŲ IDENTIFIKACIJA

2.1 ĮRENGINIO IDENTIFIKACIJA

Identifikacijos etiketė, pateikta akumulatoriaus aplinkoje, nurodo kiekvieno įrenginio esminius duomenis.


1. Akustinės galios lygis pagal direktyvą 2000/14/EB
2. Atitikties ženklas pagal Direktyvą 2006/42/CE
3. Pagaminimo metai
4. Variklio galia ir veikimo greitis
5. Įrenginio tipas
6. Registro numeris
7. Svoris kg
8. Gamintojo adresas ir pavadinimas
9. Transmisijos tipas (jeigu nurodyta)
10. Gaminio kodas

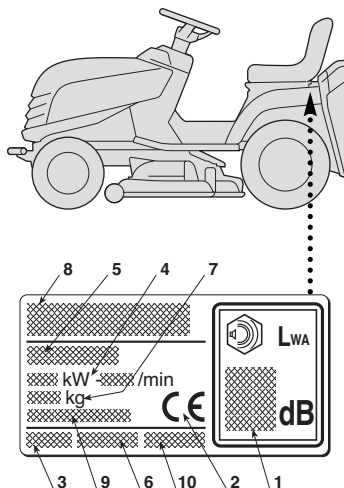


Užrašykite čia jūsų įrenginio
registro numerį (6)

2.2 PAGRINDINIŲ DALIŲ IDENTIFIKACIJA

Įrenginys susideda iš serijos pagrindinių komponentų, kuriems priklauso esamos funkcijos:

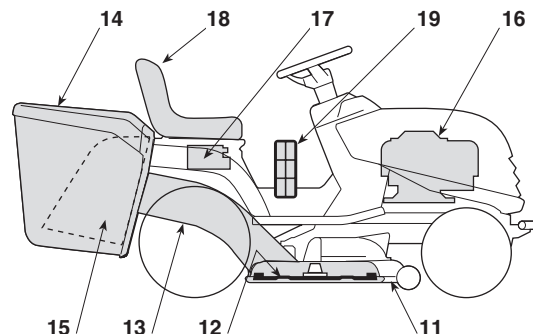

11. **Pjovimo diskas:** tai karteris kuris uždengia pjovimo ašmenis.
12. **Ašmenys:** elementai skirti žolės pjovimui; sparneliai į išorinę pusę kurie padeda nupjautą žolę nukreipti į išmetamąjį kanalą.
13. **Išmetamasis kanalas:** jungiamasis elementas tarp pjovimo disko ir žolės surinkimo krepšio.
14. **Žolės surinkimo krepšys:** be nupjautos žolės surinkimo funkcijos, priklauso saugumo elementui, neleidžiant kai kuriems ašmenų surinktiems objektams svaidytis toli nuo įrenginio.

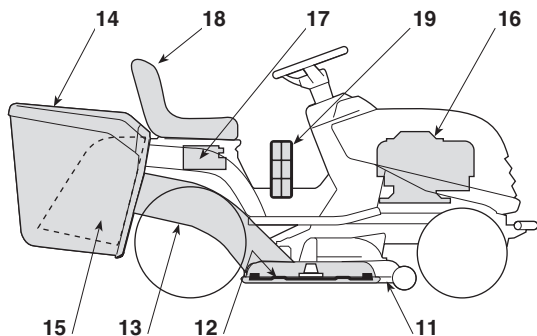

15. **Skydas nuo akmenų arba reflektorius (pateikiamas pagal užsakymą):** montuojamas krepšio vietoje, neleidžia kai kuriems akmenų surinktiems objektams svaidytis toli nuo įrenginio.
16. **Variklis:** Paduoda judesį tiek ašmenims tiek ratų traukijai; jo charakteristikos ir naudojimo normos aprašytos specifiniame vadovėlyje.
17. **Akumuliatorius:** teikia energiją variklio užvedimui; jo charakteristikos ir naudojimo normos aprašytos specifiniame vadovėlyje.
18. **Vairuotojo sėdynė:** operatoriaus pozicija darbo metu su įdiegtu įtaisu kurio pagalba įsiterpia saugumo mechanizmai.
19. **Saugumo ir nurodymų etiketė:** nurodo pagrindines saugaus darbo charakteristikas ir jų reikšmės paaiškintos skyriuje 1.

3. IŠPAKAVIMAS IR MONTAVIMAS

Sandėliavimo ir transportavimo motyvais, kai kurie įrenginio komponentai yra surinkti tiesiai fabrike, tačiau turi būti montuojami po išpakavimo sekant esamas instrukcijas.

SVARBU

Įrenginys pateikiamas be variklio tepalo ir benzino. Prieš užvedant variklį, įvykdyti degalų užpildymą pagal nurodymus pateiktus variklio vadovėlyje.

⚠ DĖMESIO!

Išpakavimas ir montavimo kompleksas turi būti atliekamas ant lygaus ir tvirto paviršiaus, su vieta pakankama įrenginio ir įpakavimo judinimui, visada naudojant atitinkamus įrankius.

3.1 IŠPAKAVIMAS

Įpakavimo išjudinimo metu, atkreipti dėmesį, kad nepasimestų pateiktos smulkios detalės ir nesugadinti įjovimo disko tuo metu kai įrenginys nuimamas nuo paletės pagrindo.

Į įpakavimą įeina:

- pats įrenginys;
- vairas;
- prietaisų skydo uždanga;
- sėdynė;
- priekinis buferis (jeigu nėra dalinai sumontuotas fabrike);
- akumuliatorius;
- krepšys (su atitinkamomis instrukcijomis);
- galinės plokštelės apatinė dalis, krepšio suportai ir reliatyvūs komplekto ir montavimo aksesuarai;

- krepšelis su:
- naudojimo instrukcija ir dokumentais,
- vairo montavimo komponentai ir sėdynės montavimo varžtai,
- baterijos laidų sujungimo varžtai,
- 2 paleidimo raktai,
- 1 atsarginis saugiklis 10 A.

PASTABA

Norint išvengti įjovimo disko sugadinimo, iškelti jį į aukščiausią poziciją ir atsargiai prižiūrėti nukėlimo nuo paletės metu.



Hidrostatinė transmisija


- Palengvinant nukėlimą nuo paletės pagrindo ir įrenginio pa-
- traukimą, nukreipti transmisijos svirtelės atblokovimą į poziciją
- «B» (➡ 4.33).

Įpakavimo sunaikinimas turi būti atliekamas pagal vyraujamus vietinius įstatymus.

3.2 VAIRO MONTAVIMAS

Pastatyti tiesiai įrenginį ir išlyginti priekinius ratus.

Sumontuoti įvorę (1) ant ašies (2), atsižvelgiant, kad kištu-

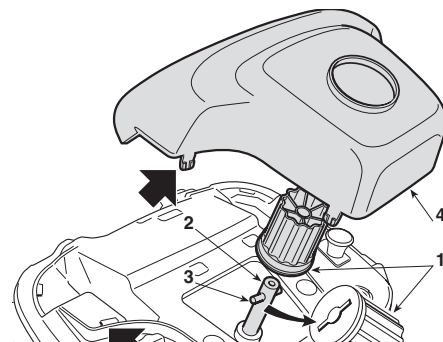


kas (3) būtų taisyklingai įkištas į įvorės vietoje.

Uždėti prietaisų skydo uždangą (4) įvedant septynis kabliukus į tam skirtas vietas iki užsifiksavimo.

Sumontuoti vairą (5) ant įvorės (1) tokiu būdu, kad apkabos būtų pakreiptos į sėdynę.


Įvesti tarpiklį (6) ir pateiktais varžtais prifiksuoti vairą (7), kaip nurodyta sekoje.

Uždėti vairo uždangą (8) įvedant tris kabliukus į tam skirtas vietas iki užsifiksavimo.

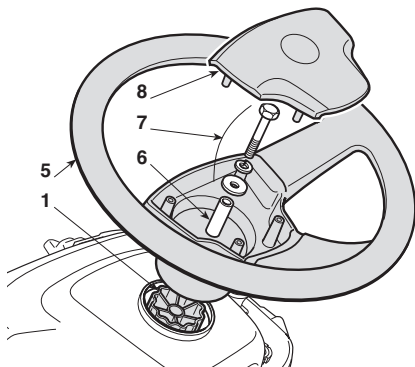

3.3 SĖDYNĖS MONTAVIMAS

Sumontuoti sėdynę (1) ant plokštės (2) naudojant varžtus (3).

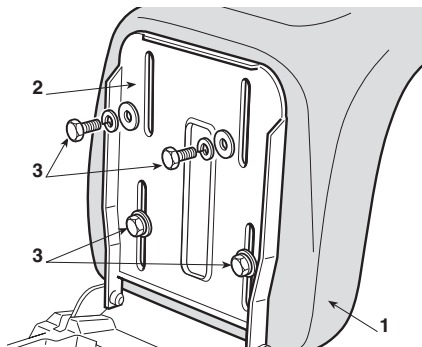

3.4 BATERIJOS PAJUNGIMAS IR MONTAVIMAS

Baterija (1) randasi po sėdyne, sulaukoma spyruokle (2).

Pirmiausiai sujungti raudoną laidą (3) į teigiamą polių (+) ir po to juodą laidą (4) į neigiamą polių (-), naudojant pateiktus varžtus kaip nurodyta.

Gnybtus patepti silikoniniu riebalu ir stebėti taisyklingą raudono laido (5) apsaugos gaubto poziciją.

SVARBU


Visada įvykdyti pilną pakrovimą, sekant baterijos knygelėje esančius nurodymus (☛ 6.2.3).

SVARBU

Norint išvengti elektroninės lentelės įsiterpimo, būtina išvengti variklio užvedimo iki pilno akumuliatoriaus pakrovimo!


⚠ DĖMESIO!

Nenaudokite įrenginio be apsaugos (2) arba su netinkamai pritvirtinta savo vietoje baterija.

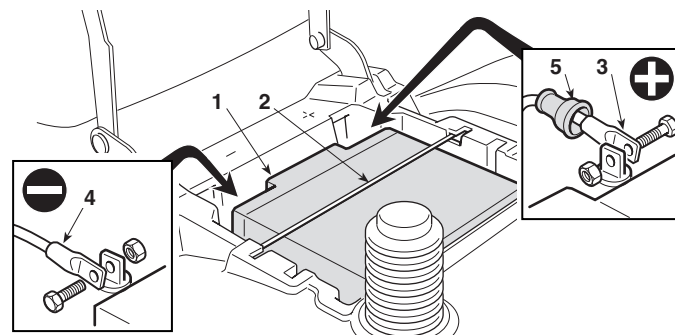


3.5 PRIEKINIO BUFERIO MONTAVIMAS (jeigu numatyta)

Sumontuoti priekinį buferį (1) ant priekinės važiuoklės pusės (2) naudojant keturis varžtus (3).

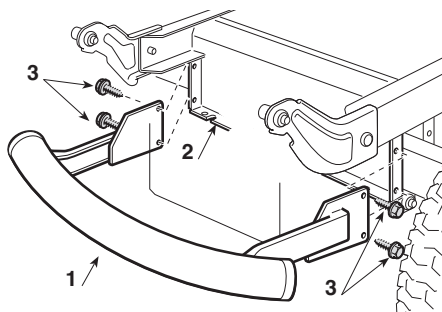


3.6 MONTAVIMAS IR GALINĖS PLOKŠTĖS UŽBAIGIMAS


Sumontuoti du apatinius laikytuvus (1) ir (2), laikantis montavimo krypties nurodytos paveikslėlyje, ir prifikuoti varžtais (3) bei veržlėmis (4), priveržiant iki dugno.

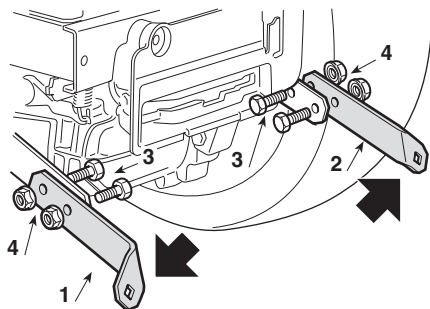


Sumontuoti apatinę plokštelės dalį (5) ir prifikuoti prie laikytuvų su varžtais (6) ir veržlėmis (7), nepri-veržiant jų iki dugno.

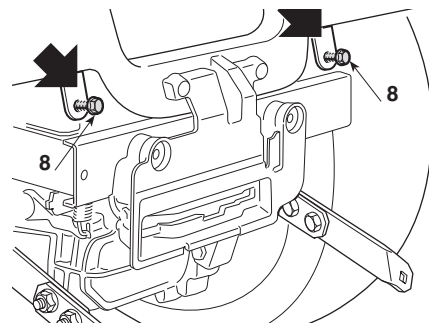


Užbaikite galinės plokštelės apatinės dalies montavimą (5) priveržiant dvejais centriniais varžtais (8) ir keturiais viršutiniais varžtais (9), priveržiant juos iki dugno, taigi priveržkite iki dugno dvi apatines veržles (7).

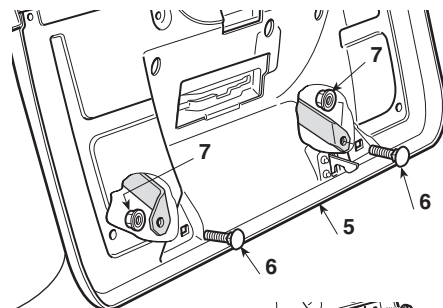


Įstatykite krepšio pilnumo žymėjimo svirtelę (11) į tam skirtą vietą (12) ir stumkite ją žemyn iki kol pasigirs spragtelėjimas.

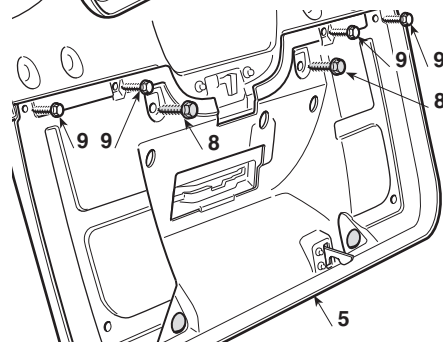


Įstatykite du apatinius dangčio liežuvelius (13) į tam skirtas vietas (15), taigi sukite dangtį tokiu būdu, kad užsikabintų viršutiniai liežuveliai (16) ir stabiliai prifiksukite.

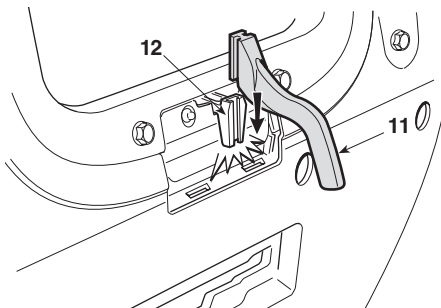

Sumontuoti du krepšio suportus (21) ir (22), laikantis montavimo krypties nurodytos paveikslėlyje, ir prifiksuoti varžtais (23) bei elastinėmis poveržlėmis (24), priveržiant iki dugno.

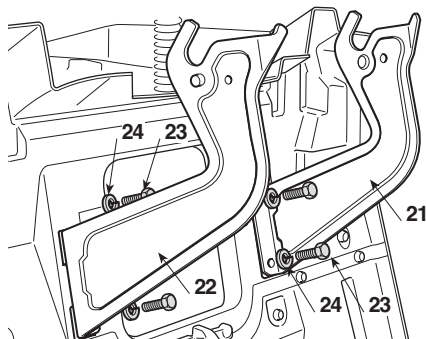

4. KOMANDOS IR VALDYMO INSTRUMENTAI

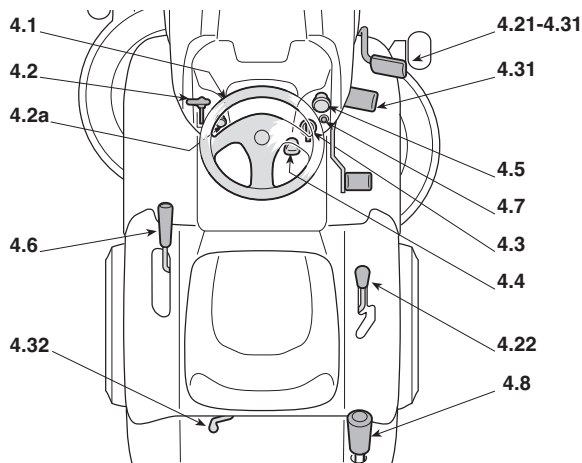


4.1 VAIRAVIMO VAIRAS

Priekinių ratų sukimo valdymas.

4.2 AKCELERATORIAUS SVIRTELĖ

Reguliuoja variklio apsisukimų greičio numerį. Pozicijos, nurodytos ant lentelės, atitinka:

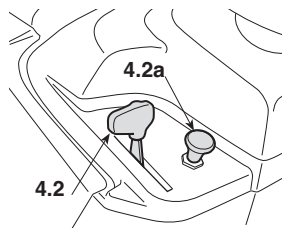

⏏ «STARTERIS» šaltas užvedimas

🐢 «LĖTAS» minimalus variklio režimas

🏎️ «GREITAS» maksimalus variklio režimas


- Pozicija «STARTERIS» provokuoja mišinio padaugėjimą ir turi būti sunaudojama tuo atveju kai veikiama šaltu užvedimu ir tik trumpam reikalingam laiko tarpui.
- Pervėžimo laikotarpiu pasirinkti poziciją tarpinę tarp «LĖTAS» ir «GREITAS».
- Žolės pjovimo metu pervesti svirtelę į poziciją «GREITAS».

4.2a STARTERIO KOMANDA (jeigu numatyta)

Provokuoja mišinio praturtėjimą, ir turi būti naudojamas tik tam trumpam laikui šalto paleidimo metu.

4.3 RAKTINIS KOMUTATORIUS

Ši komanda veikianti raktiniu būdu turi keturias pozicijas atitinkančias:

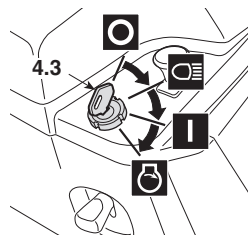

○ «SUSTABDYTI» viskas išjungta;

☒ «LEMPŲ ĮJUNGIMAS» (jeigu numatytos);

⌚ «PAVARA» visos priemonės veikia;;


🔑 «PALEIDIMAS» Įterpia užvedimo varikliuką.

- Atleidžiant raktą iš pozicijos «PALEIDIMAS», sugrįžta sa-vaime į poziciją «PAVARA».
- Po variklio paleidimo, lempų įjungimas (jeigu numatytos)

- įvyksta pasukant raktą į poziciją «LEMPŲ ĮJUNGIMAS».
- Jų išjungimui, nuvesti raktą ant «PAVARA».

4.4 RANKINIO STABDŽIO SVIRTIS

Rankinis stabdys neleidžia įrenginiui judėti po tai kai ji buvo priparkuota.

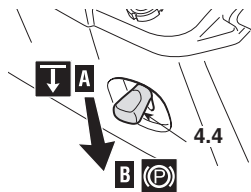

Svirtis turi pozicijas atitinkančias:


↓ «A» = Neįterptas stabdys

Ⓟ «B» = Įterptas stabdys

- Rankinio stabdžio įterpimui iki dugno įspausti pedalą (4.21 arba 4.31) ir nukreipti svirtį į poziciją «B»; kai atleidžiama pėda nuo pedalo, stabdys išlieka blokuotas nuleistoje pozicijoje.
- Rankinio stabdžio atleidimui, įspausti pedalą (4.21 arba 4.31) ir nukreipti svirtį į poziciją «A».

4.5 SANKABOS KOMANDA IR AŠMENŲ STABDYS

Grybo formos jungiklis leidžia ašmenų įterpimą per elektromagnetinę sankabą:

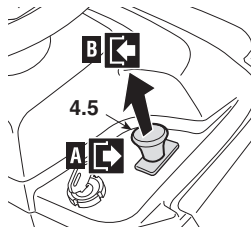

⬇ «A» Įspaustas = Ašmenys atleisti


⬆ «B» Ištrauktas = Ašmenys įterpti

- Jeigu ašmenys yra įterpti nesilaikant numatytų saugumo taisyklių, variklis išsijungia ir negali būti paleistas (☛ 5.2).

- Atleidžiant ašmenis (Pos. «A»), laikinai įjungiamas stabdys, kuris sustabdo keletui sekundžių jų judėjimą.

4.6 PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMO SVIRTIS


Ši svirtis turi septynias pozicijas nurodytas nuo «1» iki «7» atitinkamoje lentelėje, atitinkančias taipogi pjūvio aukščiui tarp 3 ir 8 cm.

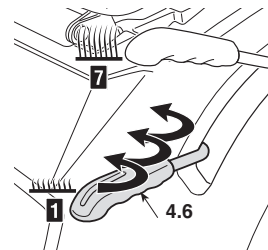

- Perjungimui iš vienos pozicijos į kitą reikia traukti svirtį į šoną ir perstatyti ją į vieną iš stabdymo griovelį.

4.7 SIGNALINĖ LEMPUTĖ IR AKUSTINIO

- Akustinis signalas perspėja, kad krepšys yra pilnas (☛ 5.4.6).

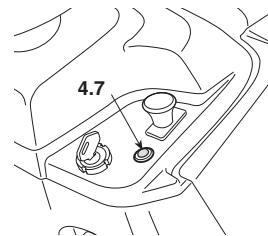

Lemputė užsižiebia kai raktas (4.3) randasi pozicijoje «EIGA» ir išlieka vi-sada užsidedusi veikimo metu.

- Kai mirgsi reiškia, kad trūksta prie-mimo variklio užvedimui (☛ 5.2).


4.8 KREPŠIO IŠVERTIMO SVIRTIS (jeigu numatyta)

Ši svirtis ištraukiama iš jūsų sėdynės, leidžia išversti krepšį jam ištuštinti, taip nereikalaujant operatoriaus jėgų.

Mechaninė transmisija

4.21 SANKABOS/ STABDŽIO PEDALAS

Šis pedalas turi dvigubą funkciją: pirmoje važiavimo dalyje veikia kaip sankaba įterpiant ar ištraukiant ratams trauką ir antroje dalyje veikia kaip stabdys, veikiant galiniais ratais.

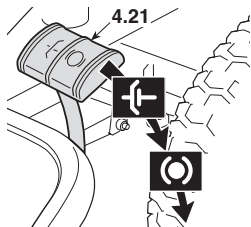

SVARBU

Reikia atidžiai atkreipti dėmesį ir per ilgai neužlaikyti sankabos fazėje tam, kad neišprovokuotumėte perkaitimo ir galimo variklio transmisijos grandinės susigadinimo.


PASTABA

Pavaros metu būtų gerai nelaikyti pėdos ant pedalo.

4.22 GREIČIO KOMANDOS SVIRTIS

Ši svirtis turi septynias pozicijas, atitinkamas penkioms pavaroms į priekį, į laisvą poziciją «N» ir reversinę «R».

Norint pereiti nuo vienos pavaros į kitą, nuspausti iki vidurio pedalą (4.21) ir pastumti svirtį pagal kaip nurodyta etiketėje.

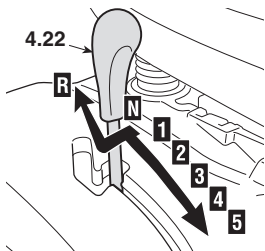


⚠ DĖMESIO!

Reversinės pavaros įvedimas turi įvykti nejudant.

Hidrostatinė transmisija

4.31 STABDŽIO PEDALAS

Šis pedalas veikia kaip galinių ratų stabdys.

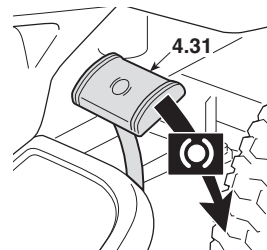


4.32 TRAKCIJOS PEDALAS

Šio pedalo pagalba įsiterpia ratų trauką ir reguliuojamas įrenginio greitis, tiek su pavarą į priekį ir reversine pavarą.

– Priekinės pavaros įvedimui, pėdos galu paspausti į «F» kryptį; sukeltą slėgį ant pedalo laipsniškai kyla įrenginio greitis.

– Reversinė pavarą įvedama spaudžiant pedalą kulnu į «R» kryptį.

– Atleidžiant pedalą, tasis savaime sugrįžta į laisvąją poziciją «N».

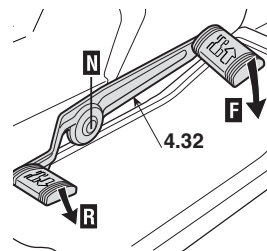

⚠ DĖMESIO!

Reversinės pavaros įvedimas turi įvykti nejudant.

PASTABA

Jeigu traukos pedalu veikiama tiek į priekį tiek reversine pavarą su įspaustu rankiniu stabdžiu (4.4), variklis sustoja.

4.33 HIDROSTATINĖS TRANSMISIJOS ATBLOKAVIMO SVIRTELĖ


Ši svirtelė turi dvi pozicijas:



«A» = Įvesta transmisija: visoms naudojimo sąlygoms, pavažoje ir įėjimo metu;



«B» = Transmisija atblokuota: pastebimai sumažina reikiamas jėgas įrenginiui stumiant, kai **variklis yra išjungtas**.

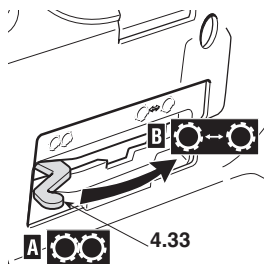

SVARBU

Norint išvengti transmisijos grupės gedimo, ši operacija turi būti atlikta tik išjungtu varikliu, su pedalu (4.32) pozicijoje «N».

5. NAUDOJIMO NORMOS

5.1 SAUGUMO REKOMENDACIJOS

⚠ PAVOJUS!

Naudoti įrenginį tik tam kam jis yra skirtas (žolės pjovimas ir surinkimas). Bet koks kitoks naudojimas, yra laikomas "netinkamu naudojimu" tai reiškia garantijos ir Gamintojo atsakomybės netekimą, perteikiant visą atsakomybę naudotojui dėl sudarytų nuostolių patiems arba tretiesiems. Netinkamu naudojimu laikoma (kaip pavyzdžiuose, bet ne tik):

- *vežti ant įrenginio arba ant priekabos kitus asmenis, vaikus arba gyvūnus;*
- *vilkėti arba stumti krovinius nenaudojant aksesuarų skirtų vilkimui;*
- *naudoti įrenginį pravažiavimams ant nelygios, slidžios, apledėjusios, akmeningos žemės arba per balas ar kitas vandeningas vietas, kuriose neįmanoma nustatyti dirvožemio būsenos;*
- *naudoti mašiną lapų arba detritų surinkimui,*
- *aktyvinti asmenis nežolėtose vietose.*

⚠ PAVOJUS!

Neimti ir nenuimti saugumo priemonių kurios įeina į įrenginį. PRISIMINTI, KAD NAUDOTOJAS YRA VISA VISADA ATSAKINGAS UŽ TRETIEMS PADAYTĄ ŽALĄ. Prieš naudojant įrenginį:

- *gerai perskaityti pagrindines saugumo taisykles (☛ 1.2), ypač atkreipiant dėmesį į judėjimą ir pjovimą ant šlaitų;*
- *gerai perskaityti instrukcijų vadovėlį, įsivavinti valdymą ir kaip greitai sustabdyti variklį ir asmenis;*
- *nepriartinti rankų ar kojų arti ar po sukimosi vietos ir*

visada išlikti toli nuo išmetimo atidarymo.

Nenaudoti įrenginio nepatikimomis fizinės būklės sąlygomis arba naudojant vaistus ar kitus preparatus galinčius sumažinti refleksus ir atidumą.

Į naudotojo atsakomybę įeina ir dirbamojo dirvožemio įvertinimas, išskiriant atvejus kai pasirenkamos reikiamos garantijos paties ir kitų saugumui, ypač dirbant ant šlaitų, pavojingos, slidžios ar nestabilios dirvos. Nepalikti veikiančio įrenginio aukštoje pievoje, taip išvengiant pavojų atsiradimo.

⚠ DĖMESIO!

Šis įrenginys neturi dirbti ant šlaitų aukštesnių nei 10° (17%) (☛ 5.5). Jeigu yra numatytas naudojimas ant šlaitų (niekada daugiau nei 10°) patartina sumontuoti svarelius (pateiktus pagal užsakymą (☛ 9.1) skersai po priekiniais ratais, taip pagerinant priekio stabilumą ir sumažinant susikėlimo į priekį galimybę.

SVARBU

Visos reliatyvios nuorodos apie valdymo pozicijas yra iliustruoto skyriuje 4.

5.2 SAUGUMO PRIETAISŲ ĮSITERPIMO KRITERIJAI

Saugumo prietaisai suveikia pagal du kriterijus:

- trukdyti variklio užsivedimą jeigu nėra išlaikomos visos saugumo sąlygos;
- sustabdyti variklį jeigu trūksta nors vienos saugumo sąlygos.

a) Variklio užvedimui bet koku atveju reikia:

- transmisija būtų “laisvoje” pozicijoje;
- atlaisvinti ašmenys;
- operatorius sėdėtų arba būtų įvestas rankinis stabdys.

b) Variklis sustoja, kai:

- darbuotojas palieka sėdynę su įvestais ašmenimis;
- operatorius palieka sėdynę su transmisija ne “laisvoje” pozicijoje
- operatorius palieka sėdynę su transmisija “laisvoje” pozicijoje tačiau neįveda rankinio stabdžio;
- pakeliamas krepšys arba skydas esant įvestiems ašmenims;
- yra įjungtas rankinis stabdys neatleidžiant ašmenų;
- yra aktyvinamas greičio pakeitimas (➡ 4.22) arba traukos pedalas (➡ 4.32) su įvesta laisvąja pavara.


5.3 PARENGIAMOSIOS OPERACIJOS PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ

Prieš pradedant darbą, būtina atlikti eilę patikrinimų ir operacijų, taip užsitikrinant, kad darbas būtų atliekamas saugiai.

5.3.1 Sėdynės reguliavimas


Sėdynės pakeitimui reikia atlaisvinti fiksacinius varžtus (1) ir paslinkti ją suporto terpėse.

Pasirinkti tinkamą padėtį, priveržti iki dugno varžtus (1).

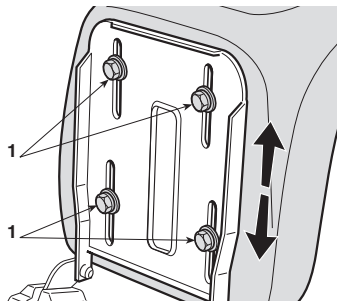

5.3.2 Padangų slėgis

Tinkamas padangų slėgis yra pagrindinė sąlyga norint išgauti tikslią pjovimo disko padėtį ir tuo pačiu lygų pievos pjovimą.

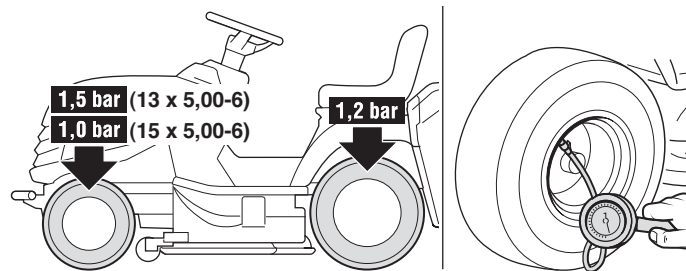


Atsukti apsauginius dangčius ir prijungti kamštelius prie suspausto oro kištuko su manometru ir reguliuoti nurodytų lygių spaudimą.

5.3.3 Alyvos ir benzino užpildymas

PASTABA

Naudojamos alyvos ir benzino tipas nurodytas variklio instrukcijų vadovėlyje.


Neveikiančiu varikliu patikrinti variklio alyvos lygį: pagal variklio vadovėlyje pateiktus nurodymus turi susidaryti tarp matuoklio žymių MIN ir MAX.

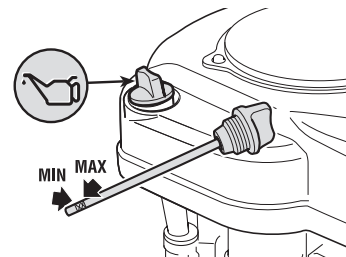

Užpildyti degalus naudojantis piltuvėliu taip, kad bakas nebūtų visiškai užpildytas.
Bako talpa yra apie 6,5.

⚠ PAVOJUS! *Degalų užpildymas turi būti vykdomas išjungtu varikliu atviroje arba gerai ventiliuotoje aplinkoje. Visada prisiminti, kad benzino garai yra degūs! VISUMOS PATIKRINIMUI NEPRIARTINTI UGNIES PRIE BAKO KAKLELIO IR UŽPILDYMO METU NERŪKYTI.*

SVARBU *Išvengti užpilti benzina ant plastmasinių vietų taip išvengiant jų susigadinimo; tuo atveju jeigu išsiliėtų, greitai nuplauti vandeniu. Garantija nepadengia nuostolių sukeltų plastmasinėms dalims ar varikliui dėl benzino kaltės.*


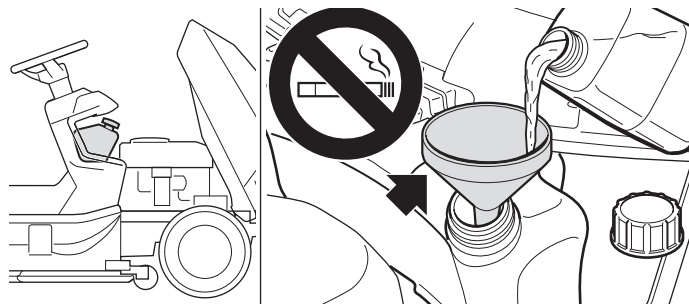


5.3.4 Išeinamųjų apsaugų (krepšio arba skydo) montavimas

⚠ DĖMESIO! *Niekada nenaudoti įrenginio nesumontavus išeinamųjų apsaugų!*

Prikabinti krepšį (1) prie suportų (2) ir centruoti jį prie galinės plokštelės.
Centravimas yra užtikrinamas naudojant dešiniąją atramą kaip šoninį atramos tašką.

Įsitikinti, jog krepšio angos žemesnis vamzdis užsikabina už atitinkamo sulaikomojo kabliuko (3).

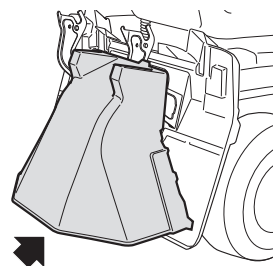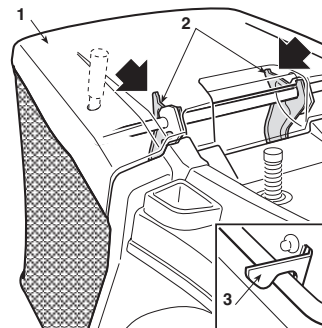

Jeigu norite dirbti be surenkamojo krepšio, pagal pageidavimą, įmanoma gauti skydą (➡ 9.2) kuris turi būti pritvirtintas prie užpakalinės plokštės kaip nurodyta instrukcijoje.

5.3.5 Įrenginio saugumo ir efektyvumo kontrolė

1. Patikrinti, ar apsaugos įrenginiai veikia pagal nurodymus (➡ 5.2).
2. Įsitikinti, kad stabdys veikia teisingai.
3. Nepradėti pjovimo, jeigu ašmenys vibruoja arba yra abejonių dėl jų aštrumo:
 - Blogai pagaląsti ašmenys drasko žolę ir sukelia jos geltonavimą.
 - Sulėtėję ašmenys sukelia nenormalią vibraciją ir gali sukelti pavojų.

⚠ DĖMESIO! *Nenaudokite prietaiso, jeigu nesate tikri dėl jo efektyvumo ir saugumo, ir nedelsdami susisieki su jūsų Pardavėju dėl reikalingų patikrinimų ar remonto.*

5.4 ĮRENGINIO NAUDOJIMAS


5.4.1 Paleidimas

⚠ PAVOJUS! *Paleidimo operacijos turi būti vykdomos lauke arba gerai vėdinamoje vietoje! VISUOMET ATSIMINTI, JOG VARIKLIO IŠMETAMOSIOS DUJOS YRA TOKSINĖS!*

Variklio paleidimui:

- atsukti benzino kraniuką (1) (jeigu numatyta);
- paleisti laisvąją pavara («N») (☛ 4.22 arba 4.32);
- atleisti ašmenis (☛ 4.5);
- įjungti rankinį stabdį, dirbant ant šlaitų;
- šalto užvedimo atveju, aktyvinti starterį (☛ 4.2 arba 4.2a);
- jeigu variklis jau įkaitęs, pakanka nustatyti svirtį tarp «LĖTAS» ir «GREITAS»;
- įkišti raktą, pasukti jį link pozicijos «PAVARA», kad būtų paleista elektros srovė, ir nustatyti jį ties pozicija «PALEIDIMAS», kad būtų paleistas variklis;
- atleisti raktą paleidus įrenginį.

Paleidus variklį, nustatyti akceleratorių ties pozicija «LĖTAS».

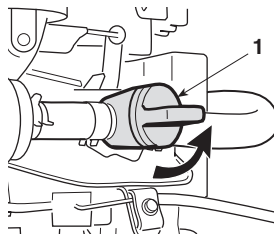

SVARBU *Starteris turi būti išjungtas, kai tik variklis pradeda veikti reguliariai; jo veikimas esant įkaitusiam varikliui gali sutepti žvakę ir sukelti netaisyklingą variklio veikimą.*

PASTABA *Jeigu yra sunkumų paleidžiant įrenginį, nenaudoti pernelyg ilgai varikliuko, kad neišsikrautų akumulatorius ir nebūtų įtrauktas variklis. Pasukti raktą į poziciją «SU-STABDYTI», palaukti keletą sekundžių ir pakartoti operaciją. Tęsiantis nesklaidumams, paskaityti šio vadovėlio 8 skyrių ir variklio naudojimo instrukciją.*

SVARBU *Visuomet atsiminti, jog apsaugos įrenginiai užkerta kelią variklio paleidimui, jeigu nėra laikomasi saugumo nurodymų (☛ 5.2). Tais atvejais, jeigu atstatyta paleidimo galimybė, reikia pasukti raktą link «SUSTABDYTI» prieš paleidžiant variklį iš naujo.*

5.4.2 Pavara į pтікį ir pervedima

⚠ DĖMESIO! *Šis įrenginys nėra pritaikytas naudojimui viešose gatvėse. Jo naudojimas (pagal Kelių Kodą) turi būti vykdomas išskirtinai privačiose zonose, uždaroje nuo eismo.*

Pervežimų metu:

- atleisti ašmenis;
- pakelti pјovimo diską į didžiausią aukštį (pozicija «7»);
- pervesti akceleratoriaus komandą į tarpinę poziciją tarp «LĖTAS» ir «GREITAS».

Mechaninė transmisija

- Aktyvinti pedalą iki dugno (☛ 4.21) ir perjungti pavaros svirtelę į poziciją 1 (☛ 4.22).

- Laikant paspaustą pedalą, išjungti rankinį stabdį; palaipsniui atleisti pedalą, kuris tokiu būdu pereina nuo funkcijos «stabdys» prie «sankabos», paleidžiant užpakalinius ratus (☛ 4.21).

⚠ DĖMESIO! *Atleidimas turi būti laipsniškas, kad per staigus įjungimas nesukeltų įrenginio pasipriešinimo ir kontrolės praradimo.*

- Palaipsniui pasiekti norimą greitį junginėjant akceleratorių ir bėgius; kad būtų pereita nuo vieno bėgio prie kito, reikia įjungti sankabą, spaudžiant pedalą iki pusės jo eigos (☛ 4.21).

Hidrostatinė transmisija

- Išjungti rankinį stabdį ir paleisti stabdžio pedalą (☛ 4.31).

- Paspausti trakcijos pedalą (☛ 4.32) «F» kryptimi ir pasiekti norimą greitį laipsniškai spaudžiant pedalą ir veikiant akceleratoriumi.

⚠ DĖMESIO! *Trakcijos paleidimas turi būti vykdomas pagal aprašytus nurodymus (☛ 4.32) kad būtų išvengta, jog per staigus jungimas nesukeltų įrenginio pasipriešinimo ir kontrolės praradimo, ypač dirbant ant šlaituotų paviršių.*

5.4.3 Stabdymas

Iš pradžių sulėtinti įrenginio greitį sumažinant variklio apsisukimų skaičių, spaudžiant stabdžio pedalą (☛ 4.21 arba 4.31) paskesniam greičio sumažinimui, kol variklis sustos.

Hidrostatinė transmisija

- Jautrus įrenginio sulėtinimas įvyksta jau tada, kai paleidžiamas trakcijos pedalas.

5.4.4 Reversinė pvara

SVARBU

Reversinės pavaros įjungimas visuomet turi vykti nejudant.

Mechaninė transmisija


- Spausti pedalą iki įrenginio sustabdymo, įjungti reversinę pavarą traukiant svirtį į šoną į poziciją «R» (☛ 4.22). Palaipsniui paleisti pedalą, kad būtų įvesta sankaba ir pradėtas važiavimas reversiniu būdu.

Hidrostatinė transmisija

- Įrenginiui sustojus, pradėti važiuoti reversiniu būdu spaudžiant trakcijos pedalą «R» kryptimi (☛ 4.32).

5.4.5 Žolės pjovimas


Sureguliuoti pagalbinių ratukų poziciją (1-jeigu numatyti), kurių funkcija yra sumažinti žolės plėšymą, sudarytą nuo pjovimo disko krašto vilkimo ant nereguliaraus dirvožemio.

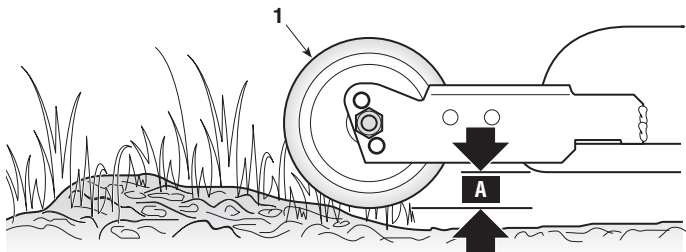

Trys pagalbinio priekinio ratukų montavimo pozicijos leidžia išlaikyti saugų atstumą «A» tarp pjovimo disko krašto ir dirvos.

Norint pakeisti poziciją, atsukite varžlę (2) ir ištraukite kaištį (3).

Sukite ratuką (1) į norimą poziciją, taigi atgal sumontuokite kaištį (3), atsargiai, kad kaiščio galvutė (3) būtų nukreipta link įrenginio vidaus ir iki dugno pri-
veržkite varžlę (2).

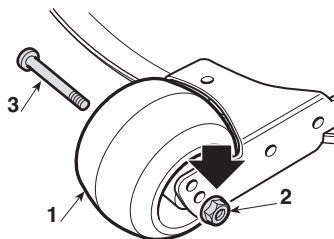

⚠ DĖMESIO! Ši operacija atliekama visada su abiejais rateliais, IŠJUNGTU VARIKLIU IR ATLAISVINAIS AŠMENIMIS.

Kad būtų pradėtas pjovimas:

- nustatyti akceleratorių į poziciją «GREITAS»;
- pakelti pjovimo diską į didžiausią aukštį;

- įterpti ašmenis (☛ 4.5), tik ant žolėtų plotų, išvengiant įterpti ašmenis ant žvyrkelio arba ant per aukštos žolės.
- pradėti judėjimą į priekį žole apaugusioje zonoje labai palaipsniui ir su ypatingu atsargumu, kaip jau aprašyta anksčiau;
- nustatyti judėjimo greitį ir pjovimo aukštį (☛ 4.8) pagal žolės būklę (aukštis, tankumas ir drėgmė).

⚠ DĖMESIO! Pjaunant ant šlaituotų paviršių reikia sumažinti judėjimo greitį, kad būtų garantuojamos saugumo sąlygos (☛ 1.2 - 5.5).

Bet kuriuo atveju reikia sumažinti greitį kaskart, kai pastebimas variklio apsukų sumažėjimas, atsižvelgiant į tai, jog žolė niekuomet nebus gerai nupjauta, jeigu judėjimo greitis yra per aukštas palyginus su pjaunamos žolės kiekiu.

Atlaisvinti ašmenis ir pakelti pjovimo diską į aukščiausią poziciją kaskart, kai pasitaiko kliūtis.

5.4.6 Krepšio išvalymas


PASTABA Krepšio išvalymas vykdomas tik esant atlaisvintiems ašmenims, kitu atveju, variklis sustotų.

Neleisti, kad krepšys per daug prisipildytų, kad būtų išvengta išmetamojo kanalo užteršimo.

Apie krepšio prisipildymą praneša akustinis signalas; šiuo atveju:

- atlaisvinti ašmenis (☛ 4.5) ir signalas nutraukiamas;
- sumažinti variklio režimą;

- nustatyti laisvąją pavarą (N) (**4.22 Mechaninė transmisija** arba **4.32 Hidrostatinė transmisija**) ir sustabdyti judėjimą;
- įjungti rankinį stabdį ant šlaitų;
- ištraukti svirtelę (1 - *jeigu numatyta*) arba suimti už galinės rankenėlės (1a) ir apversti krepšį jam ištuštinti;
- uždaryti krepšį iš n aujo, kad išliktų sujungtas su kabliuku (2).

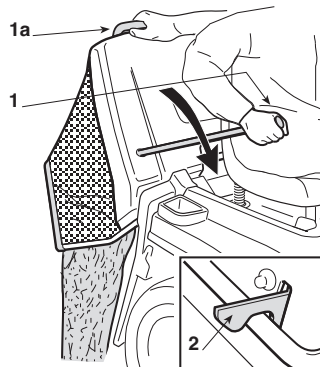

5.4.7 Išmetamojo kanalo valymas

Labai aukštos arba šlapios žolės pjovimas, esant per dideliame judėjimo greičiui, gali sukelti išmetamojo kanalo užteršimą. Užteršimo atveju reikia:

- sustabdyti judėjimą, atlaisvinti ašmenis ir sustabdyti variklį;
- ištraukti krepšį arba skydą nuo akmenų;
- ištraukti susirinkusią žolę, pradedant nuo kanalo išeinamosios angos.

⚠ DĖMESIO! *Ši operacija visuomet turi būti vykdoma esant išjungtam varikliui.*


5.4.8 Pjovimo pabaiga

Pabaigus pjovimą, atlaisvinti ašmenis, sumažinti variklio apskukų skaičių ir sugrįžti pakėlus pjovimo diską į didžiausią aukštį.

5.4.9 Darbo pabaiga

Sustabdyti įrenginį, nustatyti akceleratoriaus svirtį ties pozicija «LĖTAS» ir išjungti variklį pasukant raktą į poziciją «SUSTABDYTI».

⚠ DĖMESIO! *Kad būtų išvengta įmanomo užsiliepsnojimo, nustatyti akceleratorių į poziciją «LĖTAS» 20 sekundžių prieš išjungiant variklį.*

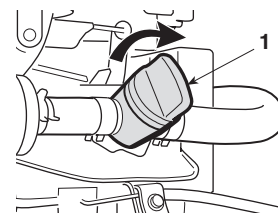

Esant išjungtam varikliui, užsukti benzino kraniuką (1) (*jeigu numatyta*).

⚠ DĖMESIO! *Visuomet išimti raktą prieš paliekant įrenginį be priežiūros!*

SVARBU

Kad neišsikrautų akumulatorius, nepalikti rakto pozicijoje «PAVARA» arba «LEMPŲ ĮJUNGIMAS» kai variklis nėra paleistas.

5.4.10 Įrenginio valymas

Po kiekvieno naudojimo, išvalyti įrenginio išorinį korpusą, išvalyti krepšį ir iškratyti jį, kad būtų išvalytas nuo žolės ir humuso likučių.

⚠ DĖMESIO! *Visuomet išvalyti krepšį ir nepalikti talpų su nupjauta žole patalpoje.*

Plastmasines kėbulo dalis pravalyti kempine, sudrėkinta vandeniui bei valymo priemone, atkreipiant dėmesį, kad būtų nesudrėkintas variklis, elektrinio įrenginio dalys ir elektroninė kortelė, esanti po prietaisų skydu.

SVARBU

Niekada nenaudoti aukšto slėgio plovimo įrenginių ar pavojingų skysčių kėbulo ir variklio valymui!

⚠ DĖMESIO!

Svarbu, kad ant viršutinės pjovimo disko dalies nesusikauptų detritai ir sausos žolės liekanos, taip išlaikant optimalų efektyvumą ir įrenginio saugumą.


Po kiekvieno naudojimo, atlikti kruopštų pjovimo disko valymą, pašalinant kiekvieną žolės ar detritų liekanas.

⚠ DĖMESIO!

Pjovimo disko valymo metu, dėvėti apsauginius akinius ir nuo aplinkinės zonos nutolinti asmenis bei gyvūnus.

a) Pjovimo disko vidaus plovimas ir išmetamojo kanalo vidaus plovimas turi būti vykdomas ant tvirto paviršiaus, su:

- sumontuotu krepšiu arba skydu;
- sėdinčiu operatoriumi;
- pjovimo diskas visiškai nuleistas;
- veikiančiu varikliu;
- laisvąją pavara;
- įvestais asmenimis.

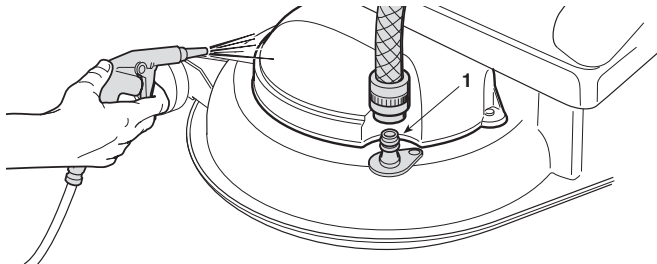

Prijungti pakaitomis vandens žarną prie atitinkamų jungčių (1), leidžiant įbėgti vandeniui keletui minučių į kiekvieną, asmenims tuo metu judant.

SVARBU

Norint išvengti žalos geram elektromagnetinės sankabos veikimui

- išvengti sankabos kontakto su alyva;
- neleisti, kad ant sankabos grupės patektų stipri vandens srovė;
- nevalyti sankabos benzinu.

Po to išimti krepšį, išvalyti jį, praskalauti ir įdėti atgal tokiu būdu, kad greitai išdžiūtų.


b) Pjovimo disko viršutinės dalies valymui:

- visiškai nuleisti pjovimo diską (pozicija «1»);
- pūsti suslėgtu oru per dešinių ir kairių apsaugų atidarymus.

5.4.11 Saugojimas ilgesnio nenaudojimo metu

Jeigu numatomas ilgesnis nenaudojimo laikotarpis (daugiau nei 1 mėnuo), pasirūpinti atjungti akumuliatoriaus laidus ir sekti nurodymus, pateiktus variklio naudojimo instrukcijoje.

Ištuštinti degalų bakelį atjungiant vamzdelį (1) esantį benzino filtro pradžioje (2), surenkant degalus į atitinkamą tampyklą. Atgal sujungti vamzdelį (1) taisyklingai sudedant juostelę (3).

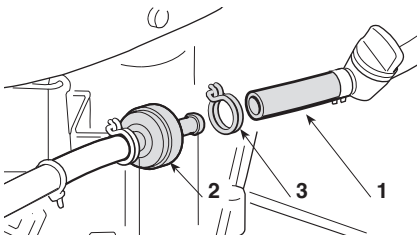

⚠ DĖMESIO! *Atsargiai nuimti sausos žolės nuosėdas, susirinkusias netoli variklio ir išmetamojo duslintuvo; visa tai, kad būtų išvengta galimų užsiliepsnojimų pradedant darbą iš naujo!*

Nugabenti įrenginį į sausą vietą, apsaugotoje nuo drėgmės, ir, jeigu įmanoma, uždengti jį audeklu (☛ 9.3).

SVARBU *Akumuliatorius turi būti laikomas vėsioje ir sausoje vietoje. Visuomet pakrauti akumuliatorių prieš ilgą ne-naudojimo laikotarpį (daugiau nei 1 mėn.) ir pasirūpinti pakrovimu prieš pradedant naudoti iš naujo (☛ 6.2.3).*

Prieš pradedant darbą iš naujo, įsitikinti, jog nėra benzino nutekėjimo iš vamzdelių, kraniuko ir karbiuratoriaus.

5.4.12 Kortelės apsaugos nurodymai

Elektroninė plokštelė turi automatinę apsaugą, kuri nutraukia elektros srovę nesklandumų elektriniame įrenginyje atveju; tai sukelia variklio sustabdymą ir yra parodomas indikatorius išsijungimu.


Elektros srovė atsistato automatiškai po kelių sekundžių; rasti ir pašalinti gedimo priežastis, kad nepasikartotų sutrikimai.

SVARBU *Kad būtų išvengta apsaugos įsijungimo:*

- neapkeisti akumuliatoriaus poliariškumo;
- nejungti įrenginio be akumuliatoriaus, kad nebūtų sukurta nesklandumų krovimo reguliatoriaus veikime;
- būti atsargiems ir nesukelti trumpų jungimų.

5.5 NAUDOJIMAS ANT ŠLAITUOTŲ PAVIRŠIŲ

Laikantis nustatytų apribojimų (**max 10° – 17%**). Nuolaidžios pievos turi būti apvažiuotos kryptimi pakila/nusileidimas ir niekada skersai, atkreipti dėmesį į krypčių pakeitimą, kad ratai nesutiktų kliūčių (akmenų, šakų, šaknų ir tt.) kurie galėtų sukelti šoninį paslydimą, apsisvertimą arba įrenginio kontrolės pradžią.

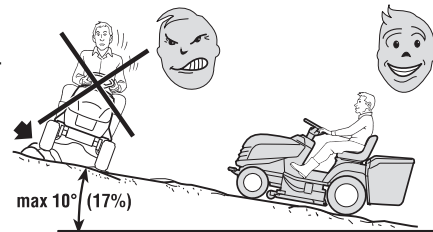

⚠ PAVOJUS! *SUMAŽINTI GREITĮ PRIEŠ BET KOKĮ KRYPTIES PAKEITIMĄ ANT ŠLAITUOTŲ DIRVŲ, ir įvesti rankinį stabdį prieš apleidžiant įrenginį ir paliekant be priežiūros.*

⚠ PAVOJUS! *Ant šlaituotų dirvų pravartu atsargiai naudoti priekinę pavarą taip išvengiant įrenginio šuolavimo. Sumažinti greitį prieš atsirandant ant šlaito, ypač į nusileidimą.*

⚠ PAVOJUS! *Niekada neįvesti reversinės pavaros greičio sumažinimui ant nuokalnės: tai galėtų sukelti įrenginio kontrolės pradžią, ypač ant slidžių dirvų.*



Mechaninė transmisija



⚠ PAVOJUS! *Niekada nevažinėti nuokalnėse su*

- **pavara laisvoje pozicijoje arba įspausta sankaba! Visada įvesti mažą pavara prieš apleidžiant įrenginį arba paliekant be priežiūros.**

Hidrostatinė transmisija

- Nuokalne važiuoti neveikiant trakcijos pedalu (☞ 4.32), pabaigoje baigiant hidrostatinės transmisijos stabdymo efektą, kai transmisija nėra įterpta.


5.6 TRANSPORTAVIMAS

⚠ DĖMESIO! Jeigu įrenginys turi būti transportuojamas sunkvežimiu arba priekaboje, naudoti atsparias, atitinkamo ilgio ir pločio rampas. Pakrauti įrenginį su išjungtu varikliu, be vairuotojo ir tik stūmimo būdu, naudojant tam tinkamą žmonių skaičių. Transportavimo metu uždaryti benzino kranelį (jeigu numatyta), nuleisti pjovimo diską, įvesti rankinį stabdį ir užsitikrinti, kad transportuojamas būtų apsirūpinęs lyno virvėmis ar grandinėmis.

5.7 KAI KURIE PATARIMAI KAIP GRAŽIAI IŠLAIKYTI PIEVĄ

1. Norint gražiai išlaikyti pievą, žalią ir minkštą, būtina, kad pieva būtų reguliariai pjaunama ne traumuoiant žolės. Pieva gali būti sudaryta iš skirtingų tipologijų žolių. Dažnu pjovimu, daugiau auga žolė kuri plečia šaknis ir suformuoja standžią žolės dangą; priešingu atveju jeigu pjaunama ne dažnai, išsiplečia aukštos laukinės žolės (dobilai, ramunės. Tt.)
2. Visada geriausia pjauti žolę kai pieva yra sausa.
3. Ašmenys turi būti ištisi ir gerai išgalsti, taip, kad pjūvis būtų lygus ir be kirpčiukų kurie pageltina kraštus.

4. Variklis turi būti naudojamas maksimaliais apsisukimais, tiek lygaus pjovimo užtikrinimui, tiek užsitikrinant gerą nupjautos žolės pastūmimą link išmetamojo kanalo.
5. Pjovimo dažnumas turi būti atsižvelgiamas į žolės ataugimą, išvengiant, kad po vieno ar kito pjovimo žolė auga per daug.
6. Karštais ir sausais periodais patartina žolę laikyti kiek aukštą, taip sumažinant dirvos išdžiovimą.
7. Optimalus aukštis gražiai sutvarkytos pievos yra maždaug 4 – 5 cm, ir su vienu pjovimu nereikėtų nuimti daugiau nei trečdalis viso aukščio. Jeigu žolė labai aukšta yra gerai pjovimą įvykdyti per du kartus, vienos dienos atstumu; pirma su ašmenimis maksimaliame aukštyje ir įmanomai sumažintu čiuožimu, o antra norimo aukščio.

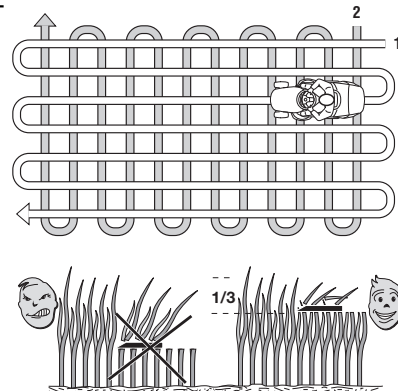

8. Pievos aspektas bus geresnis jeigu pjovimai bus vykdomi kaitaliojami į dvi kryptis.
9. Jeigu variklis sumažina apsisukimų skaičių pjaunant žolę arba pjovimo diskas kemšasi gerai būtų sumažinti greitį nežiūrint į pievos padėtį; jeigu problema kartojasi galimos priežastys blogai galasti peiliai arba sparnelių deformuotas profilis.
10. Būti atidiems pjovimuose atitinkamai su krūmais ir žemus apvadus kurie galėtų sugadinti lygiagretumą ir pjovimo disko kraštą ir peilius.

6. PRIEŽIŪRA

6.1 SAUGUMO REKOMENDACIJOS

⚠ DĖMESIO! Ištraukti raktą ir perskaityti instrukcijas prieš pradėdant bet kokį valymo ar priežiūros darbą. Naudoti atitinkamus indumentus ir darbinės pirštines bet kokiose rankoms rizikingose situacijose.

⚠ DĖMESIO! Niekada nenaudoti įrenginio su susidėvėjusiomis arba susigadinusiomis dalimis. Sulūžę ar susidėvėjusios detalės turi būti pakeistos ir niekada neatsisomos. Naudoti tik originalias pakeitimo dalis: neoriginalių pakeitimo dalių naudojimas ir/arba neteisingai sumontuotos dalys, gali trukdyti įrenginio saugumui, gali sukelti nelaimingus atsitikimus arba asmeninius susižalojimus ir tai atmeta Gamintojo bet kokią atsakomybę.

SVARBU Nesklaidyti aplinkoje likusios alyvos, benzino, akumulatoriaus ar bet kokio kitokio taršaus produkto!

⚠ DĖMESIO! Visos reguliavimo ar priežiūros operacijos neaprašytos vadovėlyje turi būti atliekamos pas įrenginio Pardavėją arba specializuotame Centre kur disponuojama reikiama įranga iki taisyklingo darbo atlikimo, išlaikant originalų įrenginio saugumą. Operacijos atliktos netinkamose struktūrose arba nekvalifikuotų asmenų įtraukia garantinės formos nutraukimą ir bet kokią Gamintojo atsakomybę. Ypatingai reikia netrukus susisiekti su jūsų Pardavėju arba su specializuotu Centru jeigu būtų pasireiškiama veikimo nereguliarumai.

- *stabdžio,*
- *ašmenų sukėlimas ir sustabdymas,*
- *traukos įvedimas važiuojant į priekį arba atbuline eiga.*

6.2 KAZDIENINĖ PRIEŽIŪRA

Lentelė padės jums išlaikyti įrenginio efektyvumą ir saugumą. Joje yra nurodyti pagrindiniai veiksmai ir numatytas periodiškumas kiekvienam iš jų. Langeliai šone jums leidžia pastebėti datą arba numerį arba veikimo valandų numerį kuriose darbas buvo atliktas.

Intervencija	Valandos	Atliktas (Data arba Valanda)						
1. ĮRENGINYS								
Fiksavimo kontrolė ir ašmenų galandimas ³⁾	25							
Ašmenų pakeitimas ³⁾	100							
Transmisijos grandinės kontrolė ³⁾	25							
Transmisijos grandinės pakeitimas ^{2) 3)}	–							
Ašmenų valdymo grandinės kontrolė ³⁾	25							
Ašmenų valdymo grandinės pakeitimas ^{2) 3)}	–							
Trakcijos registracijos kontrolė ³⁾	25							
Sankabos ir ašmenų stabdžio kontrolė ³⁾	25							
Visų fiksatorių kontrolė	25							
Bendras sutepimas ⁴⁾	25							
2. VARIKLIS ¹⁾								
Variklio alyvos pakeitimas							
Oro filtro kontrolė ir valymas							
Oro filtro pakeitimas							
Benzino filtro kontrolė							
Benzino filtro pakeitimas							
Žvakių kontaktų kontrolė ir valymas							
Žvakės pakeitimas							

- 1) Pilnam variklio komplektui ir periodiškumui konsultuotis variklio knygele.
- 2) Operacija, kuri turi būti atliekama pas jūsų Pardavėją arba specializuotame Centre.
- 3) Susisiekite su jūsų Pardavėju pasireiškus pirmiems blogo veikimo požymiams.
- 4) Bendras sutepimas visų sujungiamųjų dalių turi būti atliktas kiekvieną kartą kai ruošiamasi ilgam įrenginio nenaudojimui.


6.2.1 Variklis

SVARBU

Sekti visus aprašymus nurodytus variklio instrukcijų vadovėlyje.

Norint išsiurbti variklio alyvą, stabiliai laikyti prailginimo vamzdelį (1) ir atsukti išpylimo kamštį (2).

Kamščio sumontavimui atgal (2) atsižvelgti į vidinio tarpiklio poziciją (3) ir iki dugno priveržti tvirtai laikant prailginimo vamzdelį (1).

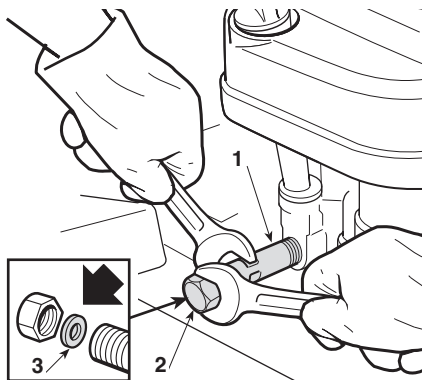

6.2.2 Užpakalinė ašis

Ji yra sudaryta iš sandarios monoblokinės grupės ir nereikalauja priežiūros; čia yra nuolatinio sutepimo sistema, kurios nereikia keisti ar pildyti.

6.2.3 Akumulatorius

Tiksli akumulatoriaus priežiūra yra fundamentus dalykas norint garantuoti ilgą akumulatoriaus veikimą. Jūsų įrenginio akumulatorius turi būti būtinai pakrautas:


- Pirmą kartą naudojant įrenginį po jo įsigijimo;
- Prieš kiekvieną prailgintą įrenginio nenaudojimo periodą;
- Prieš pradėdant naudoti po ilgo nenaudojimo periodo.

Perskaityti ir atidžiai laikytis pridėtame vadovėlyje aprašyto akumulatoriaus pakrovimo procedūros. Jeigu procedūra nebus tinkamai atlikta arba akumulatorius nesikrauna, gali atsirasti nepataisomų nuostolių akumulatoriaus elementams.

Išsikrovęs akumulatorius **turi būti** netrukus pakrautas.

SVARBU

*Pakrovimas turi būti vykdomas su **tolygios įtampos** aparatūra. Kitokios pakrovimo sistemos gali nepataisomai sugadinti akumulatorių.*

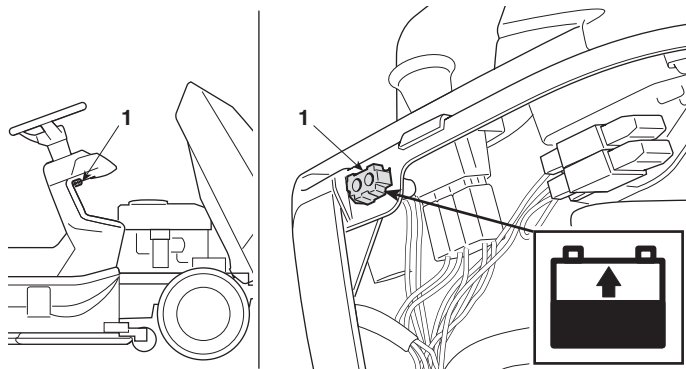

Įrenginys turi jungiklį (1) pakrovimui, kurį reikia prijungti prie atitinkamo jungiklio režimo "CB01" arba "FIGHTER" kroviklyje, jei nančio į komplektą (jeigu numatyta) arba įsigyjamo pagal pageidavimą (➡ 9.2).

SVARBU

Šis jungiklis turi būti naudojamas išskirtinai jungimui prie režimo "CB01" arba "FIGHTER" kroviklio. Jo naudojimui:


- sekti nurodymus, pateiktus atitinkamoje vartojimo instrukcijoje;
- sekti nurodymus, pateiktus akumuliatoriaus vadovėlyje.

6.3 DARBAI SU ĮRENGINIU

6.3.1 Pjovimo disko išlyginimas

Geras disko reguliavimas yra esminis norint išgauti tolygiai nupjautą pievą ir sumažinti vibracijas.

Nereguliaraus pjovimo atveju, patikrinkite padangų slėgį.

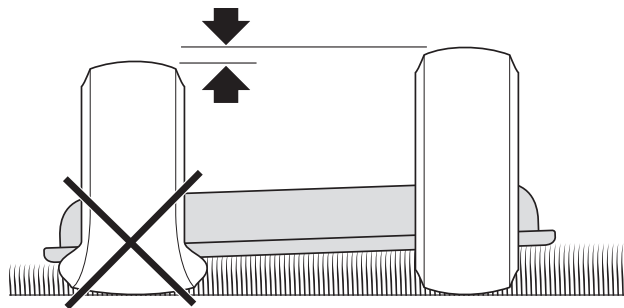

Jeigu tai nebūtų pakankama išgauti tolygų pjovimą, reikia susisiekti su jūsu. Pardavėju dėl reikiamų patikrinimų ir pjovimo disko tolygumo suregulavimui

6.3.2 Ratų pakeitimas

Įrenginiui stovint horizontaliai, nustatyti aukštį po šasi laikiančiu elementu, iš keistino rato pusės.


Ratai yra laikomi elastinio žiedo (1), patraukiamo atsuktuvo pagalba.

PASTABA

Atveju, kai pakeičiami vienas ar abudu galiniai ratai, užsitikrinkite, kad galimi išorinio diametro skirtumai nebūtų didesni nei 8-10 mm; priešingu atveju norint išvengti nereguliarių pjovimų, reikia atlikti pjovimo disko suregulavimą.

SVARBU

Prieš sumontuojant ratą per naują, sutepti ašį tepalu. Atsargiai uždėti elastinį žiedą (1) ir atraminę po-veržlę (2).

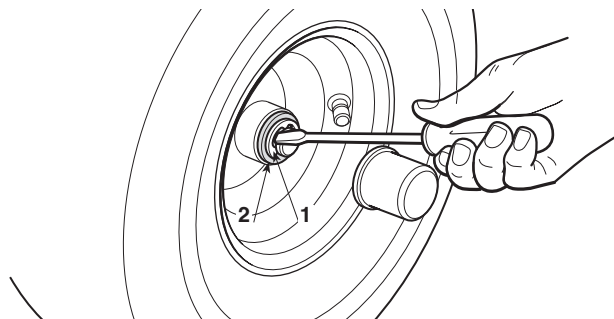


6.3.3 Padangų taisymas arba pakeitimas

Padangos yra «Tubeless» tipo ir todėl kiekvienas pakeitimas arba taisymas prakiurimo atveju turi vykti specializuotame pdangų centre, pagal numatytas sąlygas atitinkamam padangos tipui.


6.3.4 Lempų pakeitimas (jeigu numatyta)

Lempas (18/W) jungiamuoju kaiščiu yra įdėtos į patroną, kuris išsiima sukant jį prieš kylaikrodžio rodyklę žnyplių pagalba.

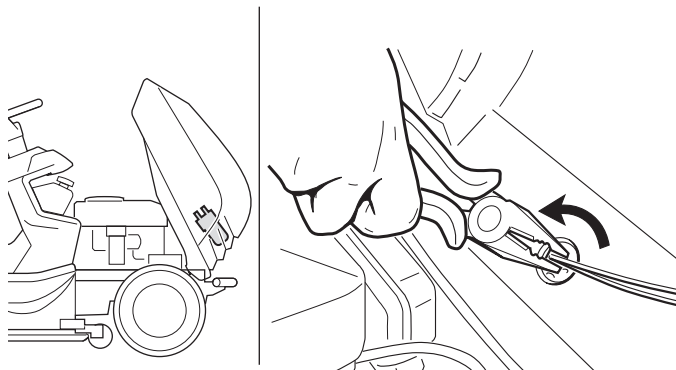

6.3.5 Saugiklio pakeitimas

Įrenginiui yra numatyti tam tikri saugikliai (1), įvairaus pralaidumo, kurių funkcijos ir bruožai yra tokie:

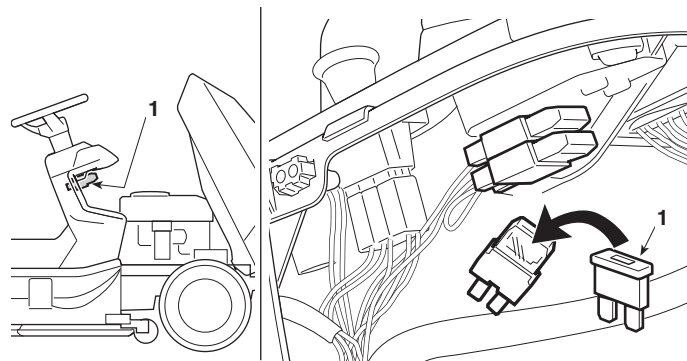

- 10 A saugiklis = saugo bendrąsias elektros grandines ir elektroninės plokštelės galią, jo įsijungimas sukelia įrenginio sustabdymą.
- 25 A saugiklis = saugo pakrovimo grandį, jo įsijungimas pasireiškia progresyviu akumuliatoriaus išsikrovimu ir iš to sekančiais paleidimo sunkumais.

Saugiklio pralaidumas yra nurodytas ant paties saugiklio.

SVARBU

Sudegęs saugiklis turi būti visuomet pakeistas tokio paties tipo ir pralaidumo saugikliu ir niekuomet kitokio pralaidumo.

Jeigu neįmanoma pašalinti intervencijos pasekmių, susisiekite su jūsų pardavėju.

6.3.6 Ašmenų išmontavimas, pakeitimas ir sumontavimas iš naujo



DĖMESIO!

Dėvėti darbinės pirštines ašmenų tvarkymui.



DĖMESIO!

*Visuomet pakeisti pažeistus ar kreivus ašmenis; niekada nebandyti jų pataisyti! **PAŽENKLINTUS AŠMENIS! VISADA NAUDOTI ORIGINALIAI** ▲!*

Šiame įrenginyje panaudotos tik tokios ašmenų poros:

82004358/0 - 82004359/0

82004360/0 - 82004361/0

SVARBU

Patartina ašmenis pakeisti poroje, ypačiai jei gu yra pastebimi skirtingi susidėvėjimai.

7. APLINKOS APSAUGA

Aplinkos apsauga turi būti svarbiu aspektu naudojant įrenginį, civilinio sugyvenimo naudai ir dėl aplinkos, kurioje gyvenama.

- Išvengti, kad tai taptų kaimynų trukdymo priemonė.
- Kruopščiai laikytis vietinių normų pašalinant po pjovimo esančias medžiagas.
- Atidžiai sekti vietines normas susiejusias su pakavimo, alyvos, benzino, baterijų, filtrų, susigadinusių dalių arba kenksmingų aplinkai detalių sunaikinimu; šios atliekos neturi būti metamos į šiukšlių dėžę, tačiau turi būti atskirti ir perduoti į surinkimo punktus, kuriuose bus pasirūpinama jų sunaikinimu.
- Nebenaudojimo atveju, nepalikite prietaiso aplinkoje, tačiau kreipkitės į atliekų surinkimo punktą, pagal vyraujamas vietines normas.

8. NURODYMAI NEPATOGUMŲ IDENTIFIKACIJAI

KLIŪTIS	TIKĖTINOS PRIEŽASTYS	PATAISYMA
1. Kai raktas yra pozicijoje «EIGA», indikatorius išlieka išjungtas	Elektroninės kortelės apsaugos intervencija dėl: <ul style="list-style-type: none"> – blogai pajungto akumuliatoriaus – akumuliatoriaus poliariškumo inversijos – visiškai išsikrovusio – sudegusio saugiklio – šlapios kortelės 	Įkišti raktą į poziciją «SUSTABDYTI» ir ieškoti gedimo priežasčių: <ul style="list-style-type: none"> – patikrinti jungtis (☛ 3.4) – patikrinti jungtis (☛ 3.4) – pakrauti akumuliatorių (☛ 6.2.3) – pakeisti saugiklį (10 A) (☛ 6.3.5) – išdžiovinti šiltu oru
2. Kai raktas yra pozicijoje «PALEIDIMAS», indikatorius blykčioja ir paleidimo variklius nesisuka	<ul style="list-style-type: none"> – neleidžiamo paleidimo 	<ul style="list-style-type: none"> – patikrinti, kad paleidimo sąlygų būtų laikomasi (☛ 5.2.a)
3. Kai raktas yra pozicijoje «PALEIDIMAS», indikatorius arba prietaisų skydas įsijungia, bet paleidimo variklius nesisuka	<ul style="list-style-type: none"> – nepakankamai pakrauto akumuliatoriaus – blogas paleidimo relės veikimas 	<ul style="list-style-type: none"> – pakrauti akumuliatorių (☛ 6.2.3) – Susisiekti su pardavėju – pakrauti akumuliatorių (☛ 6.2.3)
4. Kai raktas yra pozicijoje «PALEIDIMAS», paleidimo variklius sukasi, bet variklis neįsijungia	<ul style="list-style-type: none"> – nepakankamai pakrauto akumuliatoriaus – nepakankamo benzino atitekėjimo – uždegimo defekto 	<ul style="list-style-type: none"> – patikrinti degalų lygį bake (☛ 5.3.3) – atsukti kraniuką (<i>jeigu numatyta</i>) (☛ 5.4.1) – patikrinti benzino filtrą – patikrinti žvakės dangčio fiksaciją – patikrinti, ar elektroidai išvalyti ir ar tarp jų taisyklingas atstumas
5. Problematiškas paleidimas arba netaisyklingas variklio veikimas	<ul style="list-style-type: none"> – karbiuracijos problemų 	<ul style="list-style-type: none"> – išvalyti arba pakeisti oro filtrą – ištuštinti baką ir įpilti naujo benzino – patikrinti ir reikalui esant pakeisti benzino filtrą
6. Variklio našumo sumažėjimas plovimo metu	<ul style="list-style-type: none"> – per didelio judėjimo greičio santykyje su plovimo aukščiu 	<ul style="list-style-type: none"> – sumažinti judėjimo greitį ir/arba padidinti plovimo aukštį (☛ 5.4.5)
7. Variklis sustoja dirbant	<ul style="list-style-type: none"> – apsaugos įrenginių įsijungimo 	<ul style="list-style-type: none"> – patikrinti, kad paleidimo sąlygų būtų laikomasi (☛ 5.2.b)

KLĪŪTIS	TIKĒTINOS PRIEŽASTYS	PATAISYMA
8. Ašmenys neįsiterpia arba iš karto nesustoja kai yra atleidžiami	– problemos įsiterpimo sistemoje	– Susisiekti su pardavėju
9. Nenormalus pjovimas ir nepakankamas surinkimas	<ul style="list-style-type: none"> – pjovimo diskas nelygiagretus žemės paviršiui – ašmenų neefektyvumas – per didelis judėjimo greitis santykyje su pjovimo aukščiu – kanalo užteršimas 	<ul style="list-style-type: none"> – patikrinti padangų slėgį (☛ 5.3.2) – atstatyti disko atstumą žemės paviršiaus atžvilgiu (☛ 6.3.1) – Susisiekti su pardavėju – sumažinti judėjimo greitį ir/arba sukelti pjovimo diską (☛ 5.4.5) – palaukti, kol žolė išdžius – ištraukti krepšį ir išvalyti kanalą (☛ 5.4.7)
10. Nenormali vibracija veikimo metu	<ul style="list-style-type: none"> – pjovimo diskas yra pilnas žolės – ašmenys yra išbalansuoti arba susilpnėję – susilpnėję varžtai 	<ul style="list-style-type: none"> – išvalyti pjovimo diską (☛ 5.4.8) – Susisiekti su pardavėju – patikrinti ir užveržti variklio ir šasi fiksuojamuosius varžtus
11. Netikslus arba neefektyvus stabdymas	– stabdys nėra taisyklingai sureguliuotas	– susisiekti su jūsų Pardavėju
12. Nereguliarus važiavimas, bloga trauka važiuojant į kalną arba įrenginio linkimas įsipainioti	– grandinės arba įvedimo prietaiso problemos	– susisiekti su jūsų Pardavėju
13. Veikiant varikliui, spaudžiant trakcijos pedalą, įrenginys nejudą (hidrostatinės transmisijos modeliai)	– atblokovimo svirtelę į poziciją «B»	– atstatyti į poziciją «A» (☛ 4.33)

Jeigu nesklaidumai tęsiasi įvykdžius aprašytas operacijas, susisieki su jūsų pardavėju.




DĖMESIO!

Niekada nebandyti daryti savrbių taisymo darbų neturint priemonių ir būtinų techninių žinių. Kiekviena blogai įvykdyta intervencija automatiškai priveda prie garantijos ir bet kokios gamintojo atsakomybės atšaukimo.

9. PAPILDOMOS DALYS PAGAL UŽKLAUSIMĄ


1. RINKINYS “MULCHING‘ui”

Naudojamas vietoj krepšio,
kai žolė nėra surenkama.

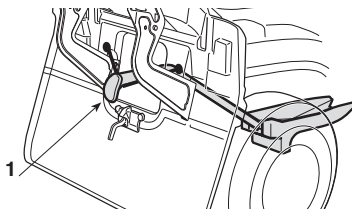


2. REŽIMO “CB01” arba “FIGHTER” KROVIKLIS

Leidžia išlaikyti akumuliatorių veiksmingą, nenaudojimo laikotarpiu, garantuodamas optimalų pakrovimo lygį ir didesnę akumuliatoriaus naudojimo laiką.

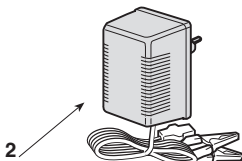


3. VALKČIAI

Priekabos traukimui.

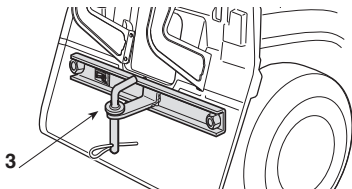


4. SKYDAS NUO AKMENŲ

Naudojamas vietoj krepšio,
kai žolė nėra surenkama.

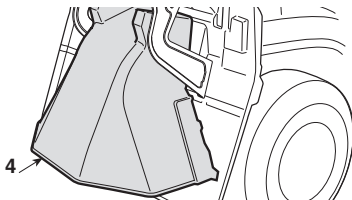


5. APDANGALAS

Saugo įrenginį nuo dulkių,
kai jis nėra naudojamas.

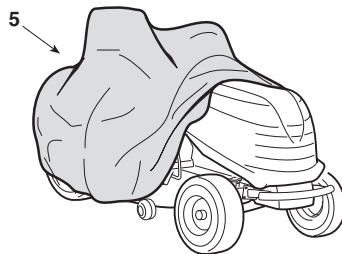


6. PRIEKINIŲ SVARMENŲ RINKINYS

Gerina įrenginio priekinės
dalies stabilumą, ypač ant
šlaituotų paviršių.

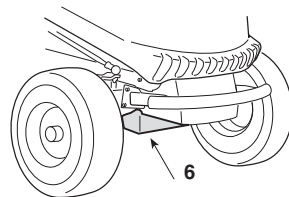

7. SNIEGO GRANDINĖS


Gerina galinių ratų sukibimą
apsnigtuose tarpuose ir lei-
džia sniego semtuvui prie-
taisų naudojimą.

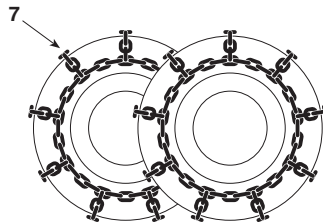

10. PAGALBINIAI PRIETAISAI


1. SEMTUVAS SU AŠMENIMIS

Suseimimui ir pašalinto sniego šoniniam susikaupimui.

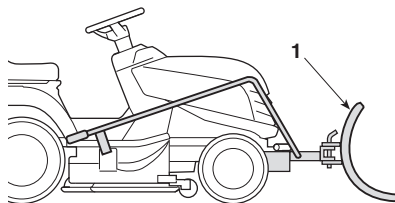


2. PRIEKABA

Naudojama įrankių ar kitokių objektų transportavimui laikantis leidžiamų krovinio limitų.

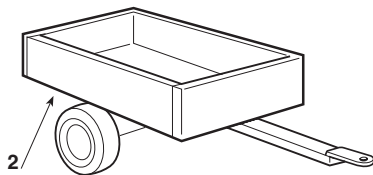

3. GALINIŲ SVARMENŲ RINKINYS

Yra reikalingas norint išlaikyti įrenginio stabilumą, kai yra naudojami pagalbiniai priekiniai prietaisai.

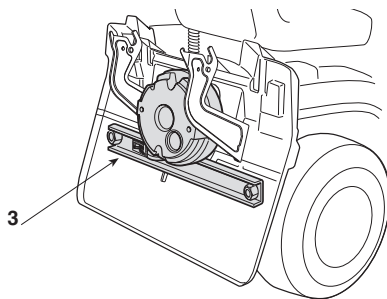

11. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Elektrinis įrenginys	12 V
Akumuliatorius	18 Ah
Priekinės padangos	13 x 5.00-6
arba	15 x 5.00-6
Užpakalinės padangos	18 x 8.50-8
arba	18 x 6.50-8
Priekinis spaudimas	
padangos 13 x 5.00-6	1.5 bar
padangos 15 x 5.00-6	1.0 bar
Užpakalinis spaudimas	1.2 bar
Iš viso sveria	nuo 180 iki 187 kg
Vidinis pasukimo diameteras	
(minimalus diameteras nenupjautos žolės)	
kairė pusė	1,8 m
Pjovimo aukštis	nuo 3 iki 8,5 cm
Pjovimo plotis	83 cm

Mechaninė transmisija

Judėjimo greitis (nurodoma) 3000 min ⁻¹ :	
1– oji	2,2 km/val
2– oji	3,8 km/val
3– oji	5,8 km/val
4– oji	6,4 km/val
5– oji	9,7 km/val
Reversinė pavarą	2,8 km/val

Hidrostatinė transmisija

Judėjimo greitis (nurodoma) 3000 min ⁻¹ :	
Pavarą į priekį	nuo 0 iki 8,8 km/val
Reversinė pavarą	nuo 0 iki 3,8 km/val

Maksimalios triukšmo ir vibracijų vertės


MP 84C

Operatoriaus ausies akustinio slėgio lygis	
(pagal normą 81/1051/CEE)	db(A) 85,4
– Matavimo netikslumas (2006/42/CE)	db(A) 1,1

Pamatuotas ekvivalentinis akustinės galios	
lygis (pagal direktyvą 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 99,6
– Matavimo netikslumas (2006/42/CE)	db(A) 0,3

Garantuotas ekvivalentinis akustinės galios lygis	
(pagal direktyvą 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 100

Vibracijų lygis	
(pagal normą EN 1032)	m/s ² 0,68
– Matavimo netikslumas (2006/42/CE)	m/s ² 0,3

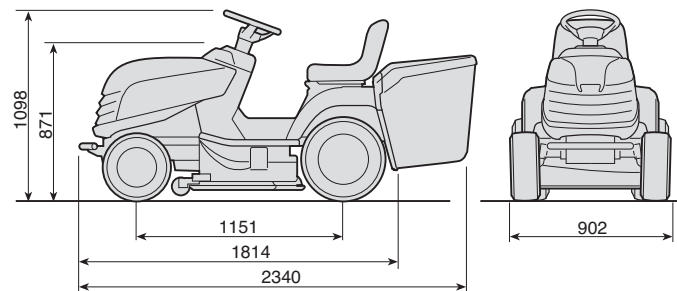

INSTRUKCIJU TULKOJUMS NO ORIGINĀLVALODAS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

PRIEKŠVārds

Cienījamais Pircēj,

vispirms mēs gribētu pateikties jums par to, ka izvēlējāties mūsu izstrādājumu un ceram, ka šīs zāles plaukmašīnas izmantošana šagadās jums prieku, un ka tā pilnīgi apmierinās jūsu cerības. Šī rokasgrāmata ir sastādīta ar nolūku palīdzēt jums labāk iepazīties ar mašīnu un efektīvi izmantot to drošības apstākļos; neaizmirstiet par to, ka rokasgrāmata ir neatņemama mašīnas sastāvdaļa, tā ir jātur pie rokas, lai pie tās jebkurā brīdī varētu griezties, un nododot mašīnu citām personām, pievienojiet tai šo rokasgrāmatu.

Šī mašīna ir izstrādāta un izgatavota saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, tā ir droša, ja tā ir izmantota zāles plaušanai un savākšanai pilnīgi ievērojot šajā rokasgrāmatā esošos norādījumus (**paredzētā lietošana**); jebkurš cits lietošanas veids vai norādīto lietošanas, tehniskās apkopes vai remontdarbu drošības noteikumu neievērošana tiek uzskatīta par "**nepareizu lietošanu**" (☛ 5.1) un noved pie garantijas spēka zaudēšanas un pie jebkuras atbildības noņemšanas no Ražotāja, padarot lietotāju atbildīgu par zaudējumiem, kas saistīti ar paša vai trešo personu īpašuma bojājumiem vai gūtajām traumām.

Ja jūs pamanāt nelielas atšķirības starp informāciju šajā rokasgrāmatā un jūsu mašīnu, ņemiet vērā, ka nepārtrauktas izstrādājumu uzlabošanas dēļ šajā rokasgrāmatā esošā informācija var

tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma un bez pienākuma atjaunot informāciju, drošas lietošanas nolūkos pamatraksturojumi netiek mainīti. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar vietējo izplatītāju. Veiksmi darbā!

TEHNISKĀ ATBALSTA DIENESTS

Šajā rokasgrāmatā ir sniegti visi mašīnas vadībai un pareizai lietotāja veicamajai pamata tehniskajai apkopei nepieciešami norādījumi.

Visi šajā rokasgrāmatā neaprunātie regulēšanas un tehniskās apkopes darbi ir jāveic pie jūsu izplatītāja vai specializētajā centrā, kura darbiniekiem ir zināšanas un iekārtas, kuras nepieciešamas, lai pareizi veiktu šos darbus, saglabājot mašīnas pirmatnējo drošības līmeni.

Ja jūs vēlaties, jūsu Izplatītājs ar prieku piedāvās jums individuālo tehniskās apkopes programmu saskaņā ar jūsu prasībām; tas ļaus saglabāt ideālā tehniskajā stāvoklī jūsu jauno pirkumu, tādā veidā aizsargājot jūsu investīcijas vērtību.

SATURS

1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI	3
Satur mašīnas drošai lietošanai paredzētos noteikumus	
2. MAŠĪNAS UN TĀS SASTĀVDAĻU IDENTIFIKĀCIJA	7
Nodaļā ir paskaidrots kā identificēt mašīnu un galvenās sastāvdaļas no kurām tā sastāv	
3. IZPAKOŠANA UN MONTĀŽA	9
Nodaļā ir paskaidrots kā noņemt iepakojumu un pabeigt atvienoto detaļu montāžu	
4. VADĪBAS ORGĀNI UN KONTROLES IERĪCES	13
Nodaļā ir informācija par visu vadības orgānu izvietošanu un funkcijām	
5. LIETOŠANAS NOTEIKUMI	17
Nodaļā ir visi noteikumi, kuri nepieciešami, lai strādātu drošības apstākļos	
5.1 Drošības rekomendācijas	17
5.2 Drošības ierīču iedarbošanās kritēriji	17
5.3 Mašīnas sagatavošana pirms darba uzsākšanas	18
5.4 Mašīnas lietošana	20
5.5 Lietošana uz slīpām virsmām	25
5.6 Transportēšana	26
5.7 Daži padomi zāliena saglabāšanai apkoptā stāvoklī	26
6. TEHNISKĀ APKOPE	27
Satur visu mašīnas efektivitātes saglabāšanai nepieciešamu informāciju	
6.1 Drošības rekomendācijas	27
6.2 Plānotā tehniskā apkope	27
6.3 Mašīnas remonts	29
7. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA	32
Satur ieteikumus par vidi saudzējošu mašīnas lietošanu	
8. INSTRUKCIJA BOJĀJUMU MEKLĒŠANAI	33
Palīdz jums ātri atrisināt dažas lietošanas problēmas	
9. PAPILDAPRĪKOJUMS PĒC PASŪTĪJUMA	35
Nodaļā ir parādīts pieejamais papildaprīkojums īpašām darba vajadzībām	
10. PAPILDUS APRĪKOJUMS	36
Mašīnas aprīkojumu saraksts, kas palīdz paplašināt tās pielietojšanas iespējas	
11. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI	37
Nodaļā ir aprakstīti jūsu mašīnas galvenie raksturojumi	

1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1.1 KĀ JĀLASA ROKASGRĀMATA

Rokasgrāmatas tekstā daži paragrāfi, kuros ir izklāstīta īpaši svarīga informācija, drošības vai pareizas lietošanas nolūkos ir apzīmēti dažādos veidos, saskaņā ar šo kritēriju:

PIEZĪME

vai

SVARĪGI

Satur precizējumus vai skaidrojumus iepriekš izklāstītai informācijai ar nolūku nesabojāt mašīnu vai neizraisīt zaudējumus.

⚠ UZMANĪBU!

Norādījumu neievērošanas gadījumā pastāv traumu gūšanas risks operatoram un trešajām personām.

⚠ BĪSTAMI!

Norādījumu neievērošanas gadījumā pastāv smagu traumu gūšanas risks operatoram un trešajām personām ar letāla iznākuma bīstamību.

Rokasgrāmatā ir aprakstīti dažādi mašīnas modeļi, kuri savā starpā var atšķirties, galvenokārt, šādi:

- transmisijas tips: ar mehānisko pāresumkārbu vai ar nepārtrauktu hidrostatisko ātruma regulēšanu. Modeļus ar hidrostatisko transmisiju var atšķirt pēc uzraksta "HYDRO" uz identifikācijas etiķetes (☞ 2.1);
- sastāvdaļu vai papildaprīkojuma esība, kuri dažādos tirgos var būt nepieejami;
- īpašs aprīkojums.

Ar simbolu "☞" ir atzīmētas visas atšķirības lietošanā ar norādi uz kuru modeli tas attiecas.


Ar simbolu "☞" ir atzīmētas norādes uz citiem rokasgrāmatas punktiem papildus skaidrojumu vai informācijas saņemšanai.

PIEZĪME

Visas norādes, tādās kā "priekšā", "aizmugurē", "pa labi" un "pa kreisi" attiecas uz sēdoša operatora.

SVARĪGI

Informācijai par visām darbībām, kas saistītas ar dzinēja un akumulatora lietošanu un tehnisko apkopi, bet nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā, skatiet atsevišķas rokasgrāmatas, kuras ietilpst piegādātajā dokumentācijā.

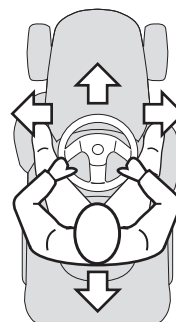

1.2 VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

⚠ UZMANĪBU!

Uzmanīgi izlasiet pirms mašīnas lietošanas.

A) SAGATAVOŠANĀS

- 1) **Uzmanīgi izlasiet instrukciju.** Iepazīstieties ar mašīnas vadības orgāniem un pareizu lietošanu.
- 2) Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai mašīnu lietotu bērni vai cilvēki, kuri nav nepieciešamā līmenī iepazinušies ar šo instrukciju. Vietējā likumdošanā var būt noteikts minimālais mašīnas operatora vecums.

aprīkojumu:

- vilkšanas stieņa piestiprināšanai izmantojiet tikai apstiprinātas vietas;
- ierobežojiet krāvu tā, lai to varētu viegli kontrolēt;
- neveiciet asas kustības ar stūri. Atpakaļgaitas laikā esiet uzmanīgs;
- izmantojiet pretsvarus vai riteņu svarus, ja tas tiek rekomendēts rokasgrāmatā.

7) Braucot zonās bez zāles izslēdziet asmeņus.

8) **Nekādā gadījumā neizmantojiet mašīnu, ja drošības ierīces ir bojātas vai nav uzstādītas.**

9) **Nemainiet dzinēja iestatījumus un neļaujiet tam darboties paaugstinātu apgriezienu režīmā.** Dzinēja izmantošana pārāk lielā ātrumā var palielināt traumu gūšanas risku.

10) Pirms vadītāja vietas pamešanas:

- izslēdziet asmeņus un nolaidiet griešanas kupolu;
- uzstādiet neitrālo pārnēsumu un ieslēdziet stāvbremzi;
- izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.

11) **Izslēdziet asmeņus, apturiet dzinēju un izņemiet atslēgu:**

- pirms izlaišanas konveijera tīrīšanas vai aizsērējuma likvidēšanas;
- pirms sākat pārbaudīt, tīrīt vai veikt citas darbības ar mašīnu;
- kad asmens ir uzdūries svešķermenim. Pārbaudiet, vai mašīnai nav radušies bojājumi un veiciet nepieciešamo remontu, pirms mašīnas iedarbināšanas un lietošanas;
- ja mašīna sāk spēcīgi vibrēt (nekaļējoties pārbaudiet cēloņus).

12) Izslēdziet asmeņus transportēšanas laikā un katru reizi, kad tie netiek izmantoti.

13) **Apturēt dzinēju un izslēgt asmeņus:**

- pirms degvielas uzpildīšanas;
- pirms zāles savākšanas maisa noņemšanas.

14) Samaziniet gāzi pirms dzinēja apturēšanas un, ja dzinējs ir apstājies ar krānu, pēc darba pabeigšanas aizveriet degvielas padevi.

D) TEHNISKĀ APKOPE UN UZGLABĀŠANA

1) Sekojiet tam, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu pievilkti, lai pārļiecinātos, ka mašīna visu laiku atrodas drošā darbības stāvoklī.

2) Neuzpildiet mašīnas tvertni ar benzīnu telpā, kur benzīna tvaiki var saskarties ar liesmu vai dzirksteli.

3) Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms novietojat mašīnu jebkādā telpā.

4) Lai samazinātu ugunsgrēka risku, sekojiet tam, lai uz dzinēja, uz izplūdes trokšņa slāpētāja, akumulatora nodalījumā un benzīna uzglabāšanas vietā nebūtu zāles, lapu un smēres atlieku.


5) Bieži pārbaudiet zāles savākšanas maisu, lai pārļiecinātos, ka tas nav nodilis vai bojāts.

6) **Drošības nolūkos nomainiet bojātas vai nodilušas detaļas.**

7) Ja tvertne ir jāiztukšo, dariet to ārpus telpām.

8) Nemiet vērā, ka viena asmens griešanās izraisa arī otrā asmens griešanos.


9) Ja mašīna ir nolikta vietā vai atstāta bez uzraudzības, nolaidiet pļaušanas kupolu.

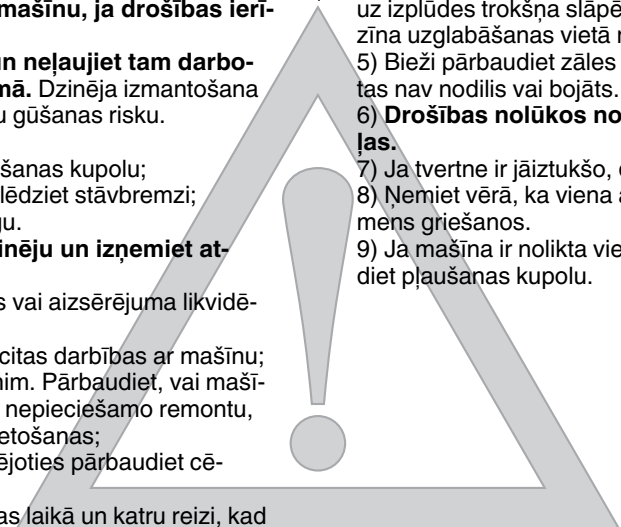

1.3 DROŠĪBAS ETIĶETES

Jūsu mašina ir jāizmanto uzmanīgi. Lai jums par to atgādinātu, uz mašīnas atrodas etiķetes ar piktogrammām, kuras atgādina par galvenajiem piesardzības pasākumiem lietošanas laikā. Šīs etiķetes tiek uzskatītas par mašīnas neatņemamo sastāvdaļu.

Ja kāda no etiķetēm atlīmējas vai kļūst nelasāma, sazinieties ar savu izplatītāju, lai viņš to nomainītu. To nozīmi ir izskaidrota tālāk tekstā.

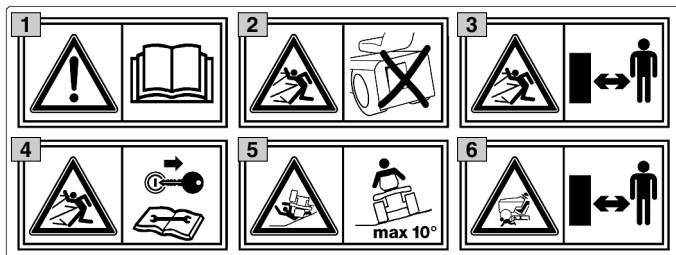


- 1 Uzmanību:** Uzmanīgi izlasiet instrukciju pirms mašīnas lietošanas.
- 2 Bīstamība! Priekšmetu izmešana:** Nestrādāji, ja akmens atgrūds vai maiss nav uzstādīts.
- 3 Bīstamība! Priekšmetu izmešana:** Neļaujiet citām personām atstāties tuvu jūsu darba vietai.
- 4 Uzmanību:** Pirms jebkādu tehniskās apkopes vai remonta darbu veikšanas, izņemiet atslēgu un izlasiet instrukciju.
- 5 Bīstamība! Mašīnas apgāšana:** Neizmantojiet šo mašīnu uz virsmām ar slīpumu lielāku par 10°.
- 6 Bīstamība! Traumas:** Pārliecinieties, ka bērni atrodas tālu no mašīnas, kad dzinējs ir iedarbināts.

7 Sagriešanās risks. Asmens ir kustīgs. Nelieciet rokas vai kājas iekšā nodalījumā, kur atrodas asmens.




8 Uzmanību! – Nestāviet blakus karstām virsmām.



1.4 NORĀDĪJUMI VILKŠANAI

Var pasūtīt komplektu, kas ļauj vilkt nelielu piekabi; šis aprīkojums ir jāuzstāda saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem.

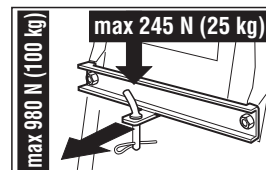


Lietošanas laikā nepārsniedziet uz etiķetes norādītos kravnesības ierobežojumus un ievērojiet drošības noteikumus, (→ 1.2, C-6).

2. MAŠĪNAS UN TĀS SASTĀVDAĻU IDENTIFIKĀCIJA

2.1 MAŠĪNAS IDENTIFIKĀCIJA

Uz identifikācijas etiķetes, kas atrodas blakus akumulatora nodalījumam, ir norādīti jūsu mašīnas pamatdati.


1. Trokšņa līmenis atbilst direktīvai 2000/14/EK
2. Marķējums par atbilstību direktīvai 2006/42/EK
3. Izgatavošanas gads
4. Dzinēja jauda un darba ātrums
5. Mašīnas tips
6. Pases numurs
7. Svars kilogramos
8. Ražotāja nosaukums un adrese
9. Transmisijas tips (ja ir norādīts)
10. Artikula kods

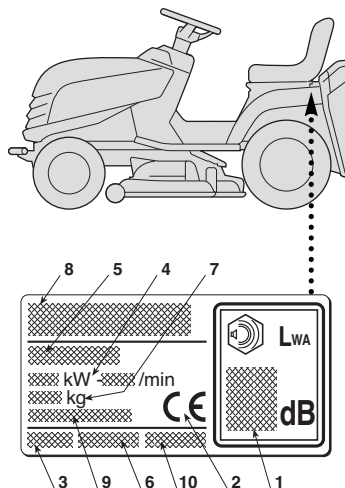


Uzrakstiet šeit jūsu mašīnas
pases numuru (6)

2.2 GALVENO SASTĀVDAĻU IDENTIFIKĀCIJA

Mašīna sastāv no virknes galveno sastāvdaļu, kurām ir šāda funkcionalitāte:

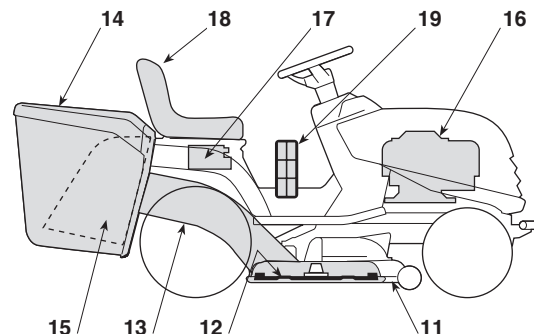

11. **Griešanas kupols:** tas ir karteris, kas ietver rotējošus asmeņus.
12. **Asmeņi:** tie ir zāles pļaušanai paredzēti elementi; galos esošās lāpstiņas veicina nopļautās zāles virzīšanu uz izmešanas kanālu.
13. **Izmešanas kanāls:** savienotājelements starp griešanas kupolu un savākšanas maisu.
14. **Savākšanas maiss:** tas tiek izmantots ne tikai nopļautās zāles savākšanai, bet tas ir arī drošības elements, jo tas neļauj priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar asmeņiem, tikt izmestiem tālu no mašīnas.

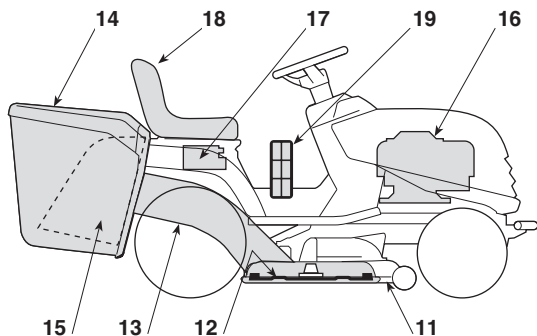

15. **Akmens atgrūdējs (pieejams pēc pieprasījuma):** tas tiek uzstādīts maisa vietā, tas neļauj priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar asmeņiem, tikt izmestiem tālu no mašīnas.
16. **Dzinējs:** nodrošina kā asmens, tā arī riteņu kustību; tā raksturojumi un lietošanas noteikumi ir aprakstīti atbilstošajā rokasgrāmatā..
17. **Akumulators:** nodrošina enerģiju, kas nepieciešama dzinēja iedarbināšanai; tā raksturojumi un lietošanas noteikumi ir aprakstīti atbilstošajā rokasgrāmatā.
18. **Vadītāja sēdeklis:** tas ir operatora darba vieta un tas ir aprīkots ar devēju, kas nosaka vai operators ir savā vietā, tas tiek izmantots drošības ierīču iedarbināšanai
19. **Drošības etiķetes un norādījumi:** atgādina par galvenajiem noteikumiem, lai strādātu drošības apstākļos, to nozīme ir paskaidrota 1. nodaļā.

3. IZPAKOŠANA UN MONTĀŽA

Glabāšanas un transportēšanas iemeslu dēļ dažas mašīnas sastāvdaļas nav samontētas tieši rūpnīcā, bet tas ir jāsamontē pēc iepakojuma noņemšanas, ievērojot sekojošus norādījumus.

SVARĪGI

Mašīna tiek piegādāta bez motoreļļas un benzīna. Pirms dzinēja iedarbināšanas uzpildiet eļļu un benzīnu, sekojot dzinēja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

⚠ UZMANĪBU!

Izpakošana un tās montāža ir jāpabeidz uz līdzenas un cietas virsmas, ir jābūt pietiekoši daudz vietas gan mašīnas, gan iepakojumu pārvietošanai, lietojot tikai piemērotus piederumus.

3.1 IZPAKOŠANA

Iepakojuma noņemšanas laikā sekojiet tam, lai nepazaudētu atsevišķas detaļas un aprīkojumu, kā arī, lai nesabojātu griešanas kupolu, nolaižot mašīnu no bāzes paliktņa.

Iepakojums satur:

- pati mašīna;
- stūre;
- instrumentu paneļa vāks;
- sēdekļis;
- priekšējais buferis (ja tas nav uzstādīts rūpnīcā)
- akumulators;
- maiss (ar atbilstošajiem norādījumiem);
- aizmugurējās plāksnes apakšdaļa, maisa balsti un atbilstošie komplektācijas un montāžas piederumi;

- aploksne ar:
 - rokasgrāmatām un dokumentāciju,
 - stūres montāžas detaļas un skrūvju komplekts sēdekļa montāžai;
 - skrūvju komplekts akumulatora vadu savienošanai;
 - 2 iedarbināšanas atslēgas,
 - 1 rezerves drošinātājs ar nominālu 10 A.

PIEZĪME

Lai izvairītos no griešanas kupola bojājuma, uzstādiet to visaugstākajā stāvoklī un esiet ārkārtīgi uzmanīgs nolaižot to no bāzes paliktņa.



Hidrostatiskā transmisija


- Lai atvieglotu mašīnas nolaišanu no paliktņa un pārvietošanu,
- uzstādiet transmisijas atbloķēšanas sviru stāvoklī «B»
- (➡ 4.33).

Iepakojuma materiāli ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošo vietējo likumdošanu.

3.2 STŪRES MONTĀŽA

Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas un izlīdziniet priekšējos riteņus.

Uzstādiet rumbu (1) uz vārpstas (2), sekojot tam, lai izcilnis

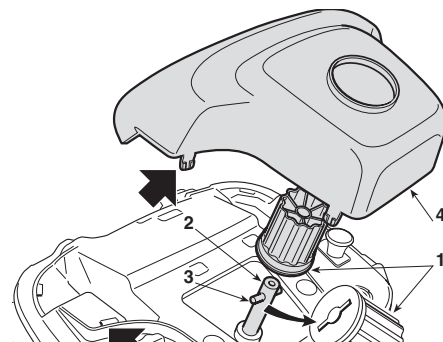


(3) būtu pareizi ievietots rumbas ligzdā.

Uzstādiet instrumentu paneļa vāku (4), ievietojot septiņus āķus atbilstošajās ligzdās līdz klikšķim.

Uzstādiet stūri (5) uz rumbas (1) tā, lai spieķi būtu virzīti sēdekļa virzienā.


Iespraudiet spraisli (6) un nostipriniet stūri ar komplektācijā esošo skrūvju (7) palīdzību norādītajā secībā.

Uzstādiet stūres vāku (8), ievietojot trīs āķus atbilstošajās ligzdās līdz klikšķim.

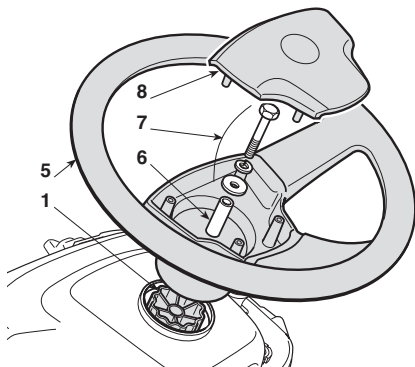

3.3 SĒDEKĻA MONTĀŽA

Uzstādiet sēdekli (1) uz plāksnes (2), izmantojot skrūves (3).

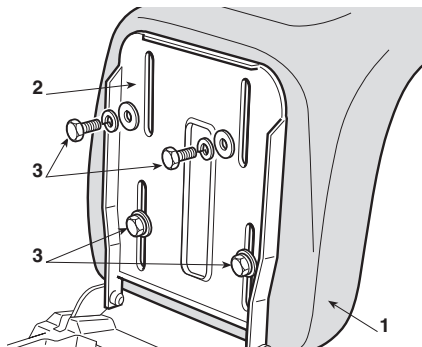

3.4 AKUMULATORA MONTĀŽA UN PIESLĒGŠANA

Akumulators (1) atrodas zem sēdekļa, tas ir piestiprināts ar atsperi (2).

Vispirms pievienojiet sarkano vadu (3) pie pozitīvā pola (+) un tad melno vadu (4) pie negatīvā pola (-), izmantojot komplektācijā esošās skrūvēs, kā parādīts.

Pārklājiet spaili ar silikona ziedi un pārbaudiet, vai sarkanā vada (5) aizsargvāciņš ir pareizi novietots.

SVARĪGI


Vienmēr pilnīgi uzlādējiet akumulatoru, sekojot akumulatora rokasgrāmatā izklāstītajiem norādījumiem (☛ 6.2.3).

SVARĪGI

Lai izvairītos no elektroniskā mezgla aizsardzības iedarbošanās, nekādā gadījumā neiedarbiniet dzinēju pirms pilnās uzlādes!


⚠ UZMANĪBU!

Nelietojiet mašīnu, ja nav uzstādīts aizsargvāks (2) vai, ja akumulators nav pareizi nostiprināts savā nodalījumā.

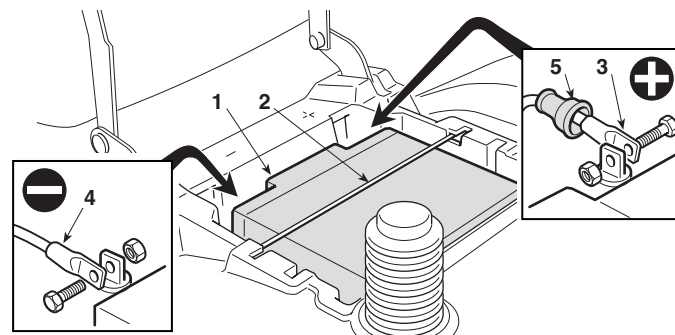


3.5 PRIEKŠĒJĀ BUFERA MONTĀŽA (ja tas ir paredzēts)

Uzstādi priekšējo buferi (1) uz šasijas apakšējo daļu (2), izmantojot četras skrūves (3).

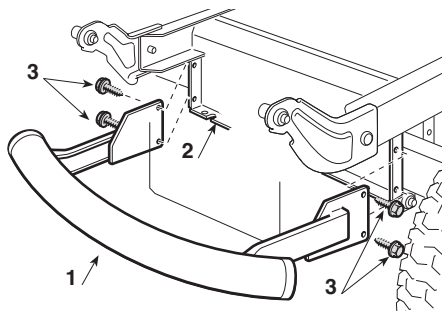


3.6 AIZMUGURĒJĀS PLĀKSNES MONTĀŽA UN KOMPLEKTĀCIJA


Uzstādi divas apakšējās skavas (1) un (2), ievērojot attēlā norādīto montāžas secību, piestiprinot tās ar skrūvēm (3) un uzgriežņiem (4), kuri ir līdz galam jāpievelk.

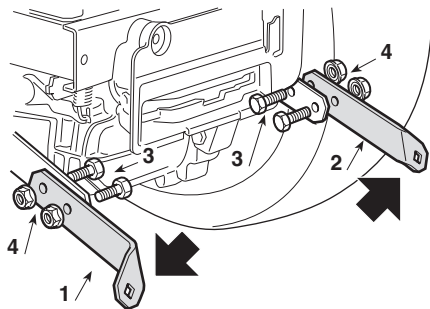


Izņemiet divas skrūves (8), kas tiks izmantotas vēlāk.

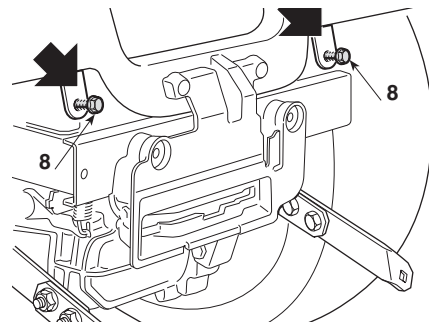


Uzstādi aizmugurējās plāksnes apakšdaļu (5) un piestipriņiet to pie apakšējām skavām ar skrūvēm (6) un uzgriežņiem (7), nepievelkot tos līdz galam.

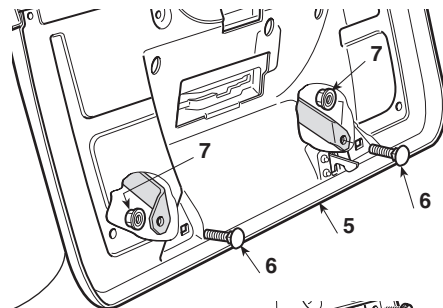


Pabeidziet aizmugurējās plāksnes apakšdaļas (5) stiprināšanu, pieskrūvējot līdz galam divas centrālās skrūves (8), kas tika izņemtas iepriekš, un četras augšējās skrūves (9), pēc tam pievelciet līdz galam divus apakšējos uzgriežņus (7).

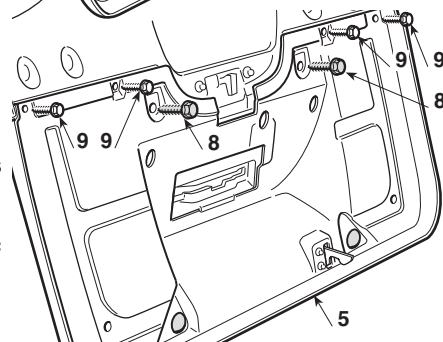


Levietojiet maisa piepildīšanas signalizācijas ierīces sviru (11) ligzdā (12) un iestumiet to uz leju līdz klikšķim.

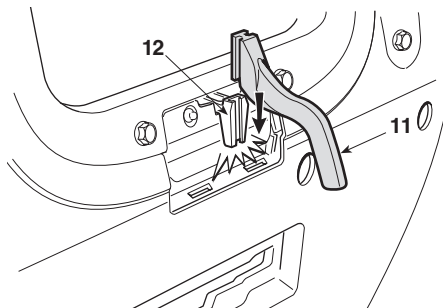

Uzstādiet divus maisa balstus 21 un (22), ievērojot attēlā norādīto montāžas secību, piespīrinot tās ar skrūvēm (23) un elastīgām paplāksnēm (24) un pievelkot tās līdz galam.

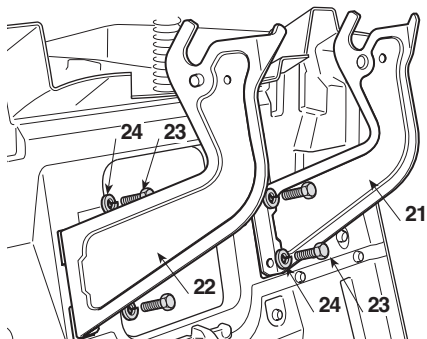

4. VADĪBAS ORGĀNI UN KONTROLES IERĪCES

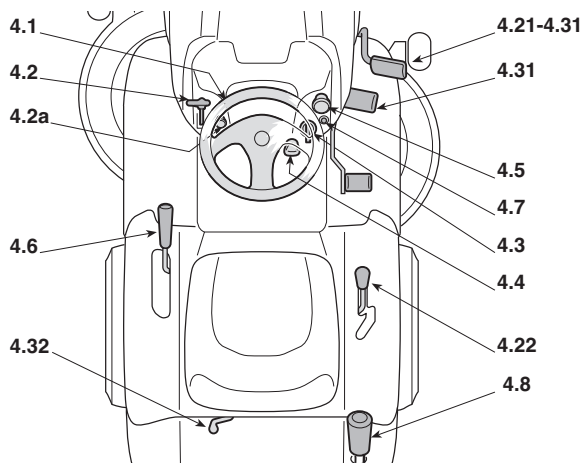


4.1 VADĪBAS STŪRE

Vada priekšējo riteņu pagriezienu.

4.2 AKSELERATORA SVIRA

Regulē dzinēja apgriezienu skaitu. Plāksnītē norādītie stāvokļi ir šādi:

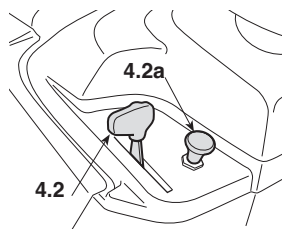

☐ «STARTER» auksta dzinēja iedarbināšana

🐢 «LĒNI» dzinēja minimālais režīms

🏎️ «ĀTRI» dzinēja maksimālais režīms


- Stāvkulis «STARTER» izraisa maisījuma bagātināšanu un tas ir jāizmanto tikai auksta dzinēja iedarbināšanas laikā un tikai stingri nepieciešamu laiku.
- Mašīnas pārvietošanas laikā izvēlieties starppozīciju starp «LĒNI» un «ĀTRI».
- Zāles plaušanas laikā uzstādi sviru stāvkulī «ĀTRI».

4.2a STARTERA VADĪBAS ORGĀNS (ja tas ir paredzēts)

Izraisa maisījuma bagātināšanu, tas ir jāizmanto tikai auksta dzinēja iedarbināšanas laikā un tieši tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

4.3 ATSLĒGAS PĀRSLĒGS

Šim atslēgas pārslēgam ir četri šādi stāvokļi:

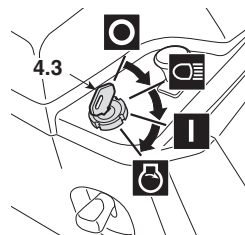

○ «APTURĒŠANA» viss ir izslēgts;

☒ «LUKTURU IESLĒGŠANA»
(ja tie ir paredzēti);

I «GAITA» visi mezgļi ir aktivizēti;

🔧 «IEDARBINĀŠANA» ieslēdz starteri.


- Pēc atslēgas atlaišanas no stāvokļa «IEDARBINĀŠANA», tā automātiski atgriežas stāvoklī «GAITA».
- Pēc dzinēja iedarbināšanas, lukturus var ieslēgt (ja tie ir paredzēti), pārvietojot atslēgu pozīcijā «LUKTURU IESLĒG».

ŠANA»

- lai izslēgtu lukturus, pārvietojiet atslēgu pozīcijā «GAITA».

4.4 STĀVBREMZES SVIRA

Stāvbremze nodrošina to, ka pēc mašīnas novietošanas stāvvietā, tā paliek nekustīga.

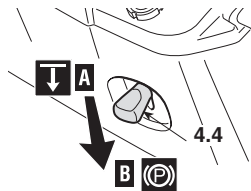

Ieslēgšanas svirai ir divi stāvokļi:


↓ «A» = Bremze atslēgta

Ⓟ «B» = Bremze ieslēgta

- Lai ieslēgtu stāvbremzi nospiediet līdz galam pedāli (4.21 vai 4.31) un uzstādiet sviru stāvoklī «B»; pēc kājas pacelšanas no pedāļa tas paliks bloķēts nolaistā stāvoklī.
- Lai atslēgtu stāvbremzi, nospiediet pedāli (4.21 vai 4.31) un uzstādiet sviru stāvoklī «A».

4.5 ASMENS IESLĒGŠANAS UN BREMZĒŠANA VADĪBA

Sēņveida slēdzis ļauj ieslēgt asmeņus ar elektromagnētiskā sajūga palīdzību:

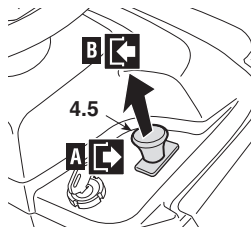

⬆ «A» Nospiests = Asmeņi ir atslēgti


⬆ «B» Izvilks = Asmeņi ir ieslēgti

- Ja asmeņu ieslēgšanas laikā netiek ievēroti paredzētie drošības nosacījumi, dzinējs izslēgsies un to nevarēs iedarbināt (☛ 5.2).

- Vienlaicīgi ar asmeņu atslēgšanu (Stāv. «A») tiek ieslēgta bremze, kas dažu sekunžu laikā aptur to rotāciju.

4.6 SVIRA PĻAUŠANAS AUGSTUMA REGULĒŠANAI

Šai svirai ir septiņi stāvokļi, kuri uz atiecīgas plāksnītes ir apzīmēti ar cipariem no «1» līdz «7», atbilstoši septiņiem dažādiem pļaušanas augstumiem no 3 līdz 8 cm.

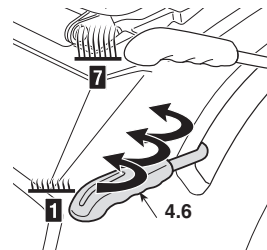


- Lai pārslēgtos no viena stāvokļa uz citu, svira ir jānobīda sāpus un tā ir jāiestata vienā no gropēm.

4.7 SIGNĀLLAMPIŅA UN AKUSTISKĀS SIGNALIZĀCIJAS IERĪCE

- Akustiskais signāls brīdina par to, ka maiss ir pilns (☛ 5.4.6).

Šī lampiņa ieslēdzas, kad atslēga (4.3) atrodas pozīcijā «GAITA» un paliek ieslēgta visu laiku, kamēr mašīna darbojas.

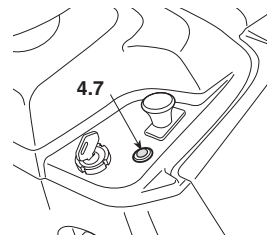

- Ja tā mirgo, tas nozīmē, ka dzinēja iedarbināšana nav atļauta (☛ 5.2).


4.8 SVIRA MAISA APGĀŠANAI (ja tas ir paredzēts)

Ar šīs sviras palīdzību, kura tiek izvilktā no jūsu sēdekļa, var apgāzt maisu, lai to iztukšotu, samazinot nepieciešamību operatora pūles.

Mehāniskā transmisija

4.21 SAJŪGA / BREMZES PEDĀLIS

Šim pedālim ir divkārša funkcionalitāte: pirmajā gājiena daļā tas darbojas kā sajūga pedālis, pieslēdzot vai atslēdzot vilkmi no riteņiem, bet otrajā gājiena pusē tā darbojas kā aizmugurējo riteņu bremze.

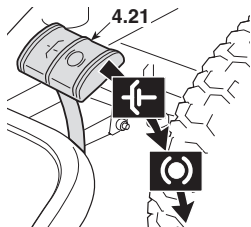

SVARĪGI

Ir jāpievērš ļoti liela uzmanība un neturēt pedāli sajūga daļā pārāk ilgi, lai neizraisītu pārkarsējumu un kustības nodošanas siksnas bojājumu.


PIEZĪME

Braukšanas laikā ir ieteicams neatbalstīt kāju pret pedāli.

4.22 ĀTRUMU PĀRSLĒGŠANAS SVIRA

Šais svirai ir septiņi stāvokļi, kuri atbilst pieciem pārnēsumiem kustībai uz priekšu, neitrālajam stāvoklim «N» un atpakaļgaitai «R».

Lai pārslēgtos no viena pārnēsuma uz citu, nospiediet pedāli līdz gājiena pusei (4.21) un uzstādiēt sviru atbilstoši etiķetes norādījumiem.

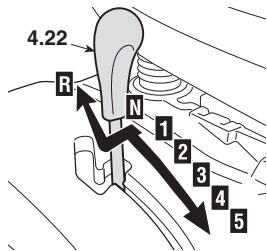


⚠ UZMANĪBU!

Ieslēdzot atpakaļgaitu mašīnai jābūt nekustīgai.

Hidrostatiskā transmisija

4.31 BREMZES PEDĀLIS

Šis pedālis darbojas kā aizmugurējo riteņu bremze.

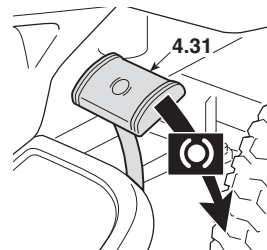


4.32 VILKMES PEDĀLIS

Ar šī pedāļa palīdzību tiek pieslēgta riteņu vilkme un tiek regulēts mašīnas ātrums, kā braucot uz priekšu, tā arī atpakaļ.

– Lai ieslēgtu pārnēsumu braukšanai uz priekšu ar kājas purngalu spiediet virzienā «F»; palielinot spiedienu uz pedāļa pakāpeniski palielinās mašīnas ātrums.

– Lai ieslēgtu atpakaļgaitu, spiediet pedāli ar papēdi virzienā «R».

– Pēc pedāļa atlaišanas tā automātiski atgriežas neitrālajā stāvoklī «N».

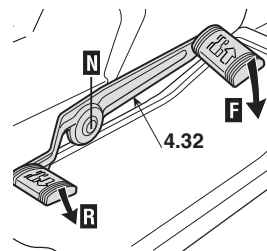

⚠ UZMANĪBU!

Ieslēdzot atpakaļgaitu mašīnai jābūt nekustīgai.

PIEZĪME

Ja vilkmes pedālis tiek nospiests braukšanai uz priekšu vai atpakaļ ar ieslēgtu stāvbremzi (4.4), dzinējs izslēdzas.

4.33 HIDROSTATISKĀS TRANSMISIJAS ATBLOKĒŠANAS SVIRA


Šai svirai ir divi stāvokļi:



«**A**» = Transmisija ieslēgta:
der visiem lietošanas ap-
stākļiem, pārvietošanas un
plaušanas laikā;



«**B**» = Transmisija atblo-
ķēta: būtiski samazina ma-
šīnas pārvietošanai ar ro-
kām nepieciešamas pūles,
kad dzinējs ir izslēgts.

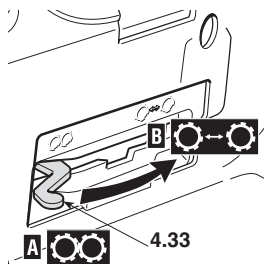

SVARĪGI

*Lai izvairītos no transmisijas mezgla
bojājuma, šī operācija ir jāveic tikai kad dzinējs ir izslēgts
un pedālis (4.32) atrodas stāvoklī «N».*

5. LIETOŠANAS NOTEIKUMI

5.1 DROŠĪBAS REKOMENDĀCIJAS

BĪSTAMI!

Izmantojiet mašīnu tikai paredzētajiem izmantošanas veidiem (zāles pļaušana un savākšana). Jebkurš cits lietošanas veids tiek uzskatīts par “nepareizu lietošanu” un noved pie garantijas spēka zaudēšanas un pie jebkuras atbildības noņemšanas no Ražotāja, padarot lietotāju atbildīgu par zaudējumiem, kas saistīti ar paša vai trešo personu mantas bojājumiem vai gūtajām traumām. Par nepareizu lietošanu tiek uzskatīts (tikai piemēra labad, saraksts nav pilns):

- citu personu, bērnu vai dzīvnieku pārvadāšana mašīnā vai piekabē;
- kravas vilkšana vai stumšana bez speciālu vilkšanas piederumu;
- braukšana ar mašīnu pa nestabilu, slidenu, apledojušu, akmeņainu vai nelīdzenu virsmu, kā arī pa dubļu peļķēm un staigājājiem, kas traucē novērtēt virsmas stāvokli;
- mašīnas lietošana lapu vai atgriezumņu savākšanai;
- asmeņu ieslēgšana vietās bez zāles.

BĪSTAMI!

Neizjauciet un nenoņemiet drošības ierīces, ar kurām ir aprīkota jūsu mašīna. **ATCERĪETIES, KA LIETOTĀJS VIENMĒR IR ATBILDĪGS PAR TREŠAJĀM PERSONĀM NODARĪTAJEM ZAUDĒJUMIEM.** Pirms mašīnas lietošanas:

- izlasiet vispārējos drošības noteikumus (☛ 1.2), īpašu uzmanību pievēršot braukšanai un pļaušanai uz slīpas virsmas;
- uzmanīgi izlasiet lietošanas norādījumus, iepazīstieties ar vadības orgāniem un ar to, kā ātri apturēt asmeņus un dzinēju;

- rokas vai kājas nedrīkst atrasties blakus vai zem rotējošām daļām, vienmēr stāviet tālu no izlaišanas atveres.

Neizmantojiet mašīnu, ja jums ir vājš fiziskais stāvoklis vai ja jūs atrodaties medikamentu vai vielu ietekmē, kuras var ierobežot refleksus un samazināt uzmanību. Lietotāja pienākums ir novērtēt darba vietā pastāvošos potenciālos riskus, kā arī veikt visus pasākumus, kuri nepieciešami savas un citu personu drošības garantēšanai, it īpaši strādājot uz slīpām, nelīdzenām, slidenām vai nestabilām virsmām.

Neatstājiet mašīnu ar ieslēgtu dzinēju vietās ar augstu zāli, lai neizraisītu ugunsgrēku.

UZMANĪBU!

Šo mašīnu nedrīkst izmantot uz virsmām ar slīpumu lielāku par 10° (17%) (☛ 5.5). Ja ir paredzēts, ka mašīna galvenokārt tiks izmantota uz slīpām virsmām (kuru slīpums nepārsniedz 10°), tiek rekomendēts uzstādīt pretsvarus (tiek piegādāti pēc pasūtījuma) (☛ 9.1) zem priekšējo riteņu šķērssiļķes, lai palielinātu priekšējās daļas stabilitāti un samazinātu risku, ka priekšējā daļa pacelsies augšā.

SVARĪGI

Visas atsauces uz vadības orgānu izvietošanu atbilst 4. nodaļā norādītajiem apzīmējumiem.

5.2 DROŠĪBAS IERĪČU IEDARBOŠANĀS KRITĒRIJI

Drošības ierīces darbojas saskaņā ar diviem kritērijiem:

- dzinēja iedarbināšanas bloķēšana, ja nav ievēroti visi drošības nosacījumi;
- dzinēja apturēšana, ja pazūd kaut viens drošības nosacījums.

a) Lai iedarbinātu dzinēju jāizpildās šādiem nosacījumiem:

- transmisijai jābūt "neitrālajā" stāvoklī;
- asmeņiem jābūt atslēgtiem;
- operatoram jāsež vai stāvbremzei jābūt ieslēgtai.

b) dzinējs izslēdzas šādos gadījumos:

- operators paceļas no sēdekļa, kamēr ir ieslēgti asmeņi;
- operators paceļas no sēdekļa un transmisija nav "neitrālajā" stāvoklī
- operators paceļas no sēdekļa, transmisija ir "neitrālajā" stāvoklī, bet nav ieslēgta stāvbremze;
- tiek pacelts maiss vai tiek noņemts akmens atgrūdejs, kamēr ir ieslēgti asmeņi;
- ir ieslēgta stāvbremze, bet asmeņi nav atslēgti;
- ir pārvietots pārnēsāmkārba kļūks (☛ 4.22) vai vilkmes pedālis (☛ 4.32), kamēr ir ieslēgta stāvbremze.


5.3 MAŠĪNAS SAGATAVOŠANA PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS

Pirms darba uzsākšanas ir jāveic virkne pārbažu un darbību, lai pārliecinātos, ka darbs tiek veikts efektīvi un maksimālajos drošības apstākļos.

5.3.1 Sēdekļa regulēšana


Lai izmainītu sēdekļa pozīciju ir jāatlaiz četras stiprinājuma skrūves (1) un jāpārbīda sēdekļlis gar balsta spraugām.

Pēc sēdekļa uzstādīšanas vēlāmā pozīcijā pieskrūvējiet līdz galam četras skrūves (1).

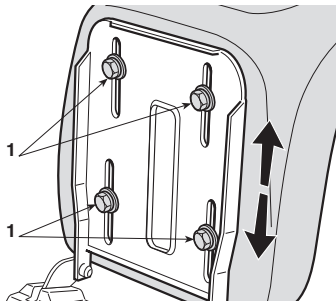

5.3.2 Spiediens riepās

Pareizs spiediens riepās ir svarīgs nosacījums griešanas kupola ideālai izlīdzināšanai un, tādējādi, zāliena vienmērīgai plaušanai.

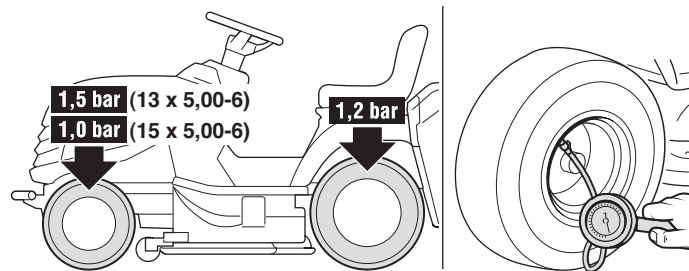


Atskrūvējiet aizsarguzvāžņus un savienojiet ventīļus ar saspiesta gaisa avotu, kas aprīkots ar manometru un noregulējiet spiedienu līdz norādītajām vērtībām.

5.3.3 Eļļas un benzīna uzpildīšana

PIEZĪME

Eļļas un benzīna tips, kurš ir jāizmanto, ir norādīts dzinēja rokasgrāmatā.

Kamēr dzinējs ir izslēgts pārbaudiet motoreļļas līmeni: pārbaudiet saskaņā ar dzinēja rokasgrāmatā izklāstīto precīzu kārtību, līmenim jābūt starp mērstieņa MIN un MAX atzīmēm.

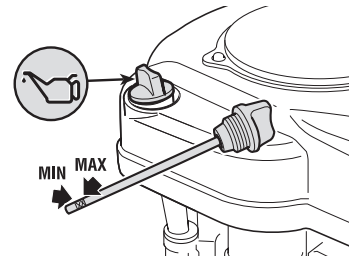


Uzpildiet degvielu, izmantojot piltuvi un sekojot tam, lai tvertne nebūtu pilnīgi uzpildīta.

Tvertnes tilpums ir apmēram 6,5 litri.

⚠ BĪSTAMI! *Uzpildīšana jāveic atvērtā vai labi vēdināmā vietā, kamēr dzinējs ir izslēgts. Vienmēr atcerieties, ka benzīna iztvaikojumi var uzliesmot! NETUVINIET LIESMU TVERTNES KAKLAM, LAI PĀRBAUDĪTU TĀS SAUTURU UN NESMĒKĒJIET UZPILDĪŠANAS LAIKĀ.*

SVARĪGI *Izvairieties no benzīna izliešanas uz plastmasas detaļām, lai tās nesabojātu; gadījuma, ja benzīns tika nejauši izliets, nekavējoties izmazgāji ar ūdeni. Garantija neattiecas uz virsbūves un dzinēja plastmasas daļu bojājumiem benzīna izliešanas dēļ.*

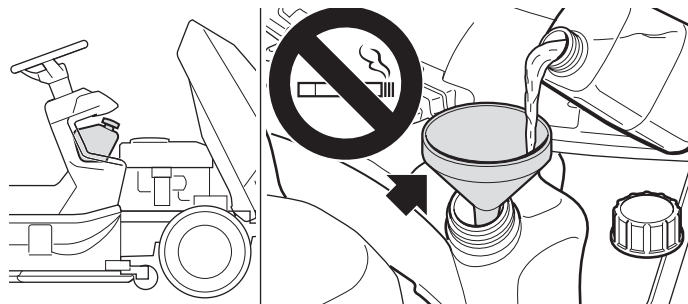



5.3.4 Izejas aizsargierīču montāža (maiss vai akmens atgrūdejs)

⚠ UZMANĪBU! *Nekādā gadījumā nelietojiet mašīnu, ja uz tās nav uzstādītas izejas aizsargierīces!*

Piekabiniet maisu (1) pie balstiem (2) un centrējiet to attiecībā pret aizmugurējo plāksni.

Centrēšana tiek nodrošināta, izmantojot labo balstu kā sānu atbalstu.

Pārliecinieties, ka maisa atveres apakšējā caurule ir pieākēta pie atbilstošas sprostcilpas (3).

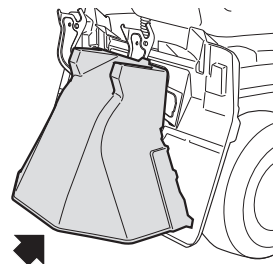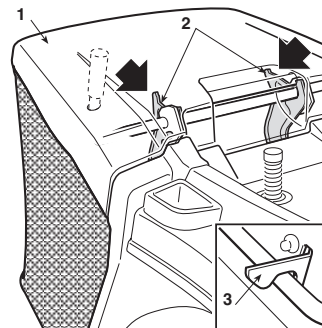

Gadījumā, ja jūs vēlaties strādāt bez savākšanas maisa, var pasūtīt akmens atgrūdeja komplektu (☛ 9.2) kas ir jāpiestiprina pie aizmugurējās plāksnes, kā norādīts atbilstošajā instrukcijā.

5.3.5 Mašīnas drošības un efektivitātes pārbaude

1. Pārbaudiet, vai drošības ierīces darbojas kā norādīts (☛ 5.2).
2. Pārliecinieties, ka bremze darbojas pareizi.
3. Nesāciet pļaut, ja asmeņi vibrē vai rodas aizdomas, ka tie nav uzasināti; vienmēr atcerieties, ka:
 - Slikti uzasināts asmens izrauj zāli un izraisa zāliena dzeltēšanu
 - Izlodzījies asmens izraisa vibrācijas un var kļūt par bīstamības avotu.

⚠ UZMANĪBU! *Neizmantojiet mašīnu, ja jūs neesat pārliecināts par tās efektivitāti un drošību, nekavējoties sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai veiktu nepieciešamas pārbaudes vai remontu.*


5.4 MAŠĪNAS LIETOŠANA

5.4.1 Iedarbināšana

⚠ BĪSTAMI! *Mašīna jāiedarbina atvērtā vai labi vēdināmā vietā! VIENMĒR ATCERĪETIES, KA DZINĒJA IZPLŪDES GĀZES IR TOKSISKAS!*

Lai iedarbinātu dzinēju:

- atveriet benzīna ventili (1)
(ja tas ir paredzēts);
- uzstādiet transmisiju neitrālajā stāvoklī («N») (☛ 4.22 vai 4.32);
- atslēdziet asmeņus (☛ 4.5);
- ja virsma ir slīpa, ieslēdziet stāvbremzi;
- iedarbinot aukstu dzinēju, ieslēdziet starteri (☛ 4.2 vai 4.2a);
- gadījumā ja dzinējs jau ir karsts, pietiek uzstādīt sviru starp «LĒNI» un «ĀTRI»;
- ielieciet atslēgu, pagrieziet to stāvoklī «GAITA», lai ieslēgtu elektrisko ķēdi, tad uzstādiet to stāvoklī «IEDARBINĀŠANA», lai iedarbinātu dzinēju;
- pēc iedarbināšanas atlaidiet atslēgu.

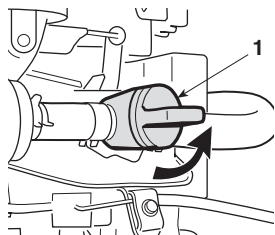

Kad dzinējs ir iedarbināts, uzstādiet akseleratoru stāvoklī «LĒNI».

SVARĪGI

Starteris ir jāizslēdz uzreiz pēc tam, kad dzinējs sāk darboties vienmērīgi; tā izmantošana silta dzinēja gadījumā var piesārņot sveci un izraisīt dzinēja neregulāru darbību.

PIEZĪME

Gadījumā, ja nevar iedarbināt dzinēju, neieturiet starteri ieslēgtu ilgu laiku, lai neizlādētu akumulatoru un neapplūdinātu dzinēju. Uzstādiet atslēgu stāvoklī «APTURĒŠANA», uzgaidiet dažas sekundes un atkārtojiet operāciju. Kļūmes gadījumā skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļu «8» un dzinēja rokasgrāmatu.

SVARĪGI

Nemiet vērā, ka drošības ierīces neļauj iedarbināt dzinēju, ja netiek ievēroti drošības nosacījumi (☛ 5.2). Šajos gadījumos pēc iedarbināšanas šķēršļu novēršanas atslēga ir jāuzstāda stāvoklī «APTURĒŠANA», lai varētu atkārtoti iedarbināt dzinēju.

5.4.2 Pārnesums braukšanai uz priekšu un pārvietošanās

⚠ UZMANĪBU! *Šī mašīna nav apstiprināta izmantošanai uz sabiedriskiem ceļiem. Šī mašīna ir jāizmanto (saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem) tikai privātās zonās, kuras ir aizvērtas transporta kustībai.*

Pārvietošanās laikā:

- izslēdziet asmeņus;
- pārvietojiet griešanas kupolu visaugstākajā stāvoklī (stāvoklis «7»);
- uzstādiet akseleratora vadības orgānu pozīcijā starp «LĒNI» un «ĀTRI».

Mehāniskā transmisija

- Nospiediet pedāli līdz galam (☛ 4.21) un uzstādiet pārnesumkārbas kloķi 1. pārnesuma pozīcijā (☛ 4.22).
- Turot pedāli nospiestu, atlaidiet stāvbremzi; pakāpeniski atlaidiet pedāli, kura pārslēdzas no funkcijas «bremze» uz funkciju «sajūgs», iedarbinot aizmugurējos riteņus (☛ 4.21).

⚠ UZMANĪBU! *Pedālis ir jāatlaiž pakāpeniski, lai izvairītos no pārāk asas ieslēgšanas, kura var izraisīt priekšējās daļas pacelšanu augšā vai kontroles zaudēšanu pār transportlīdzekli.*

- Pakāpeniski sasniedziet vēlamu ātrumu, izmantojot gāzes pedāli un pārnesumkārbu; lai pārslēgtos no viena pārnesuma uz citu, ir jānospiež sajūga pedālis līdz gājiena pusei (☛ 4.21).

Hidrostatiskā transmisija

- Atlaidiet stāvbremzi un atlaidiet bremžu pedāli (☛ 4.31).
- Nospiediet vilkmes pedāli (☛ 4.32) «F» virzienā un, izmainot spiedienu uz šo pedāli, kā arī ar akseleratora palīdzību, palieliniet ātrumu līdz vēlamai vērtībai.

⚠ UZMANĪBU! *Sajūgs ir jāieslēdz saskaņā ar iepriekš aprakstīto kārtību (☛ 4.32) lai izvairītos no pārāk asas ieslēgšanas, kura var izraisīt priekšējās daļas pacelšanu augšā vai kontroles zaudēšanu pār transportlīdzekli, it īpaši uz slīpām virsmām.*

5.4.3 Bremzēšana

Vispirms samaziniet mašīnas ātrumu, samazinot dzinēja ātrumu, tad nospiediet bremžu pedāli (☛ 4.21 vai 4.31) ai vēl vairāk samazinātu ātrumu, līdz mašīna apstājas.

Hidrostatiskā transmisija

- Mašīnas ātrums tiek jūtami samazināts jau pēc vilkmes pedāļa atlaišanas.

5.4.4 Atpakaļgaita

SVARIGI

Vienmēr ieslēdzot atpakaļgaitu mašīnai jābūt nekustīgai.

Mehāniskā transmisija


- Spiediet pedāli līdz mašīna apstājas, ieslēdziet atpakaļgaitu, pārbīdot sviru sānis un uzstādot to stāvoklī «R» (☛ 4.22).
- Pakāpeniski atlaidiet pedāli, lai ieslēgtu sajūgu un uzsāktu kustību atpakaļ.

Hidrostatiskā transmisija

- Apturiet mašīnu, sāciet braukt atpakaļ, nospiežot vilkmes pedāli virzienā «R» (☛ 4.32).

5.4.5 Zāles pļaušana


Noregulējiet zāliena aizsardzības ritenišus (1, ja tie ir paredzēti), kurus izmanto zāliena bojāšanas riska mazināšanai, pļaušanas kupola malai saskaroties ar nelīdzenu zemes virsmu.

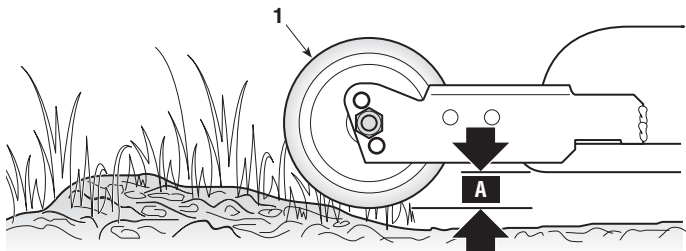

Trīs priekšējo riteņu uzstādīšanas augstumi ļauj uzturēt drošu attālumu «A» starp pļaušanas kupola malu un zemes virsmu.

Lai izmainītu pozīciju, atskrūvējiet uzgriezni (2) un izņemiet tapu (3).

Novietojiet ritenīti (1) vēlamajā augstumā, tad uzstādiet atpakaļ tapu (3), sekojot tam, lai tapas galviņa (3) būtu vērsta mašīnas iekšpusē, un pievelciet līdz galam uzgriezni (2).

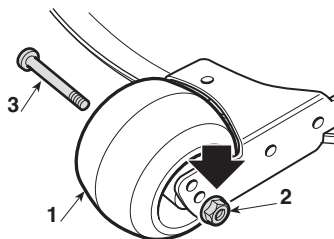

⚠ UZMANĪBU! Šī darbība vienmēr ir jāveic abiem ritenīšiem, KAD DZINĒJS UN ASMEŅI IR IZSLĒGTI.

Lai uzsāktu pļaušanu:

- uzstādiet akseleratoru stāvkli «ĀTRI»;
- pārvietojiet griešanas kupolu visaugstākajā stāvkli;
- ieslēdziet asmeņus (🔌 4.5) tikai kad esat uz zāliena, neieslēdziet tos virs grants virsmas vai virs zonām ar ļoti augstu zāli;

- sāciet kustību zālainā zonā ļoti pakāpeniski un ar īpašu uzmanību, kā jau tika aprakstīts iepriekš;
- neregulējiet kustības ātrumu un pļaušanas augstumu (🔌 4.8) saskaņā ar zāliena stāvokli (zāles augstums, blīvums un mitrums).

⚠ UZMANĪBU! Pļaujot uz slīpām virsmām ir jāsamazina kustības ātrums, lai garantētu darbu drošības apstākļos (🔌 1.2 - 5.5).

Jebkurā gadījumā ir jāsamazina ātrums katru reizi, kad ir pamanīts dzinēja ātruma samazinājums, ņemot vērā to, ka zāles pļaušanas rezultāts nekad nebūs labs, ja kustības ātrums ir pārāk liels attiecībā pret nopļautas zāles daudzumu.

Izslēdziet asmeņus un pārvietojiet kupolu visaugstākajā stāvkli katru reizi, kad ir jāpārbrauc pāri šķērslim.

5.4.6 Maisa iztukšošana


PIEZĪME Maisa iztukšošanas laikā asmeņiem jābūt izslēgtiem; pretējā gadījumā dzinējs izslēgsies.

Nepieļaujiet, lai maiss pārāk uzpildītos, lai izvairītos no izmešanas kanāla aizsprostošanās.

Ar akustiskā signāla palīdzību tiek paziņots par maisa uzpildīšanos; šajā gadījumā:

- atslēdziet asmeņus (🔌 4.5) un signāls izslēgsies;
- samaziniet dzinēja režīmu;

- uzstādiēt neitrālo pārnēsumu (N) (☛ 4.22 **Mehāniskā transmisija** vai 4.32 **Hidrostatiskā transmisija**) un pārtrauciet kustību;
- ja virsma ir slīpa, ielēdziet stāvbremzi;
- izvelciet sviru (1 – ja tā ir paredzēta) vai satveriet aizmugures rokturi (1a) un apgāziet maisu, lai to iztukšotu;
- aizveriet maisu tā, lai tas būtu pieākēts ar sprostāķi (2).

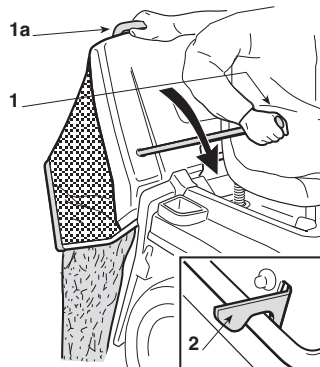

5.4.7 Izmešanas kanāla iztukšošana

Pļaujot ļoti augstu vai mitru zāli un pārāk liels kustības ātrums var izraisīt izmešanas kanāla aizsprostošanos. Aizsprostošanās gadījumā jārikojas šādi:

- pārtrauciet kustību, izslēdziet asmeņus un apturiet dzinēju;
- noņemiet maisu vai akmens atgrūdēju;
- izņemiet zāli, stumjot to no kanāla izešanas atveres puses.

⚠ UZMANĪBU! *Vienmēr šo darbību dzinējam vienmēr jābūt izslēgtam.*

5.4.8 Pļaušanas pabeigšana


Pēc pļaušanas pabeigšanas samaziniet dzinēja ātrumu un brauciet atpakaļ, paceļot griešanas kupolu visaugstākajā stāvoklī.

5.4.9 Darba pabeigšana

Apturiet mašīnu, uzstādiēt akseleratora sviru stāvoklī «LĒNI» un izslēdziet dzinēju, pagriežot atslēgu pozīcijā «APTURĒŠANA».

⚠ UZMANĪBU! *Lai izvairītos no iespējama atzulesmojuma, uzstādiēt akseleratoru stāvoklī «LĒNI» apmēram uz 20 sekundēm pirms dzinēja izslēgšanas.*

Kad dzinējs ir izslēgts, aizveriet benzīna ventili (1) (ja tas ir paredzēts).

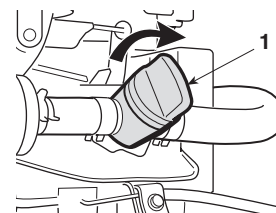

⚠ UZMANĪBU! *Vienmēr izņemiet atslēgu pirms mašīnas atstāšanas bez uzraudzības!*

SVARĪGI

Lai saglabātu akumulatora lādiņu neatstājiet atslēgu stāvoklī «GAITA» vai «LUKTURU IESLĒGŠANA» kad dzinējs nedarbojas.

5.4.10 Mašīnas tīrīšana

Pēc katras izmantošanas reizes iztīriet mašīnas virsmu, iztukšojiet maisu un pakratiet to, lai attīrītu no zāles un humusa.

⚠ UZMANĪBU! *Vienmēr iztukšojiet maisu un nekad neatstājiet telpā konteinerus ar nopļautu zāli.*

Noslauciet virsbūves plastmasas daļas, izmantojot ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli slapinātu lupatu, pievēršot uzmanību, lai ūdens nenokļūtu uz dzinēja, elektroiekārtām un elektroniskās plates, kas atrodas zem instrumentu panela.

SVARĪGI

Nekad neizmantojiet augstsprieguma mazgāšanas pistoles vai agresīvus šķidrumus virsbūves un dzinēja mazgāšanai!

⚠ UZMANĪBU!

Ir jāseko tam, lai pļaušanas kupola augšējā daļā neuzkrātos netīrumi un sausas zāles paliekas, lai uzturētu mašīnu augstajā efektivitātes un drošības līmenī.


Pēc katras lietošanas reizes, rūpīgi notīriet pļaušanas kupolu, lai novāktu visus netīrumus un zāles paliekas.

⚠ UZMANĪBU!

Pļaušanas kupola tīrīšanas laikā velciet aizsargbrilles un sekojiet tam, lai tuvumā neatrastos cilvēki vai dzīvnieki.

a) Kupola iekšpuses un izmešanas kanāla mazgāšana jāveic uz cietas virsmas un jāievēro šādi norādījumi:

- jābūt uzstādītam maisam vai akmens atgrūdējam;
- operatoram jāsež;
- pļaušanas kupols ir pilnīgi nolaists;
- dzinējam jādarbojas;
- transmisijai jābūt neitrālajā stāvoklī;
- asmeņiem jābūt ieslēgtiem.

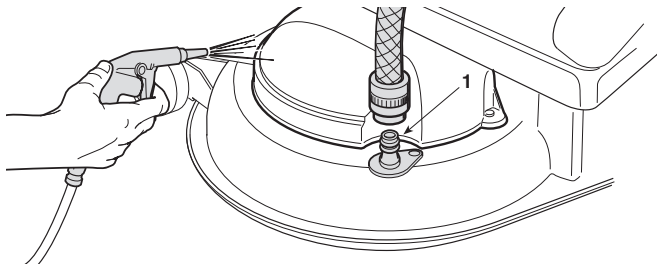

Pēc kārtas pievienojiet ūdens padeves cauruli pie atbilstošajiem savienotājiem (1), ļaujot ūdenim tecēt dažas minūtes pa katru no tiem, asmeņiem šajā laikā jāgriežas.

SVARĪGI

Lai nodrošinātu, ka elektromagnētiskā sajūga darbība netiek pasliktināta:

- izvairieties no sajūga nonākšanas saskarē ar eļļu;
- nevirziet augsta spiediena ūdens strūklu tieši uz sajūga mezglu;
- netīriet sajūgu ar benzīnu.

Tad noņemiet maisu, iztukšojiet to, izskalojiet un uzstādiet atpakaļ, lai tas pēc iespējas ātrāk nožūtu.

b) Pļaušanas kupola augšējās daļas tīrīšanai:


- pilnīgi nolaidiet pļaušanas kupolu (pozīcija «1»);
- izpūstiet saspiesto gaisu caur atverēm labajā un kreisajā aizsargā.

5.4.11 Novietošana stāvvietā un ilgstoša dīkstāve

Ja ir paredzēts, ka mašīna ilgu laiku netiks izmantota (ilgāk par 1 mēnesi), atvienojiet vadus no akumulatora un sekojiet dzinēja rokasgrāmatā izklāstītajiem norādījumiem.

Iztukšojiet degvielas tvertni, atvienojot benzīna filtra (2) ieejā esošo cauruli un savāciet degvielu piemērotā konteinerī.

Pievienojiet atpakaļ cauruli (1), sekojot tam, lai aptvere (3) būtu izvietota pareizi.

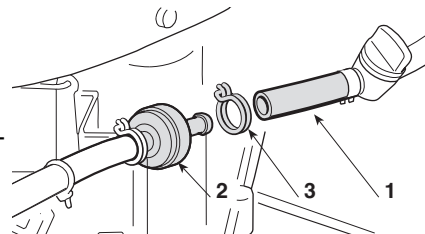

⚠ UZMANĪBU!

Uzmanīgi izņemiet sausas zāles atliekas, kuras varēja uzkrāties dzinēja un izplūdes trokšņa slāpētāja tuvumā; tas ir jāizdara, lai izvairītos no iespējama ugunsgrēka rašanās, kad jūs atsāksiet darbu!

Novietojiet mašīnu sausā, no nelabvēlīgiem laika apstākļiem aizsargātā vietā un, ja tas ir iespējams, pārklājiet to ar pārvalku (☛ 9.3).

SVARĪGI

Akumulators vienmēr jāglabā vēsā un sausā vietā. Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pirms ilgstošas dīkstāves (ilgākas par 1 mēnesi) un atkārtoti uzlādējiet to pirms darba atsākšanas (☛ 6.2.3).

Atsākot darbu pārliecinieties, ka no caurulēm, no ventiļa un no karburatora nav degvielas noplūdes.

5.4.12 Plates aizsargierīce

Elektroniskā plate ir aprīkota ar aizsargierīci ar automātisko darba atsākšanu, kas pārtrauc ķēdi elektroiekārtas kļūmes gadījumā; ieslēgšanās izraisa dzinēja apturēšanu un par to tiek ziņots ar signāllampīņas izslēgšanu.

Ķēdes atjaunošana notiek automātiski pēc dažām sekundēm; nosakiet un novērsiet kļūmes cēloņus, lai izvairītos no atkārtotas pārtraukšanas.

SVARĪGI


Lai izvairītos no aizsardzības iedarbošanās:

- neinvertējiet akumulatora polaritāti;
- nedarbiniet mašīnu bez akumulatora, lai neizraisītu kļūmes uzlādes regulatora darbībā;
- sekojiet tam, lai neizraisītu īssavienojumus.

5.5 LIETOŠANA UZ SLĪPĀM VIRSMĀM

Levērojiet norādītos ierobežojumus (**maks.**

10° - 17%). Pa slīpiem zālieni jāpārvietojas augšup/lejup, nedrīkst pārvietoties šķērsām, pievērsot lielu uzmanību izmaiņot braukšanas virzienu, lai augšējie riteņi nesadurtos ar šķēršļiem (akmeņi, zari, saknes utt.), kas var izraisīt sānslīdi, apgāšanos vai kontroli zaudēšanu pār transportlīdzekli.

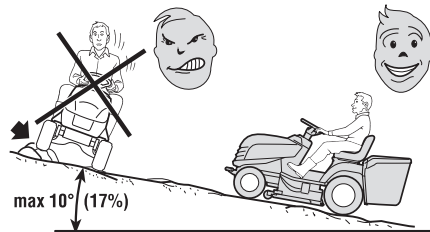

⚠ BĪSTAMI!

PIRMS JEBKURAS BRAUKŠANAS VIRZIENA IZMAIŅAS UZ SLĪPĀM VIRSMĀM SAMAZINĒT ĀTRUMU un vienmēr ieslēdziet stāvbremzi pirms stāvošas mašīnas atstāšanas bez uzraudzības.

⚠ BĪSTAMI!

Uzsākot braukšanu uz slīpām virsmām jābūt īpaši uzmanīgam, lai izvairītos no mašīnas apgāšanas. Samaziniet braukšanas ātrumu pirms slīpa posma, it īpaši braucot lejup.

⚠ BĪSTAMI!

Nekādā gadījumā neieslēdziet atpakaļgaitu, lai samazinātu ātrumu braucot lejup: tas var izraisīt kontroles zaudēšanu pār transportlīdzekli, it īpaši uz slidenām virsmām.



Mehāniskā transmisija




⚠ BĪSTAMI!

Nekad nebrauciet lejup ar pārne-

- **sumkārbu neitrālajā stāvoklī vai ar atslēgtu sajūgu!**
- **Vienmēr ieslēdziet zemu pārneseņu pirms stāvošas mašīnas atstāšanas bez uzraudzības.**

Hydrostatiskā transmisija

- Brauciet lejup nespiežot vilkmes pedāli ( 4.32), lai izmantotu hidrostatiskās transmisijas bremzēšanas darbību, kad transmisija nav ieslēgta.

5.6 TRANSPORTĒŠANA


UZMANĪBU!

Ja mašīna ir jātransportē uz kravas mašīnas vai piekabes, lietojiet rampu ar piemērotu kravnesību, platumu un garumu. Mašīnas uzkraušanas laikā dzinējam jābūt izslēgtam, vadītājs nedrīkst tajā atrasties un to drīkst tikai stumt, tādējādi, palūdziet palīdzību atbilstošam skaitam cilvēku. Transportēšanas laikā aizveriet benzīna ventili (ja tas ir paredzēts), nolaidiet griešanas kupolu, ieslēdziet stāvbremzi un atbilstošā veidā piestipriniet mašīnu pie transportēšanas līdzekļa ar trošu vai ķēžu palīdzību.

5.7 DAŽI PADOMI ZĀLIENA SAGLABĀŠANAI APKOPTĀ STĀVOKLĪ

1. Lai saglabātu smuku, zaļu un mīkstu zālienu, tas ir regulāri jāpļauj, nebojājot zāli. Zāliens var iekļaut dažāda tipa zāli. Regulāro pļaušanu gadījumā pārsvarā aug zāles ar spēcīgām saknēm un tās veido izturīgu zāles segu; un pretēji, ja pļaušana netiek veikta bieži, galvenokārt attīstās augstas un meža zāles (āboliņš, margrietiņas utt.).
2. Vienmēr ir ieteicams pļaut zāli, kad zāliens ir sauss.
3. Asmeņiem jābūt veselīgiem un labi uzasinātiem, lai griešana būtu tīra un taisna, lai zāles gali nekļūtu dzeltēti.

4. Dzinējs jāizmanto maksimālo apgriezienu režīmā, lai nodrošinātu zāles tīru pļaušanu un pietiekoši spēcīgi novirzītu no pļauto zāli izmešanas kanālā.
5. Pļaušanas biežumam jāatbilst zāles augšanai, nepieļaujot, lai starp pļaušanām zāle izaugtu pārāk augsta.
6. Kad laiks ir silts un sauss ir rekomendēts turēt zāli nedaudz augstāku, lai samazinātu augsnes žūšanu.
7. Optimāla labi kopta zāliena zāles augstuma ir apmēram 4-5 cm un vienas pļaušanas laikā nav ieteicams pļaut vairāk par kopēja augstuma vienu trešdaļu. Ja zāle ir ļoti augsta ir labāk veikt pļaušanu divos piegājienos ar vienas dienas atstarpi; pirmā pļaušana jāveic ar asmeņiem visaugstākajā stāvoklī un ar mazākiem soļiem, otrā pļaušana jāveic vēlamajā augstumā.

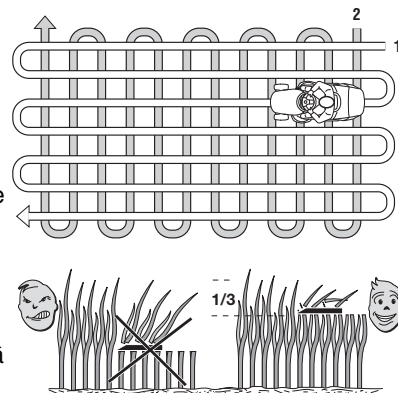

8. Zāliena izskats būs labāks, ja pļaušana tiek veikta pamīšus divos virzienos.
9. Ja zāles pļaušanas laikā dzinēja ātrums samazinās var kupols mēdz aizsprostoties ar zāli, ir ieteicams samazināt kustības ātrumu, jo tas var būt pārāk liels attiecībā pret zāliena stāvokli; ja problēma paliek, tās iemesls iespējams ir slikti uzasināti asmeņi vai deformēts lāpstiņu profils.
10. Pievērsiet īpašu uzmanību pļaušanai blakus krūmiem un zemiem apmales akmeņiem.

6. TEHNISKĀ APKOPE

6.1 DROŠĪBAS REKOMENDĀCIJAS

⚠ UZMANĪBU! *Pirms jebkādu tīrīšanas vai tehniskās apkopes darbību veikšanas, izņemiet atslēgu un izlasiet atbilstošu instrukciju. Vienmēr velciet atbilstošus apgērbus un darba cimdus visos gadījumos, kad pastāv roku ievainojuma bīstamība.*

⚠ UZMANĪBU! *Nekādā gadījumā nelietojiet mašīnu, ja tās detaļas ir nodilušas vai bojātas. Bojātas vai nodilušas detaļas ir nepieciešams nomainīt, nevis labot. Izmantojiet tikai oriģinālas rezerves daļas: Ja lieto neoriģinālas rezerves daļas un/vai, ja tās ir uzstādītas nepareizi, tas mazina mašīnas drošību, var izraisīt negadījumus vai traumas, par kurām ražotājs nav saucams pie atbildības.*

SVARĪGI *Nekādā gadījumā neizlejiet apkārtējā vidē nostrādāto eļļu, benzīnu, neizmetiet akumulatorus un citas piesārņojošas vielas!*

⚠ UZMANĪBU! *Visi šajā rokasgrāmatā neaprunātie tehniskās apkopes un regulēšanas darbi ir jāveic pie vietējā izplatītāja vai specializētajā servisa centrā, kura darbiniekiem ir zināšanas un iekārtas, kas nepieciešamas, lai pareizi veiktu šos darbus, saglabājot mašīnas pirmatnējo drošības līmeni. Ja darbus veic neatbilstošajās darbnīcās, vai tos veic nekvalificēts personāls, tas noved pie visu veidu garantiju spēka zaudēšanas, kā arī pie visa veida pienākumu un atbildības noņemšanas no ražotāja. It īpaši, ir nekavējoties jāsaazinās ar vietējo izplatītāju vai specializēto servisa centru, ja ir atklātas kļūmes šādu mezglu darbībā*

- **bremze,**
- **asmeņu ieslēgšana un apturēšana,**
- **priekšgaitas vai atpakaļgaitas vilkmes ieslēgšana.**

6.2 PLĀNOTĀ TEHNISKĀ APKOPE

Šī tabula ir paredzēta, lai palīdzētu jums saglabāt jūsu mašīnas efektivitāti un drošību. Tajā ir norādīti galvenie apkopes darbi un to veikšanas periodiskums.

Blakus esošie lauki ļauj jums atzīmēt datumu vai darba stundas, kad tika veikti darbi.

1) Pilnu sarakstu un periodiskumu skatiet dzinēja rokasgrāmatā.

Darbība	Stunda	Izpildīts (Datums un Laiks)
1. MAŠĪNA		
Asmeņu piestiprināšanas un uzasināšanas pārbaude ³⁾	25	
Asmeņu nomaiņa ³⁾	100	
Transmisijas siksnas pārbaude ³⁾	25	
Transmisijas siksnas nomaiņa ^{2) 3)}	–	
Asmeņu dzensiksnas pārbaude ³⁾	25	
Asmeņu dzensiksnas nomaiņa ^{2) 3)}	–	
Vilkmes pārbaude un regulēšana ³⁾	25	
Asmens ieslēgšanas un bremzēšanas pārbaude ³⁾	25	
Visu stiprinājumu pārbaude	25	
Vispārēja ieeļļošana ⁴⁾	25	
2. DZINĒJS ¹⁾		
Motoreļļas nomaiņa	
Gaisa filtra pārbaude un tīrīšana	
Gaisa filtra nomaiņa	
Benzīna filtra pārbaude	
Benzīna filtra nomaiņa	
Sveces kontaktu pārbaude un tīrīšana	
Sveces nomaiņa	

- 2) Operācija, kura jāuztīc vietējam izplatītājam vai specializētajam servisa centram.
- 3) Ja parādās kļūmju pazīmes, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
- 4) Turklāt, vispārēja ieeļļošana jāveic katru reizi pirms mašīnas ilgstošas dīkstāves.


6.2.1 Dzinējs

SVARĪGI

Sekojiēt visiem dzinēja rokasgrāmatā esošajiem norādījumiem.

Lai izlietu motoreļļu, turiet pagarināšanas cauruli (1) nekustīgu un atskrūvējiet izliešanas aizbāzni (2).

Uzstādot aizbāzni (2) atpakaļ, sekojiēt iekšējās blīves (3) novietošanai un aizgrieziet līdz galam, turot pagarināšanas cauruli (1) nekustīgu.

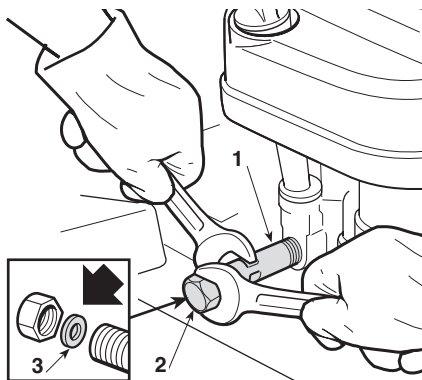

6.2.2 Aizmugurējā ass

Sastāv no hermētiska monobloka mezgla un neprasa tehnisko apkopi; tas tiek piegādāts uzpildīts ar pastāvīgu eļļu, kura neprasa nomaiņu vai papildināšanu.

6.2.3 Akumulators

Ir ārkārtīgi svarīgi veikt akumulatora rūpīgu tehnisko apkopi, lai nodrošinātu tā ilgu kalpošanas laiku. Jūsu mašīnas akumulators ir obligāti jāuzlādē šādos gadījumos:


- pirms mašīnas pirmās lietošanas reizes pēc nopirkšanas;
- pirms katras mašīnas ilgstošas dīkstāves;
- pirms mašīnas ievades ekspluatācijā pēc ilgstošas dīkstāves.

Izlasiet un rūpīgi sekojiēt akumulatoram pievienotajā rokasgrāmatā aprakstītajai uzlādēšanas procedūrai. Ja procedūra netiek ievērota vai akumulators netiek uzlādēts, akumulatora elementi var tikt neatgriezeniski bojāti.

Izlādējušos akumulatoru **ir** jāuzlādē pēc iespējas ātrāk.

SVARĪGI

*Uzlādēšana jāveic, izmantojot ierīci ar **konstantu spriegumu**. Citas uzlādes sistēmas var neatgriezeniski sabojāt akumulatoru.*

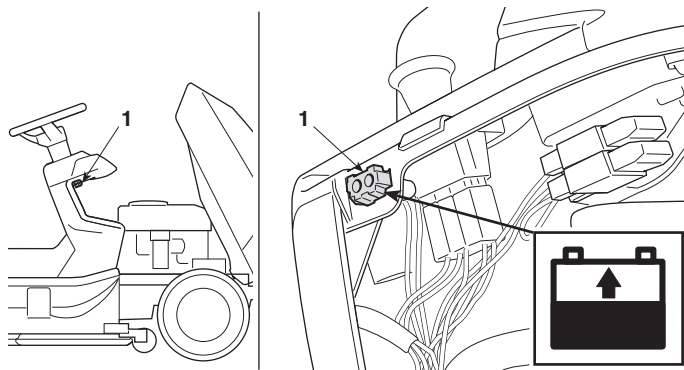

Mašīna ir aprīkota ar uzlādēšanas savienotāju (1), kurš ir jāsavieno ar speciālo akumulatoru atbalsta lādētāja "CB01" vai "FIGHTER" savienotāju, kas ir piegādāts ar mašīnu (*ja tas ir paredzēts*) vai kurš ir pieejams pēc pasūtījuma (☛ 9.2).

SVARĪGI

Šis savienotājs ir jāizmanto tikai lai pieslēgtu akumulatoru atbalsta lādētāju "CB01" vai "FIGHTER". Lai to izmantotu:


- *sekojiet norādījumiem attiecīgajā rokasgrāmatā;*
- *sekojiet norādījumiem akumulatora rokasgrāmatā.*

6.3 MAŠĪNAS REMONTS

6.3.1 Griešanas kupola izlīdzināšana

Kupola pareiza regulēšana ir ļoti svarīga, lai zāliens tiktu vienmērīgi nopļauts un, lai samazinātu vibrācijas.

Gadījumā, ja zāliens tiek pļauts nevienmērīgi, pārbaudiet riepu spiedienu.

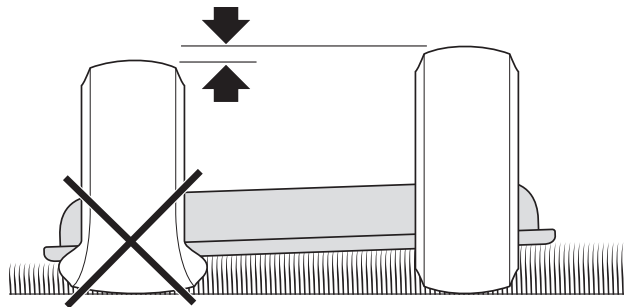

Ja tas ir nepietiekošs vienmērīgai zāliena pļaušanai, sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai tas veiktu nepieciešamās pārbaudes un izlīdzinātu pļaušanas kupolu.

6.3.2 Riteņu nomaiņa


Kamēr mašīna atrodas uz līdzenas virsmas, novietojiet ieliktnus zem virsbūves nesošā elementa no riteņa mainīšanas sāna. Riteņi ir piestiprināti ar elastīga gredzena (1) palīdzību, kuru var noņemt ar skrūvgrieža palīdzību.

PIEZĪME

Viena vai abu aizmugurējo riteņu maiņas gadījumā pārliecinieties, vai to ārējo diametru starpība nav lielāka par 8-10 mm; pretējā gadījumā, lai izvairītos no nevienmērīgas pļaušanas, izlīdziniet pļaušanas kupolu.

SVARĪGI

Pirms riteņu uzstādīšanas pārklājiet aci ar ziedi. Akurāti uzstādiet atpakaļ elastīgo gredzenu (1) un sānu aplāksni (2).

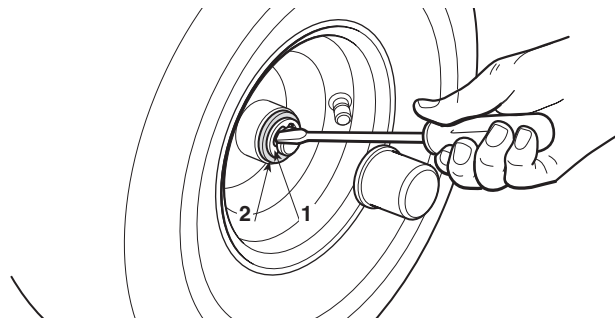


6.3.3 Riepu remonts un nomaiņa

Tiek izmantotas "bezkameras" tipa riepas un, tādējādi, pēc riteņa pārduršanas tās jānomaina vai jālabo specializētajā riepu servisā, saskaņā ar šī tipa riepai paredzēto metodi.


6.3.4 Lampu nomaiņa (ja tās ir paredzētas)

Lampas (18W) ir iesprausti patronā, kuru var atskrūvēt, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam ar knaibļu palīdzību.

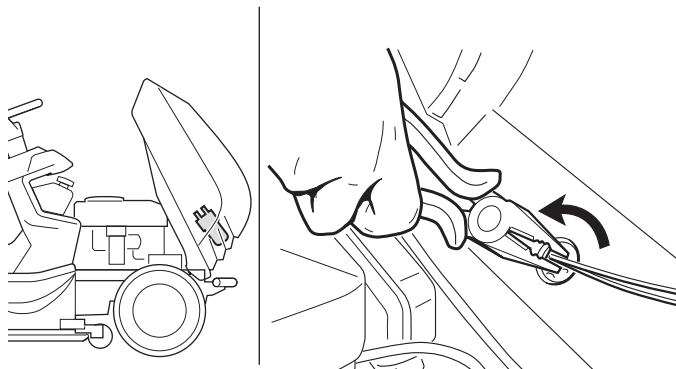

6.3.5 Drošinātāja nomaiņa

Mašīna ir aprīkota ar dažiem dažāda nomināla drošinātājiem (1), to funkcijas un raksturojumi ir šādi:

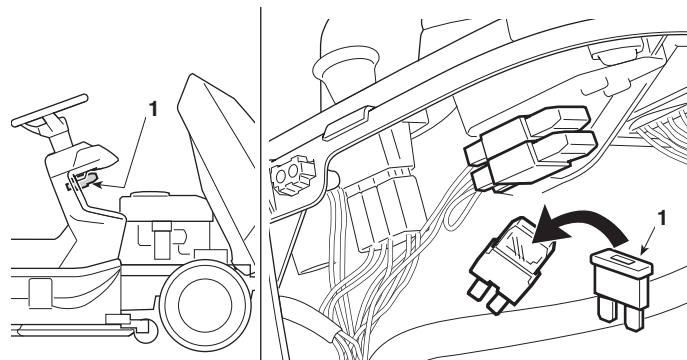

- Drošinātājs ar nominālu 10 A = tiek izmantots galveno ķēžu un elektroniskās plates barošanas avota aizsardzībai, drošinātāja pārdegšana apstādina mašīnu.
- Drošinātājs ar nominālu 25 A = tiek izmantots uzlādes ķēdes aizsardzībai, uz tā pārdegšanu norāda akumulatora lādiņa progresīva samazināšanās un grūtības iedarbināšanas laikā.

Drošinātāja nomināls ir norādīts uz drošinātāja.

SVARĪGI

Pārdegušo drošinātāju ir jānomaina pret tāda paša tipa un nomināla drošinātāju, nedrīkst nomainīt to pret cita nomināla drošinātāju.

Gadījumā, ja jums neizdodas novērst drošinātāja pārdegšanas cēloni, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

6.3.6 Asmeņu demontāža, nomaiņa un montāža



UZMANĪBU!

Strādājot ar asmeņiem velciet darba cimdus.



UZMANĪBU!

Vienmēr nomainiet bojātus vai nodilušus asmeņus; nemēģiniet tos salabot! VIENMĒR IZMANTOJIET ORIGINĀLOS ASMEŅUS AR MARKĒJUMU ▲!

Šajā mašīnā jāizmanto tikai sekojoši asmeņu pāri:

82004358/0 - 82004359/0

82004360/0 - 82004361/0

SVARĪGI

Tiek rekomendēts vienlaicīgi nomainīt abus asmeņus, it īpaši, ja tiem ir atšķirīgs nodilums.

7. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

Mašīnas īpašniekam ir jā rūpējas par vides aizsardzību, lai uzlabotu sabiedrību un vidi, kurā dzīvojam.

- Cenšaties nekļūt par jūsu kaimiņu traucējumu cēloni.
- Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kas attiecas uz plaušanas atkritumu pārstrādi.
- Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kas attiecas uz iepakojuma materiālu, eļļas, benzīna, akumulatoru, filtru, bojāto detaļu vai citu vidi piesārņojušo materiālu pārstrādi; šo atkritumus nedrīkst mest saimniecības atkritumu miskastē, bet tos ir jānogādā uz speciāliem savākšanas centriem, kas nodrošina atkritumu utilizāciju.
- Pēc mašīnas izvadišanas no ekspluatācijas, nemetiet to ārā, bet sazinieties ar atkritumu savākšanas centru saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

8. INSTRUKCIJA BOJĀJUMU MEKLĒŠANAI

KĻŪME	IESPĒJAMS CĒĻONIS	RISINĀJUMS
1. Atslēga ir stāvoklī «GAITA», bet signāllampiņa paliek izslēgta	Elektroniskās plates aizsardzības iedarbošanās šāda iemesla dēļ: <ul style="list-style-type: none"> – akumulators ir slikti savienots – ir apmainīta vietām akumulatora polaritāte – pilnīgi izlādējies akumulators – pārdega drošinātājs – plate ir mitra 	Uzstādiet atslēgu stāvoklī «APTURĒŠANA» un meklējiet kļūmes cēloni: <ul style="list-style-type: none"> – pārbaudiet savienojumus (☛ 3.4) – pārbaudiet savienojumus (☛ 3.4) – uzlādējiet akumulatoru (☛ 6.2.3) – nomainiet drošinātāju (10 A) (☛ 6.3.5) – izžāvējiet ar siltu gaisu
2. Atslēga ir stāvoklī «IEDARBINĀŠANA», lampiņa mirgo un starteris negriežas	– trūkst apstiprināšanas iedarbināšanai	– pārbaudiet, vai tiek ievēroti apstiprinājuma nosacījumi (☛ 5.2.a)
3. Atslēga ir stāvoklī «IEDARBINĀŠANA», lampiņa vai instrumentu panelis ieslēdzas, bet starteris negriežas	– akumulators ir nepietiekoši uzlādēts – iedarbināšanas releja kļūme	– uzlādējiet akumulatoru (☛ 6.2.3) – sazinieties ar vietējo izplatītāju
4. Atslēga ir stāvoklī «IEDARBINĀŠANA», starteris griežas, bet dzinējs neiedarbinās	– akumulators ir nepietiekoši uzlādēts – trūkst benzīna padeves – aizdedzes defekts	– uzlādējiet akumulatoru (☛ 6.2.3) – pārbaudiet līmeni tvertnē (☛ 5.3.3) – atveriet ventili (<i>ja tas ir paredzēts</i>) (☛ 5.4.1) – pārbaudiet benzīna filtru – pārbaudiet sveces uzvāžņa stiprinājumu – pārbaudiet elektrodu tīrību un attālumu starp tiem
5. Grūtības iedarbināšanas laikā vai dzinēja nevienmērīga darbība	– karburācijas problēmas	– notīriet vai nomainiet gaisa filtru – iztukšojiet tvertni un ielejiet svaigu benzīnu – pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā nomainiet benzīna filtru
6. Dzinēja jaudas samazinājums plaušanas laikā	– kustības ātrums ir pārāk liels attiecībā pret plaušanas augstumu	– samaziniet kustības ātrumu un/vai palieliniet plaušanas augstumu (☛ 5.4.5)
7. Dzinējs izslēdzas darba laikā	– drošības ierīču iedarbošanās	– pārbaudiet, vai tiek ievēroti apstiprinājuma nosacījumi (☛ 5.2.b)

KĻŪME	IESPĒJAMS CĒLONIS	RISINĀJUMS
8. Nevar ieslēgt asmeņus vai tie neapstājas uzreiz pēc izslēgšanas	– problēmas ar sajūga sistēmu	– sazinieties ar vietējo izplatītāju
9. Neregulāra plaušana un nepietiekoša savākšana	<ul style="list-style-type: none"> – griešanas kupols nav izvietots paralēli zemes virsmai – asmeņu efektivitātes trūkums – kustības ātrums ir pārāk liels attiecībā pret plaušanas zāles augstumu – kanāla aizsprostojums 	<ul style="list-style-type: none"> – pārbaudiet spiedienu riepās (☛ 5.3.2) – izlīdziniet kupolu attiecībā pret zemi (☛ 6.3.1) – sazinieties ar vietējo izplatītāju – samaziniet kustības ātrumu un/vai paceliet plaušanas kupolu (☛ 5.4.5) – uzgaidiet, kamēr zāle izžūs – noņemiet maisu un iztukšojiet kanālu (☛ 5.4.7)
10. Spēcīga vibrācija darba laikā	<ul style="list-style-type: none"> – griešanas kupols ir pilns ar zāl – asmeņi nav līdzsvaroti vai ir izlodzījušies – stiprinājumi ir izlodzījušies 	<ul style="list-style-type: none"> – notīriet griešanas kupolu (☛ 5.4.8) – sazinieties ar vietējo izplatītāju – pārbaudiet un pieskrūvējiet dzinēja un virsbūves stiprinājuma skrūves
11. Nevienmērīga vai neefektīva bremzēšana	– bremze nav noregulēta pareizi	– sazinieties ar vietējo izplatītāju
12. Nevienmērīga kustība uz priekšu, slikta vilkme augšupceļā vai mašīnas priekšgals mēdz pacelties gaisā	– problēmas ar siksnu vai sajūgu	– sazinieties ar vietējo izplatītāju
13. Kamēr dzinējs darbojas, pēc sajūga pedāļa nospiešanas mašīna nekustas (<i>modelos ar hidrostatisko transmisiju</i>)	– uzstādiet atbloķēšanas sviru stāvoklī «B»	– uzstādiet to stāvoklī «A» (☛ 4.33)


Ja pēc augstāk aprakstīto darbību veikšanas kļūmes paliek, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

⚠ UZMANĪBU! *Nekādā gadījumā nemēģiniet veikt sarežģītu remontu, ja jums nav nepieciešamu līdzekļu un tehnisko ziņāšanu. Jebkurš slikti veikts remonts automātiski izraisa garantija spēka zaudēšanu un jebkādas atbildības noņemšanu no ražotāja.*

9. PAPILDAPRĪKOJUMS PĒC PASŪTĪJUMA


1. KOMPLEKTS MULČĒŠANAI

Ir paredzēts izmantošanai maisa vietā, ja zāle netiek savākta.

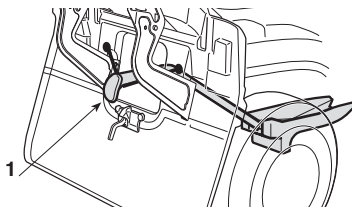


2. AKUMULATORU ATBALSTA LĀDĒTĀJS "CB01" vai "FIGHTER"

Ļauj saglabāt akumulatoru labā stāvoklī dīkstāves laikā, nodrošinot optimālu uzlādes līmeni un ilgāku kalpošanas laiku.

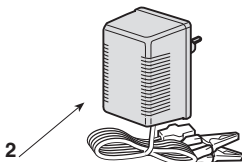


3. VILKŠANAS KOMPLEKTS

Lai vilktu nelielu piekabi.

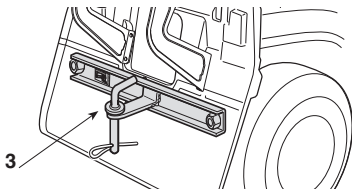


4. AKMENS ATGRŪDĒJA KOMPLEKTS

Ir paredzēts izmantošanai maisa vietā, ja zāle netiek savākta.

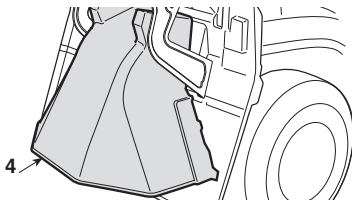


5. PĀRVALKS

Aizsargā mašīnu no putekļiem, kad tā netiek lietota.

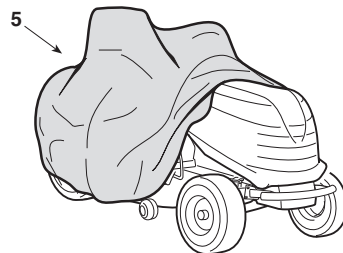


6. PRIEKŠĒJO PRET-SVARU KOMPLEKTS

Uzlabo mašīnas priekšējās daļas stabilitāti, it īpaši uz slīpām virsmām.

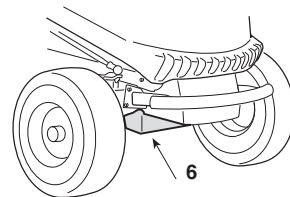

7. SNIEGA ĶĒDES


Uzlabo aizmugurējo riteņu sākeri uz aizsnigušiem ceļiem un ļauj izmantot sniega tīrīšanas aprīkojumu.

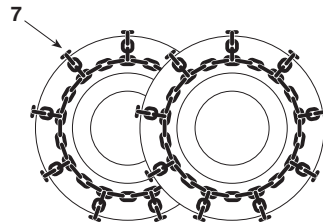

10. PAPILDUS APRĪKOJUMS


1. VĒRSTUVE SNIEGA TĪRĪŠANAI

Sniega novākšanai un
savākšanai ceļa malā.

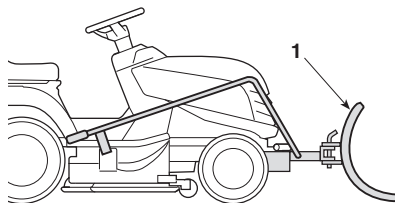


2. PIEKABE

Instrumentu vai citu priekš-
metu transportēšanai, ievē-
rojot kravnesības ierobežo-
jumus.

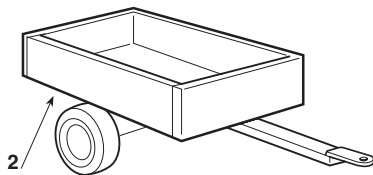

3. AIZMUGURĒJO PRET- SVARU KOMPLEKTS

Tie ir nepieciešami mašīnas
stabilitātes uzturēšanai
priekšējā papildu aprīkojuma
lietošanas laikā.

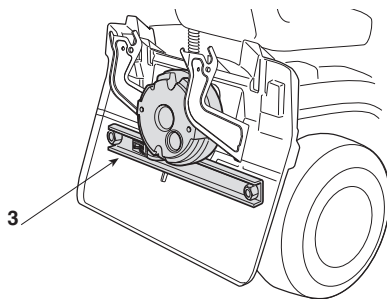

11. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Elektroiekārta	12 V
Akumulators	18 Ah
Priekšējās riepas	13 x 5.00-6
vai	15 x 5.00-6
Aizmugurējās riepas	18 x 8.50-8
vai	18 x 6.50-8
Priekšējo riteņu pumpēšanas spiediens	
riepas 13 x 5.00-6	1.5 bar
riepas 15 x 5.00-6	1.0 bar
Aizmugurējo riteņu pumpēšanas	
spiediens	1.2 bar
Kopējais svars	no 180 līdz 187 kg
lekšējais pagriezienu diametrs	
(minimālais nenoplautas zāles diametrs)	
no kreisās puses	1,8 m
Plaušanas augstums	no 3 līdz 8,5 cm
Plaušanas platums	83 cm



Mehāniskā transmisija

• Kustības ātrums (aptuvenus) pie 3000 min ⁻¹ :	
• 1. pānesums	2,2 km/st
• 2. pānesums	3,8 km/st
• 3. pānesums	5,8 km/st
• 4. pānesums	6,4 km/st
• 5. pānesums	9,7 km/st
• atpakaļgaitas pānesums	2,8 km/st



Hidrostatiskā transmisija

• Kustības ātrums (aptuvenus) pie 3000 min ⁻¹ :	
• pānesums kustībai uz priekšu	no 0 līdz 8,8 km/st
• atpakaļgaitas pānesums	no 0 līdz 3,8 km/st

Maksimālās trokšņa un vibrācijas vērtības


MP 84C

Akustiskā spiediena līmenis operatora ausīs	
(saskaņā ar normu 81/1051/EEK)	db(A) 85,4
– Mērījuma kļūda (2006/42/EK)	db(A) 1,1

Izmērītais akustiskās jaudas līmenis (saskaņā	
ar direktīvu 2000/14/EK, 2005/88/EK)	db(A) 99,6
– Mērījuma kļūda (2006/42/EK)	db(A) 0,3

Garantētais akustiskās jaudas līmenis (saskaņā	
ar direktīvu 2000/14/EK, 2005/88/EK)	db(A) 100

Vibrācijas līmenis	
(saskaņā ar normu EN 1032)	m/s ² 0,68
– Mērījuma kļūda (2006/42/EK)	m/s ² 0,3

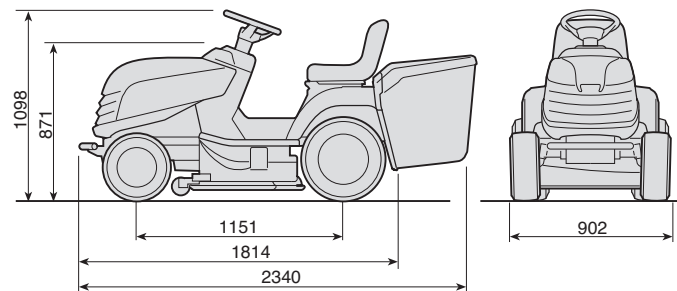

Model:

Year S/N°

LWA

dB

CE

- Inmediatamente después de haberlo adquirido, transcribir en los correspondientes espacios los datos de identificación (3 - 5 - 6), indicados en la placa de identificación de la máquina (➡ 2.1 - IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA).
- Imediatamente após a compra, escreva nos espaços apropriados os dados de identificação (3 - 5 - 6), contidos na etiqueta de identificação da máquina (➡ 2.1 - IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA).
- Identifikacijske podatke (3 - 5 - 6) navedene na identifikacijskoj pločici (➡ 2.1 - RASPOZNAVANJE STROJA) odmah po kupnji stroja upišite upredviđena mjesta.
- Takoj po nakupu, prepišite v posebne prostorčke identifikacijske podatke (3 - 5 - 6), ki so navedeni na identifikacijski etiketi stroja (➡ 2.1 - IDENTIFIKACIJA STROJA).
- Ihned po zakoupení přepište na příslušná místa identifikační údaje (3 - 5 - 6), uvedené na identifikačním štítku stroje (➡ 2.1 - POPIS STROJE).
- Koheselt pärast ostmist kirjutage vastavatele ridadele identifitseerimis-numbrid (3-5-6), mis on toodud masina identifitseerimisetiketil (➡ 2.1 - MASINA IDENTIFITSEERIMINE).
- Įsigijus įrenginį iš karto perrašykite identifikacijos duomenis (3 - 5 - 6) į tam skirtus tarpus, ant identifikacijos etiketės (➡ 2.1 -ĮRENGINIOIDENTIFIKACIJA).
- Uzreiz pēc nopirkšanas pārrakstiet mašīnas identifikācijas plāksnītē (➡ 2.1 - MASĪNAS IDENTIFIKĀCIJA) norādītos identifikācijas datus (3 - 5 - 6) atbilstošajos laukumos.

GGP ITALY SPA

Via del Lavoro, 6

I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

<https://storgom.ua>

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/traktor-sadovyi-stiga-masterhst.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/raidery.html>